

PLENUE R2

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ver. 1.0 CZ

DĚKUJEME ZA ZAKOUPENÍ PRODUKTU COWON

Naším cílem je být pyšnými na slogan DIGITAL PRIDE.

Tato Uživatelská příručka obsahuje informace, jak používat produkt a upozorňuje na důležité informace.
Pokud si přečtete tuto Příručku, můžete přístroj používat na maximum.

Specifikace produktu může být měněna bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce mohou být v aktuálním produktu jiné.

INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Internetové stránky

- + Internetové stránky produktu a výrobce jsou www.COWON.com.
- + Na těchto stránkách si můžete prohlédnout nejnovější informace o našich produktech a stáhnout nejnovější verze programového vybavení nebo aktualizovaných verzí firmwaru.
- + Začátečníci se mohou podívat na seznam nejčastěji kladených otázek (FAQ) nebo si prostudovat tuto Uživatelskou příručku.
- + Pro registraci produktu na našich stránkách použijte sériové číslo ze zadní strany přístroje. Poté budete registrovaným členem naší komunity.
- + Jakmile se stanete registrovaným členem, můžete využívat servisních služeb (pouze Korea) a ostatních služeb a informací. Taktéž můžete přijímat novinky o nových produktech a plánovaných událostech do Vašeho e-mailu.

Obecné

- + COWON® a PLENUE® jsou registrované obchodní známky společnosti COWON SYSTEMS, Inc.
- + COWON SYSTEMS, Inc. vlastní autorská práva na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, Inc. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají

záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se také vyžaduje od uživatelů.

- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (www.COWON.com) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

OBSAH

Začínáme!	5	Používání produktu	18
Výstrahy		Obrazovka přehrávání hudby	
Obsah balení		Výběr hudby	
Ovládací prvky a funkce		Nastavení přehrávání	
Tlačítka		Detailní nastavení	
Základní použití	11	Další informace	24
Připojení nabíječky a nabíjení		Specifikace produktu	
Připojení a odpojení PC			
Vkládání a vyjímání paměťové karty			
Používání režimu Sluchátka			
LED indikátor zdroje zvuku			
Připojení k vyváženému zvukovému portu			
Používání Bluetooth			
Aktualizace firmwaru			
		Řešení problémů	26

VÝSTRAHY

Abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu, přečtěte si pozorně následující výstrahy. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující informace jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společností COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravujte sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod bude plně hrazeno zákazníkem.
- + Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku COWON a taktéž používejte originální příslušenství COWON.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.
- + Při připojování zařízení k počítači nezaměňujte konektory. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, není kryt zárukou a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj ostrým předmětům a zabezpečte, aby nebyly v dosahu domácích mazlíčků.
- + Ujistěte se, aby při nabíjení nebyl přístroj umístěn u zdrojů tepla nebo aby se přístroj nabíjel v horkém prostředí. Pro minimalizaci poškození nebo požáru nikdy přístroj ničím nezakrývejte, ani jej nenabíjejte například v kapse nebo v batohu. Přístroj musí být při nabíjení ve volném prostoru.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti s akumulátorem, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund a okamžitě informujte svého prodejce.

VÝSTRAHY


- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchými rukama (v opačném případě se vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem).
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Neumísťujte přístroj k magnetům a zdrojům silného magnetického pole.
- + Tento produkt může být připojen k zařízení Bluetooth až na vzdálenost 10 metrů. Následující podmínky však mohou způsobovat šum, přerušování signálu nebo neočekávané operace:
 - přerušování signálu (držení produktu v ruce, umístění produktu do tašky a podobně)
 - signál je narušen překážkou (osobou, kovem, stěnou a podobně)
 - pokud jsou v blízkosti produktu používána ostatní bezdrátová zařízení (Wi-Fi, mikrovlnná trouba, chytrý telefon a podobně)
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB Vašeho počítače nebo od síťové nabíječky.
- + Používejte a skladujte zařízení pouze za teplot, které jsou popsány níže. Tím zabráníte poškození produktu.
Pracovní teplota: 0°C ~ 40°C
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum může provést zálohu a obnovení dat za poplatek.
- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této Příručce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompensuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele MAC OS>
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "VYSUNOUT".

Výhradní distributor pro CZ a SK:
NEOX GROUP spol. s r.o.

IČ: 25634224
DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz
www.neoxgroup.cz

OBSAH BALENÍ

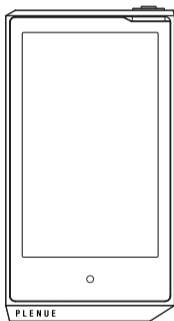

PLENUE R2



USB kabel




Příručka rychlým spuštěním



Záruční list

* Aktuální obsah balení se může lišit.


OVĽÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

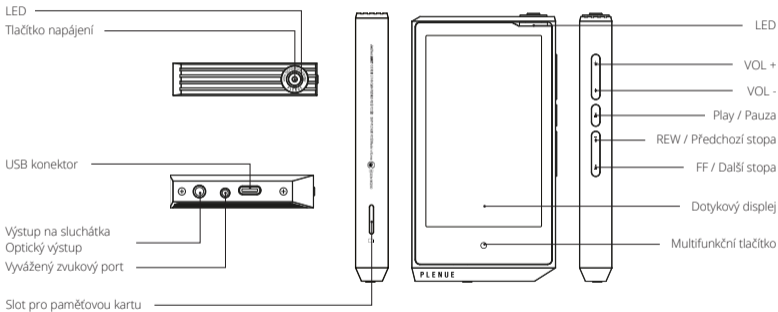

TLAČÍTKA



Zapnutí / Vypnutí

Stiskněte a držte tlačítko  pro zapnutí. Pokud je přístroj zapnutý, stiskněte a držte stejné tlačítko pro vypnutí.

Zapnutí / Vypnutí displeje ^{1), 2)}

Krátce stiskněte tlačítko  pro zapnutí / vypnutí displeje.



Zvýšení / Snížení hlasitosti ³⁾

Hlasitost lze upravit ve 140 úrovních. Každá úroveň změni hlasitost o 0.5dB. Pro rychlé zvýšení nebo snížení hlasitosti stiskněte a držte odpovídající tlačítko.



Play / Pauza

Stiskněte tlačítko pro přehrání stopy. Pro pozastavení přehrávání stiskněte toto tlačítko ještě jednou.



Předchozí / Další stopa

Krátce stiskněte tlačítko pro přechod na předchozí / další stopu.

REW / FF

Stiskněte a držte tlačítko pro rychlé přetočení vzad nebo vpřed.



Multifunkční tlačítko ⁴⁾

Stiskněte tlačítko pro rychlý přesun do obrazovky přehrávání hudby, playlistu, nastavení nebo ovládání hlasitosti.

¹⁾ Zapněte zámek obrazovky pro zakázání dotykové obrazovky. Nastavení zamknuté obrazovky můžete změnit v "Settings ► System ► Locked screen".


²⁾ Pokud je obrazovka při zapnutém přístroji vypnuta, LED bude blikat bíle.

³⁾ Pokud tlačítka nebo dotyková obrazovka v průběhu používání nereagují, stiskněte a držte tlačítka VOL + a VOL - na 6 sekund.

⁴⁾ Nastavení multifunkčního tlačítka můžete změnit v "Settings ► System ► Multi Button".

* Kromě tlačítka napájení mohou být zamknuta všechna fyzická tlačítka. Zámek tlačítek můžete nastavit v "Settings ► System ► Button lock"

TLAČÍTKA - OBRAZOVKA OVLÁDÁNÍ HLASITOSTI

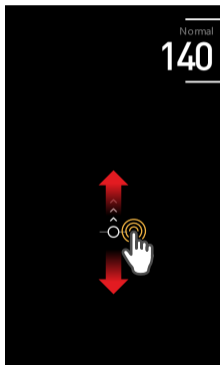


Hlasitost lze upravit ve 140 úrovních. Každá úroveň změní hlasitost o 0.5dB. Změnu hlasitosti provedete přesunutím prstu nahoru nebo dolů na obrazovce ovládání hlasitosti.

Pokud je funkce multifunkčního tlačítka v Nastavení přiřazena pro změnu hlasitosti, bude po stisku tohoto tlačítka zobrazena obrazovka ovládání hlasitosti.

Případně můžete pro zobrazení obrazovky ovládání hlasitosti klepnout na ikonu hlasitosti, která se nachází v horním stavovém řádku na obrazovce přehrávání hudby.

* Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!

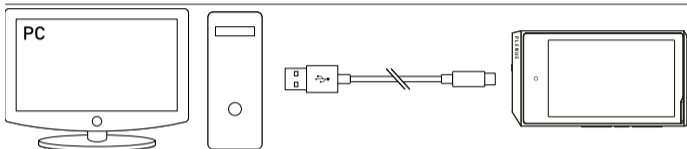

PŘIPOJENÍ NABÍJEČKY A NABÍJENÍ




1. Propojte počítač a přístroj USB kabelem.
2. LED indikuje stav nabití akumulátoru (Červená: nabíjení, Zelená: nabíjení dokončeno).


- Přístroj můžete nabít také nabíječkou pro chytré telefony, které mají USB konektor a výstup 5V. Pokud je použita nabíječka s proudem alespoň 2A a vyšším, nabíjení bude dokončeno za cca 3 hodiny. Pokud přístroj v průběhu nabíjení používáte, doba nabíjení se může lišit.
- Pokud přístroj nabíjíte počítačem, vždy jej připojte přímo do USB portu počítače. Pokud jej připojíte do USB rozbočovače, nabíjení nebo napájení přístroje může být nestabilní nebo nedostatečné.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- Pro vlastní bezpečnost přístroj nabíjete jen v otevřeném prostoru. Bude-li přístroj umístěn v sáčku, batohu nebo jiném uzavřeném místě, pak jej před nabíjením nejprve vyjměte.

PŘIPOJENÍ A ODPOJENÍ PC

1. Pro připojení přístroje k počítači použijte USB kabel.
2. Pro zapnutí přístroje stiskněte a podržte tlačítko .
3. Pokud je přístroj správně propojen s počítačem, bude zobrazena grafika na displeji přístroje.
4. Ujistěte se, že obsah přístroje vidíte ve svém počítači.
5. Do přístroje zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory.
6. Po dokončení kopírování klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání přístroje z počítače.
7. Klepněte na zobrazenou zprávu.



8. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Maximální počet souborů a složek, které mohou být rozpoznány přístrojem: 70.000 (vnitřní paměť) / 70.000 (paměťová karta)
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závadu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program. Zkuste jej odebrat znovu.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a MAC OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY



1. Vložte paměťovou kartu tak, jak je zobrazeno na obrázku. Kartu stiskněte až na doraz, až ucítíte zacvaknutí.
2. Jakmile bude databáze aktualizována, budete moci zobrazit a používat také soubory uložené na paměťové kartě.
3. Pokud chcete vyjmout paměťovou kartu, pak vypněte přístroj, stiskněte kartu až nadoraz a vyjměte ji z přístroje.

* Před vyjmutím paměťové karty z přístroje VŽDY vypněte nejprve přístroj a teprve poté vyjměte paměťovou kartu.

POUŽÍVÁNÍ REŽIMU SLUCHÁTKA

Přístroj nabízí režim "Sluchátka" pro zvýšení výstupu při použití se sluchátky s vysokou impedancí.

1. Režim Sluchátka zapněte nebo vypněte v "Settings ► Music ► Headphone mode".
2. V závislosti na zvoleném režimu bude zobrazena ikona v pravém horním rohu obrazovky.


* Pokud je zapnutý režim Sluchátka, úroveň zvukového výstupu bude zvýšena. Při zapínání proto dbejte zvýšené opatrnosti, abyste zabránili poškození sluchu!

LED INDIKÁTOR ZDROJE ZVUKU

LED přístroje změní v závislosti na zdroji zvuku svoji barvu.


Barva	Zdroj zvuku
 Modrozelená	Normální zvuk
 Purpurová	HD zvuk (Zdroje zvuku překračující 48kHz nebo 24 bitů a vyšší)
 Žlutá	DSD / DXD

PŘIPOJENÍ K VYVÁŽENÉMU ZVUKOVÉMU PORTU

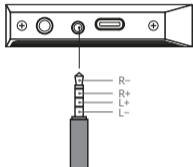

Popis zapojení pinů
vyváženého zvukového portu

PLENUE R2 má vyvážený výstupní port, který obsahuje kladné a záporné zvukové signály.


1. Připojte sluchátka, která podporují vyvážený výstup do vyváženého zvukového portu (jackem 2.5 mm).
2. Nebo vyvážený zvukový port propojte s dalším zařízením, které podporuje vyvážený vstup. Po propojení bude zobrazena v horním pravém rohu ikona 

* Pokud připojíte zařízení, které nepodporuje vyvážený vstup, bude v horním pravém rohu zobrazena ikona 


* V jeden okamžik není dostupný vyvážený a nevyvážený výstup

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH


Pro poslech hudby můžete využít zařízení, které podporuje Bluetooth. Nastavení Bluetooth naleznete v "Settings ► Bluetooth".

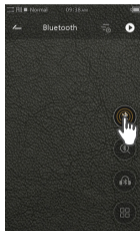

1. Povolte Bluetooth.

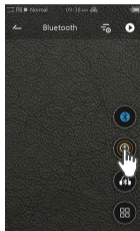


2. Vyhledejte zařízení, umístěné do 1 metru od přístroje.

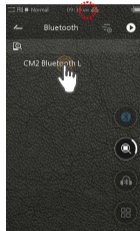




3. Vyberte nalezené zařízení a připojte se k němu.

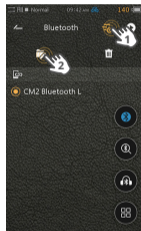* Po připojení k Bluetooth se změní barva ikony na modrou ( ► )




4. Pro úpravu názvu připojeného zařízení zvolte  ► .


- Pro přerušení připojení k Bluetooth můžete vybrat připojené zařízení.
- Pro přerušení párování se zařízením zvolte  ► .
- Pokud je při párování vyžadováno heslo nebo kód PIN, zvolte tlačítko  a na dotaz zadejte "0000".

POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH - UPOZORNĚNÍ NA VOLÁNÍ


Pokud je PLENUE R2 připojen k Vašemu telefonu, můžete při přehrávání hudby přijímat oznámení o příchozích hovorech.

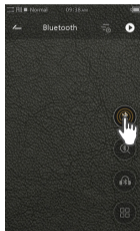


1. Povolte Bluetooth.

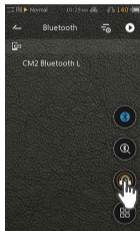

2. Zvolte tlačítko Upozornění na volání pro aktivaci upozornění.

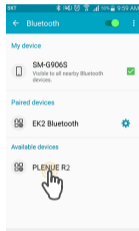

2. Zapněte Bluetooth na Vašem telefonu a spárujte jej s PLENUE R2.

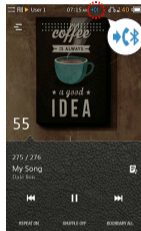

3. Pokud v průběhu přehrávání hudby dostanete oznámení na příchozí hovor, uslyšíte zvuk upozornění a horní ikona se změní takto:



- Funkce upozornění na hovor je dostupná jen pro zařízení, které tuto funkci podporují.
- Pokud na svém telefonu odpovíte na hovor, pak bude spojení Bluetooth mezi PLENUE R2 a Vaším telefonem přerušeno.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení. Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (www.COWON.com).
2. Připojte přístroj do počítače pomocí USB kabelu.
3. Rozbalte soubory s firmwarem a zkopírujte je do hlavní složky (root) vnitřní paměti.
4. Bezpečně odeberte hardware a odpojte přístroj od USB portu.
5. Při zapnutí přístroje bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po dokončení aktualizace zapněte přístroj a přejděte do "Settings ► System ► Information", kde můžete ověřit aktuální verzi nainstalovaného firmwaru.


- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

OBRAZOVKA PŘEHŘÁVÁNÍ HUDBY




- 1 Přehraje / Pozastaví stopu
- 2 Stiskněte pro přechod na předchozí stopu; stiskněte a držte pro převinutí zpět
- 3 Stiskněte pro přechod na další stopu; stiskněte a držte pro převinutí vpřed
- 4 Potáhněte posuvník na panelu pro přechod na přesnou pozici
- 5 Přejde na obrazovku pro výběr hudby
- 6 Přejde na obrazovku ovládání hlasitosti
- 7 Změní nastavení pro přehrávání
- 8 Pokud je zobrazena tato ikona, klepněte na obrázku alba pro prohlédnutí textů v obrazovce alba
- 9 Zapne opakování
- 10 Zapne míchání
- 11 Mění přehrávání stopy, všech stop nebo složky

* Pokud je aktivováno AI Audio, bude logo AI zobrazeno u hlasitosti, efektů JetEffect a při míchání.




VÝBĚR HUDBY

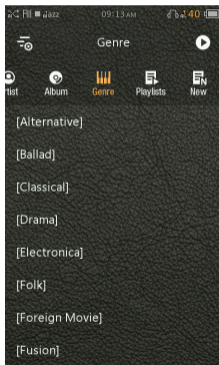


Pro zobrazení odpovídajícího seznamu zvolte složku, interpreta nebo album.

	Zobrazí stopy podle složky
	Zobrazí seznam stop přidanych do oblíbených
	Zobrazí všechny stopy uložené v přístroji
	Zobrazí seznam stop podle interpreta
	Zobrazí seznam stop podle alba
	Zobrazí seznam stop podle žánru
	Zobrazí seznam stop podle CUE/SACD
	Zobrazí seznam stop podle nově přidanych souborů

* V obrazovce seznamu stop stiskněte a držte  pro přechod na výchozí obrazovku seznamu stop.

NASTAVENÍ PŘEHRÁVÁNÍ

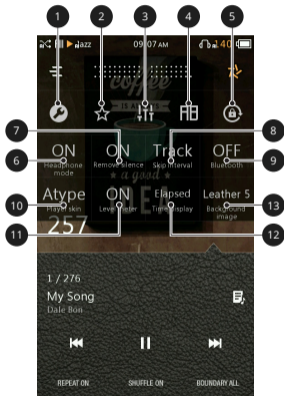

- ① Přejde do detailních nastavení
- ② Přidá současnou stopu do oblíbených
- ③ Zvolí předvolbu pro JetEffect 7
- ④ Opakuje přehrávání vybrané sekce stopy
- ⑤ Zapne automatické otáčení
- ⑥ Zapne / Vypne režim Sluchátka
- ⑦ Zapne / Vypne přeskokování tichých úseků na začátku a na konci stopy (max. 500 ms)
- ⑧ Nastaví interval přeskočení (rozšířená funkce "předchozí / další stopa")
- ⑨ Zapne / Vypne funkci Bluetooth
- ⑩ Zvolí skin obrazovky přehrávání
- ⑪ Zvolí typ indikátoru úrovně
- ⑫ Zobrazí uplynulý nebo zbývající čas ¹⁾
- ⑬ Zvolí obrázek pozadí

¹⁾ Pokud zvolíte "Elapsed +", můžete skrýt indikátor průběhu v Album Artu.


* PLENUE R2 umožňuje přehrávání bez mezer v průběhu přehrávání. Tento typ přehrávání je použit ve všech situacích bez nutnosti dodatečného nastavení.

* Pokud jsou stopa nebo obrázek alba velké, může se ojediněle vyskytnout mezera.

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Nastavení JetEffect 7

1. V detailním nastavení zvolte JetEffect 7.
2. Zvolte User 1 / User 2 / User 3 / User 4 a nastavte vlastní předvolbu.
3. EQ: Změňte charakteristiku tónu nastavením úrovně pro každou frekvenci.
4. BBE+: Zvolte a nastavte zvukový efekt BBE.
5. SE: Zvolte a nastavte efekty Chorus a Reverb.

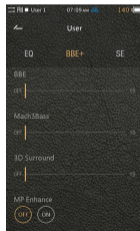

* Stiskněte tlačítka **1** | **2** pro nastavení hodnot a filtru EQ pro všech 10 pásem. Pro rychlou změnu se přímo dotkněte požadované hodnoty.

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Nastavení JetEffect 7

<p>Můžete vybírat z 50 různých předvoleb ekvalizérů.</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / Chorus 1 / Chorus 2 / Chorus 3 / Unison 1 / Unison 2 / Flange</p>	
<p>Můžete upravit 16 vlastních předvoleb.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4 ... User 16 ¹⁾</p>	
<p>JetEffect 7 je velmi sofistikovaná a výkonná zvuková technologie. Přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.</p>	<p>BBE</p>	<p>Vynikající pro poslech přes sluchátka (korekce fáze)</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Umožňuje efekt 3D Surround zvuku</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky ztracené v průběhu komprimace</p>
	<p>Chorus</p>	<p>Zvukový efekt pro obohacení zvuku</p>
	<p>Reverb</p>	<p>Maximalizuje přirozený a živý zvuk</p>

* Neúměrné nastavení JetEffect 7 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

* Použití JetEffect pro přehrávání souborů ve vysoké kvalitě (24 bitů / 192 kHz) může zpomalit celkovou odezvu přístroje.

* Pro detailní informace o BBE se podívejte na stránku www.COWON.com

¹⁾ V "Settings ► Display ► User Presets" můžete rozšířit počet předvoleb až na 16.

DETAILNÍ NASTAVENÍ

Music

Skip interval: Nastaví interval přeskočení (rozšířená funkce 'předchozí / další stopa').

Seek interval: Nastaví rychlost procházení funkce FF / REW.

Resume: Zapne / Vypne zapamatování poslední přehrávané stopy před vypnutím přístroje.

Remove silence: Zapne / Vypne přeskakování ticha na začátku a konci stopy.

Headphone mode: Zapne / Vypne zvýšení výstupu do sluchátek.

DAC filter rolloff: Pro úpravu zvuku změni typ filtru DAC.

Display

Language: Zvolí jazyk přístroje.

Brightness: Upraví jas obrazovky v 10 úrovních.

User preset: Změní počet uživatelských předvoleb.

Show song change: Pokud dojde ke změně stopy při vypnutém displeji, pak se displej automaticky zapne a na 5 sekund zobrazí informace o nové stopě.

Timer

Sleep timer: Přístroj bude vypnut po nastaveném čase.

Auto off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, přístroj bude automaticky vypnut.

Auto display off: Pokud neexistuje žádná aktivita po nastaveném čase, obrazovka bude automaticky vypnuta.

Time: Nastaví aktuální čas.

Bluetooth

Zde můžete provést nastavení vztahující se k Bluetooth.

AI Audio

AI Volume: Normalizuje hlasitost před tím přehraného zvukového souboru (založeno na předvolbě Normal).

AI JetEffect: Automaticky zvolí pro každý zvukový soubor nejlepší efekt JetEffect.

AI Shuffle: Analyzuje vzorce vašeho přehrávání a připraví playlist v závislosti na tomto chování.

Shuffle by preferences: Připraví playlist založený na nastavení úrovně priority preferencí.

Shuffle by time: Připraví playlist založený na nastavení úrovně priority podle času.

Reset AI Volume: Zvolte pro resetování funkce [Reset AI Volume].

Reset AI Shuffle: Zvolte pro resetování funkce [Reset AI Shuffle].

System

Hearing Protection: Zapne / Vypne ochranu sluchu.

Multi Button: Upraví funkce multifunkčního tlačítka.

Button lock: Omezí funkčnost fyzických tlačítek při vypnutí obrazovky.

Lock Screen: Omezí funkčnost dotykové obrazovky při zamknutí.

Audio L/R: Upraví stereo vyvážení zvuku.

LED: Zapne / Vypne LED indikaci při zhasnutí dotykové obrazovky.

USB mode: Pro použití USB DAC zvolte MSC/DAC.

* Při volbě USB DAC může být přehrávání některých souborů v operačním systému omezeno.

* Doporučené operační systémy jsou Windows 7 / 8 / 8.1 / 10; Windows XP a starší nemusí fungovat správně.

USB DAC Power: Pro funkci USB DAC můžete nastavit metodu napájení.

Database update: Aktualizuje vnitřní databázi přístroje.

Load defaults: Změní všechna nastavení do výchozích hodnot.

Format internal memory: Pokud tuto volbu stisknete a podržíte 5 sekund, bude zformátována vnitřní paměť. Formátování smaže kompletně veškerá data. Budte proto při výběru této funkce velmi opatrní.

Information: Zobrazí informaci o firmwaru, dostupné a použité paměti.

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	PLENUE R2		
Kapacita	Vnitřní paměť: 128GB ¹⁾ / Externí paměť: paměťová karta formátu microSD (SDXC)		
Displej	Dotykový 3.7" AMOLED displej (480×800)		
Rozměry Hmotnost	61.5 mm (Š) × 112.9 mm (V) × 13.9 mm (H) 154 g		
Tělo	Prémiové vysokopevnostní celokovové tělo		
Tlačítka	NAPÁJENÍ, PLAY/PAUZA, VOL +, VOL -, FF, REW, MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO		
CPU	ARM Cortex A9 1.2GHz Dual-Core		
Zvuk	Formáty	DXD / DSD (DFF, DSF, SACD-ISO) / FLAC / WAV / AIFF / ALAC / APE / MP3 / WMA / OGG / WV / TTA / DCF	
	Zvukové kodeky	DXD: ~352.8/384 kHz Nativní DSD: ~11.2 MHz (DSD64, DSD128, DSD256) ²⁾ FLAC, WAV, AIFF, ALAC, WV (WavPack), ~32 bitů / 384 kHz - podpora značek WAV - podpora 5.1Ch Downmixing APE: Komprese Fast, Normal, High a Extra High (~24 bitů / 384 kHz) TTA: ~24 bitů / 384 kHz MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 Kbps WMA: ~320 Kbps, ~96 kHz OGG: ~Q10, ~16 bitů / 192 kHz	
	Bluetooth	3.0 (Podporované profily: A2DP, AVRCP / Podporované kodeky: SBC, aptX)	
	Informace o stopách	CUE sheet, SACD-ISO (2Ch)	
	Slova	LRC, LDB, Lyrics3, slova v ID3 značkách	
	JetEffect 7	66 předvoleb (50 předvoleb + 16 vlastních předvoleb)	
		EQ	10 pásmový ekvalizér
BBE+		BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance	
Special Effect		Chorus (8 režimů), Reverb (9 režimů)	

¹⁾ Část paměti je vyhrazena pro systém a aktuální místo se může lišit

²⁾ Nativní stopy DSD (DFF/DSF/SACD-ISO) nepodporují Bluetooth, optický výstup nebo JetEffect

SPECIFIKACE PRODUKTU

Zvuková charakteristika	DAC	2x Cirrus Logic CS43131 (Duální DAC)
	SNR	130dB nevyvážený / 136dB vyvážený
	THD+N	0.0004% nevyvážený / 0.0005% vyvážený (24 bitů, 48 kHz)
	Stereo Crosstalk	-128dB nevyvážený / -148dB vyvážený
	Výstup	2.0Vrms nevyvážený / 4.0Vrms vyvážený
	Výstupní impedance	0.6Ω nevyvážený / 1.2Ω vyvážený
	Hlasitost	140 úrovní
	Krystal	Precizní dvojitý krystal TCXO (Phase Jitter 1.0ps)
Akumulátor a napájení	Akumulátor	Vestavěný Li-Pol akumulátor 3000 mAh / 3.7V
	Čas přehrávání	Až 20 hodin (MP3, 128 Kbps) / 18.5 hodin (24 bitů, 96 kHz, FLAC) ³⁾
	Čas nabíjení	Cca 3 hodiny (při použití síťové nabíječky 5V/2A a silnější)
Výstupní port	Sluchátkový jack (3.5 mm) / Optický výstup (3.5 mm) / Vyvážený zvukový port (2.5 mm)	
Přehrávač	Různé pohledy pro obrazovku přehrávání, analogový zvukový měřič, zobrazení v mřížce, více oblíbených	
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500 MHz a vyšší
	OS	Windows 10 / 8 / 8.1 / 7 / Vista / XP / 2000 / ME: podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: podporován pouze přenos souborů
	USB port	2.0 High Speed

³⁾ Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce; aktuální doba výdrže se může lišit

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

+ Ani tato Příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (www.COWON.com) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se také můžete obrátit na prodejce.

+ Nemůžu přístroj zapnout

Baterie může být úplně vybitá - před používáním ji nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je baterie vybitá. Pokud přístroj nelze nabit nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte a držte najednou tlačítka VOL + a VOL - na přibližně 6 sekund.

+ Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Nastavil jsem nesprávný jazyk přístroje a nyní jej nemůžu ovládat

Pokud jste nastavili nesprávný jazyk systému, připojte zařízení do Vašeho počítače, smažte složku 'SYSTEM', odpojte jej od počítače a zapněte jej. Na úvodní obrazovce pak budete moci vybrat jazyk a nastavit další výchozí hodnoty.

* Pokud jste nastavili vlastní profily ekvalizéru, nezapomeňte si je nejprve zazálohovat.

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Systémová složka nebude zobrazena nikdy.

+ Počítač nemůže přístroj po připojení rozeznat

Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Zobrazené celkové a dostupné místo může být odlišné od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 100MB vnitřní paměti vždy volných - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

+ Po formátování přístroje v počítači jej již nelze v počítači přečíst, objem paměti se snížil nebo je přenosová rychlost nízká

Vestavěná paměť přístroje je již zformátována a nevyžaduje dodatečné formátování. Pokud je přesto nutné paměť zformátovat, musí být vnitřní paměť přístroje a/nebo jakákoli paměťová karta zformátována jako FAT32 s velikostí alokační jednotky 32KB, případně paměť zformátujte jako exFAT. Přístroj nepodporuje formátování v MAC OS.



PLENUE

www.PLENUE.com