

Designed by COWON

iAUDIO 9+

JetEffect 5 & BBE+ | Slim Design 8,9mm | 2inch Color LCD
Capacitive Touch Pad | SwingTouch Interface | Music | Videos
Pictures | Documents | FM Radio | Voice Recorder | Flash Player
TV-Out | Built-in Speaker

Uživatelská příručka ver. 1.0.2 CZ

i9+



Specifikace produktu se může měnit bez předchozího upozornění.
Obrázky obsažené v této Příručce se mohou lišit od aktuálního produktu.

+ INFORMACE O COPYRIGHTU

Děkujeme za zakoupení produktu COWON.

Děláme vše pro to, abychom byli pyšní na označení DIGITAL PRIDE.

Tato uživatelská příručka obsahuje informace o tom, jak používat Váš nový produkt.

Pokud si před jeho používáním tuto příručku přečtete, budete moci využívat všech funkcí, které Váš produkt nabízí.

Webové stránky

+ Adresa, na které naleznete více o produktu, je <http://www.COWON.com>

+ Z této stránky si můžete stáhnout poslední verzi firmwaru nebo nejnovější informace o produktech.

+ Pro začátečníky nabízíme i sekci nejčastěji pokládaných dotazů (FAQ).

+ Pro registraci produktu a použijte sériové číslo, které naleznete na zadní straně výrobku. Poté můžete využívat všech výhod registrovaných zákazníků.

+ Jakmile se jednou zaregistrujete, můžete využívat i online podpory. Můžete také získávat informace o nových produktech a událostech do Vaší e-mailové schránky.

+ INFORMACE O COPYRIGHTU

Obecné

- + COWON je registrovaná obchodní známka společnosti COWON SYSTEMS, INC.
- + COWON SYSTEMS, INC. vlastní copyright na tuto Uživatelskou příručku a jakákoli neautorizovaná distribuce jejího obsahu (části nebo celý), je striktně zakázána.
- + COWON SYSTEMS, INC. dodržuje zákony a předpisy, které se týkají záznamů, disků, filmů a her. Dodržování zákonů a předpisů se taktéž vyžaduje od uživatelů.
- + Co nejdříve po zakoupení našeho produktu navštivte stránku (<http://www.COWON.com>) a zaregistrujte se. Získáte mnoho výhod, které jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům.
- + Tato Uživatelská příručka je založena na specifikacích produktu, ilustracích, obrázcích a softwarových a hardwarových specifikacích, které se mohou kdykoli měnit bez upozornění.

Informace o BBE

- + BBE Sound, Inc. vlastní licenci na název BBE a informace použité v tomto produktu v souladu s USP4638258, 5510752 a 5736897.
- + BBE a symbol BBE jsou registrovanými obchodními známkami společnosti BBE Sound, Inc.

+ OBSAH

Začínáme! _____ 7

- Výstrahy
- Obsah balení
- Ovládací prvky a funkce
- Tlačítka
- Nabíjení
- Připojování a odpojování PC
- Aktualizace firmwaru

Základní použití _____ 16

- Displej
- Režim Browser
- Režim Music
- Režim Videos
- Režim Pictures
- Režim Documents
- Režim Radio
- Režim Recorder
- Režim Flash
- Nastavení

+ OBSAH

Další informace	_____	38
Specifikace produktu		
Řešení problémů	_____	40

Začínáme!

+ Výstrahy

Přečtěte si pozorně následující výstrahy proto, abyste se vyhnuli akcím, které mohou zapříčinit poškození nebo zničení produktu. Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou nastat v důsledku porušení těchto výstrah nebo nesprávného používání. Následující výstrahy jsou obecně aplikovatelné na jakékoli produkty vyráběné společnostmi COWON SYSTEMS, INC.

- + Nepoužívejte tento produkt pro jiné účely než pro ty, které popisuje tato Uživatelská příručka.
- + S příručkou, obalovými materiály, příslušenstvím a s produktem zacházejte tak, abyste si nepřivodili žádné zranění.
- + Při řízení vozidla si neprohližejte filmy, obrázky a texty, které jsou uloženy v přístroji. Dbejte na bezpečnost a při řízení vozidla nepracujte s přístrojem.
- + Při jízdě na kole, cvičení nebo chůzi si nenasazujte ani neupravuje sluchátka a dbejte na to, abyste měli vždy přehled o situaci a o prostředí, ve kterém se nacházíte. V závislosti na oblasti může být při obdobných činnostech poslech nebo nasazená sluchátka v rozporu s místními zákony.
- + Pro čištění povrchu přístroje nepoužívejte saponáty nebo rozpouštědla. V opačném případě se může změnit povrch přístroje, což může kromě změny vzhledu ohrozit i činnost zařízení. Pokud potřebujete zařízení očistit, použijte k tomu jemný suchý hadřík.
- + Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C a teplotám nad 40°C (například uvnitř uzavřeného automobilu v letním období). Takto vysoké nebo nízké teploty mohou nevratně Váš přístroj zničit.
- + Nevystavujte přístroj vodě nebo dlouhodobému působení vlhkosti. Pokud je přístroj z tohoto důvodu poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nevystavujte přístroj tlaku, pádům nebo vibracím. Pokud je přístroj z těchto důvodů poškozen, nelze jej reklamovat a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.

Začínáme!

+ Výstrahy

- + Nepokoušejte se přístroj opravovat ani jej otevírat. Jeho otevření bude mít za následek zrušení záruky a odstranění škod je plně hrazeno zákazníkem.
- + Nezaměňujte konektory při připojování zařízení k počítači. Chybně zapojený kabel může zničit Vaše zařízení a/nebo počítač.
- + Pokud ucítíte nebo uvidíte kouř, nebo pocítíte v průběhu používání zařízení extrémní teplotu, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Nedotýkejte se přístroje vlhkými rukama. S nabíječkou a ostatními elektrickými součástmi pracujte výhradně se suchými rukama (v opačném případě se vystavujete riziku elektrického šoku).
- + Dlouhodobý poslech při nastavené vysoké hlasitosti (85 dB a výše) může nevratně zničit Váš sluch!
- + Pro ochranu Vašich očí používejte přístroj jen v dostatečně osvětleném prostředí.
- + Pokud používáte přístroj v místech s velkým výskytem statické elektřiny, nemusí přístroj fungovat správně.
- + Pokud budete zařízení primárně používat jako vyměnitelný disk, doporučujeme Vám provádět pravidelnou zálohu Vašich dat. COWON SYSTEMS Inc. neodpovídá za jakoukoli ztrátu dat.
- + Všechna data uložená v přístroji mohou být smazána, bude-li přístroj servisován. Servisní centrum neprovádí zálohu a obnovu dat.
- + Používejte přístroj za normálních pokojových teplot, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- + Pro svou vlastní bezpečnost používejte USB kabely a USB nabíječky schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Pokud používáte produkt, který ke svému chodu potřebuje síťový napáječ, používejte výhradně takový, který je dodáván společností COWON SYSTEMS, Inc.
- + Při připojování k počítači používejte pouze USB konektory přímo na základní desce nebo z externí USB karty. Externí USB hub nemusí garantovat správnou funkci.

Začínáme!

+ Výstrahy

- + Při formátování vestavěné paměti zvolte souborový systém, který je popsán v této příručce (FAT32/FAT16/NTFS).
- + Pro zabránění poškození v průběhu bouřky odpojte přístroj od USB, nabíječky nebo síťového napaječe.
- + Neumisťujte přístroj k magnetům a silným magnetickým polím.
- + Neházejte s přístrojem nebo jej nepouštějte na zem - tyto akce mohou mít za následek nefunkčnost přístroje nebo zrušení záruky.
- + Pokud se vyskytne jakákoli abnormalita v souvislosti z akumulátorem, použijte tlačítko RESET a okamžitě informujte svého prodejce.
- + Cena zařízení se může pohybovat z důvodu vývoje trhu. COWON SYSTEMS, Inc. nekompenzuje jakýkoli cenový výkyv.
- + <Pro uživatele Mac OS>
Před vyjmutím přístroj z USB musíte produkt odebrat použitím funkce "EJECT".

Začínáme!
+ Obsah balení



iAUDIO 9+



Sluchátka



USB kabel




Příručka rychlým
spuštěním



Kabel TV Out (prodáván
samostatně)

* Aktuální obsah balení může být odlišný.

Začínáme! + Ovládací prvky a funkce

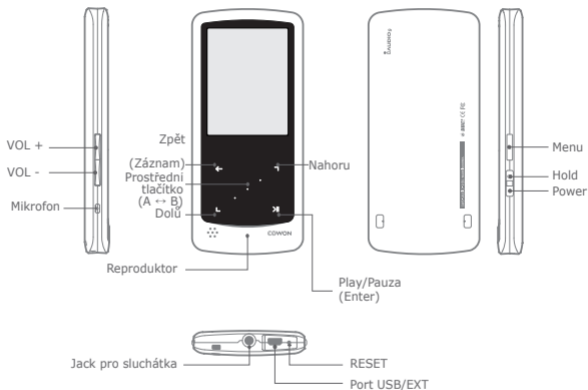

* Pokud tlačítka nebo dotyková plocha nefungují správně, stiskněte tlačítko RESET. Tato akce pouze odpojí napájení v případě selhání a nemá žádný vliv na výkon nebo funkčnost přístroje.


Začínáme! + Tlačítka




1. Dlouze – Zapne/Vypne
Krátkce - Displej ZAP./VYP.



2. Krátkce – Zamkne



3. Přidá/Ubere hlasitost. V závislosti na nastavení přepínače Hold (Settings - System - Hold Mode) je možný také výběr souborů.



4. Zobrazí hlavní menu.



5. Dotyková plocha

- ← Vráti se do předchozího/vyššího menu.
- ↶ Pohyb: dolů/vlevo.
Akce: předchozí/REW (režim Video: FF).
Pohyb: nahoru/vpravo.
- ↷ Akce: další/FF (režim Video: REW)
Krátkce: spustí vybrané menu/soubor.
- ↷ Dlouze: zobrazí kontextové menu s dalšími funkcemi.



6. Pohyb dotykem.

Dotkněte se a posuňte pro pohyb v menu, seznamu nebo souborech.

Začínáme!

+ Nabíjení

Pro nabití iAUDIO 9+ použijte síťovou nabíječku nebo USB kabel, který připojíte do počítače.

1



1. Připojení mezi PC a portem USB/EXT za použití USB kabelu:
Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.

2





2. Nabíjení schválenou síťovou nabíječkou COWON:
Akumulátor bude plně nabit do 2 hodin.

- iAUDIO 9+ bude nabit rychleji při nabíjení ze síťové nabíječky a ve vypnutém stavu. V tom případě nebude LCD nic zobrazovat.
- Před prvním použitím nebo po déletrvajícím vybití přístroje jej nejprve plně nabijte.
- iAUDIO 9+ má vestavěný Li-Pol akumulátor. Pro prodloužení jeho životnosti je doporučeno, abyste zařízení často dobíjeli a občas jej nechte úplně vybit až do vypnutí a poté jej plně dobíjete.
- Při připojení do USB hubu nemusí být přístroj správně nabíjen. Připojte jej raději přímo k počítači.
- Pro bezpečnost v průběhu nabíjení používejte pouze USB kabely schválené společností COWON SYSTEMS, Inc.

Začínáme!

+ Připojování a odpojování PC

1. Pro připojení iAUDIO 9+ k PC použijte USB kabel.
2. iAUDIO 9+ zobrazí následující obrázek v případě, že připojení bylo úspěšné: 
3. Obsah iAUDIO 9 může být po připojení zobrazen v Průzkumníkovi.
4. Zkopírujte hudbu, filmy nebo ostatní soubory do iAUDIO 9+.
5. Až budete hotoví, klepněte na ikonu  v systémové liště pro bezpečné odebrání iAUDIO 9+ z PC.
6. Klepněte na zobrazenou zprávu.



7. Bezpečně odeberte hardware a odpojte USB kabel.



- Přístroj může rozpoznat až 12000 složek a až 12000 souborů (hudba: 8000 + ostatní: 4000).
- Přístroj odpojte až poté, co jej bezpečně odeberete ze systému.
- Někdy může být zobrazeno následující dialogové okno, neoznačuje to však žádnou závalu - pokoušíte se odebrat zařízení, ke kterému ještě přistupuje nějaký program.



- Pokud Váš operační systém nenabízí funkci bezpečného odebrání hardware, odpojte zařízení teprve poté, co budou přeneseny všechny soubory.
- Pro Linux a Mac OS je dostupný pouze jednoduchý přenos souborů.

Začínáme!

+ Aktualizace firmwaru

Firmware je software, který je obsažen přímo v zařízení.

Aktualizace může zvýšit stabilitu, opravit chyby a přidat další vlastnosti.

Pomocí firmwaru může být zvýšen výkon nebo stabilita přístroje


iAUDIO 9+; v některých firmwarech se však mohou nacházet drobné chyby.

+ Jak aktualizovat firmware

1. Stáhněte si nejnovější firmware ze sekce SUPPORT na stránce (<http://www.COWON.com>).
2. Pro připojení iAUDIO 9+ k PC použijte USB kabel.
3. Rozbalte soubor s firmwarem a zkopírujte jej do hlavní složky (root) iAUDIO 9+.
4. Před odpojením proveďte "Bezpečné odebrání hardware".
5. Při zapnutí iAUDIO 9+ bude aktualizace firmwaru provedena automaticky.
6. Po aktualizaci a zapnutí přístroje bude verze firmwaru zobrazena na startovní obrazovce.
7. Současná verze firmwaru může být zkontrolována v Settings - System - Information.

- Před aktualizací firmwaru plně dobijte přístroj.
- Nevypínejte přístroj před dokončením aktualizace. Pokud jej vypnete, přístroj může být poškozen a nemusí se na něj vztahovat záruka.
- Před aktualizací firmwaru si zazálohujte všechna důležitá data. Paměť může být v průběhu aktualizace zformátována. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za ztrátu dat v průběhu aktualizace.

Základní použití + Displej

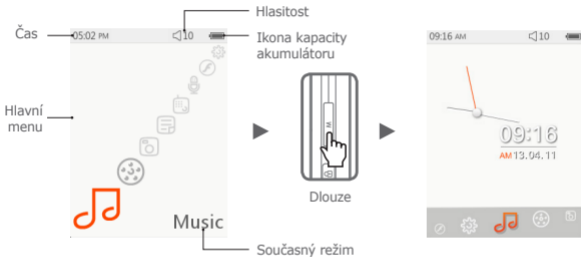

Pro přepnutí na motiv s hodinami stiskněte a držte v hlavním menu tlačítko M.

+ Režim Browser

V hlavním menu zvolte požadovaný režim a dotkněte se **←** pro zobrazení obrazovky se soubory vybraného režimu. Dotkněte se a držte **▶** pro zobrazení kontextového menu s dalšími funkcemi.



1	Přidá vybrané soubory do Oblíbených. * Přidaný soubor lze zkontrolovat v seznamu Oblíbených a stejný soubor může být přidán i opakovaně.
2	Smaže aktuální soubor nebo seznam záložek. * Smazáním seznamu záložek se nesmaže aktuální soubor. Soubory mohou být mazány výhradně v režimu [Folders]. * Pokud je soubor smazán v režimu [Folders], nebude moci být již obnoven.
3	Zobrazí seznam souborů. Budou zobrazeny všechny přehrávatelné soubory a tagy.
4	Zobrazí obrazovku se seznamem souborů se záložkami. Seznam souborů se záložkami bude zobrazen v každém módu procházení. Zvolte požadovaný soubor a dotkněte se ▶ pro přehrání uložené sekce.
5	Zobrazí Oblíbené. Zvolte požadovaný soubor a dotkněte se ▶ pro přehrání souboru. * Do Oblíbených může být přidáno až 256 souborů.



+ Režim Browser

Popis každého režimu ze seznamu v režimu [Browser].

[NowPlaying]	Jsou zobrazeny současně přehrávané soubory. Toto menu je zobrazeno pouze v režimech Music nebo Video.
[Folders]	Všechny multimediální soubory jsou zobrazeny podle složek. Pro lepší přehlednost uložte každý multimediální typ do jednotlivé složky.
[Artists]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle interpretů.
[Albums]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle alb.
[Songs]*	Budou zobrazeny všechny hudební soubory v iAUDIO 9+.
[Genres]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle žánrů.
[Years]*	Všechny hudební soubory jsou zobrazeny podle roků vydání.
[New Music]	Budou zobrazeny všechny nově přidané hudební soubory.
[Playlists]	Budou zobrazeny playlisty vytvořené a synchronizované v programu Windows Media Player 10/11
[Recordings]	Všechny nahrávky provedené iAUDIO 9+ budou zobrazeny podle metody záznamu. - FM Radio: Soubory nahrané v průběhu poslechu rádia nebo nahrané plánovaným záznamem. - Mic: Soubory nahrané vestavěným mikrofonom.
[Video]	Budou zobrazeny všechny filmy.
[Pictures]	Budou zobrazeny všechny obrázky.
[Documents]	Budou zobrazeny všechny textové dokumenty.
[Flash]	Budou zobrazeny všechny soubory Flash.

* Soubory budou zobrazeny v závislosti na informacích, které jsou uloženy v ID3 tagu hudebních souborů.

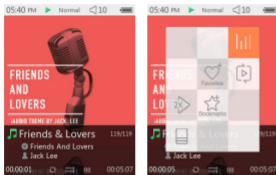

Základní použití + Režim Music



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Music.
- 2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávání.
- 3 Dotkněte se **>||** pro spuštění přehrávání.
 - iAUDIO 9+ podporuje Album Art 2.0, což je funkce, která umožňuje zobrazení více obrázků alb v jednom souboru.
 - Může být zobrazeno maximálně 6 obrázků alb.
- 4 Dotkněte se **>||** pro pozastavení přehrávání.
- 5 Krátce se dotkněte **L**, **R** pro přeskočení. Délka přeskočení může být nastavena v [Settings] – [Music].
- 6 Dotkněte se a držte **L**, **R** pro REW/FF. Rychlost přetáčení může být nastavena v [Settings] – [Music] – [Seek interval].
- 7 Dotkněte se a držte **←** v průběhu přehrávání pro změnu stylu zobrazení souborů.

+ Režim Music

8 Krátce se dotkněte  pro zobrazení seznamu souborů.

,  můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.

- Existují tři způsoby, jak se vrátit zpět do režimu Music.

- + Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.

- + Dotkněte se a držte .

- + Dvakrát stiskněte tlačítko  na boku.


Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v režimech Music a Video.

9 Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování A-B. Opakování A-B je dostupné pouze při přehrávání hudby.


- Nastavení začátečního bodu opakování A-B:

Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání hudby. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno . Značka v indikátoru průběhu bude označena zeleně.

- Nastavení konečného bodu opakování A-B:



Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno  a označená oblast bude opakovaně přehrávána dokola.

- Zrušení opakování A-B:



Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném . Opakování A-B bude zrušeno a přehrávání hudby bude opět v normálním režimu.

Základní použití + Režim Music

※ Dotkněte se a držte  v průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Můžete nastavit JetEffect. Požadovaný zvukový efekt můžete vybrat dotknutím se na  , 
	Můžete nastavit hranici přehrávání, pořadí a metodu. Dotkněte se  ,  pro výběr a pak se dotkněte  pro změnu nastavení.
	  Stopy v nastavené hranici přehrávání budou přehrány pouze jednou.
	 Stopy v nastavené hranici přehrávání budou přehrávány opakovaně.
	 Bude přehrána všechna hudba v iAUDIO 9+.
	  Bude přehrána pouze současně přehrávaná stopa.
	 Budou přehrány pouze soubory v aktuálně přehrávané složce. Podložky aktuální složky budou přidány automaticky.
	  Hudba bude přehrávána normálně v pořadí, v jakém je zobrazena v seznamu souborů.  Hudba bude přehrána v náhodném pořadí.
	Vybraný soubor může být přidán do Oblíbených.
	Přidávání dokončeno.
	Vybraný soubor může být přidán do záložek.
	Přidávání dokončeno.
	Může být nastavena rychlost přehrávání.
 150 %	Může být nastavena rychlost současně přehrávaného souboru (50%~150%). Dotkněte se  ,  pro změnu nastavení.
	Můžete zvolit k zobrazení typ ID3 tagu současně přehrávaného souboru. (Titul-Album-Interpret / Jen titul)

Základní použití + Režim Videos

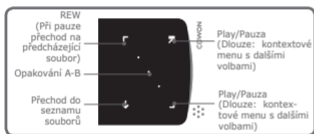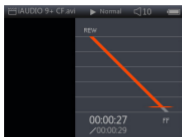




※ V průběhu Auto Seek dotknutím **[L]**, **[R]** spustíte automatické prohledávání až do okamžiku stisknutí **[▶]**.

- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Videos.
- 2 Pokud jsou v zařízení nahrány soubory, budete moci spustit přehrávání.
- 3 Dotkněte se **[▶]** pro spuštění přehrávání.
- V režimu Videos je podporována orientace obrazovky pouze na šířku.
- 4 Dotkněte se **[▶]** pro pozastavení přehrávání.
- 5 Krátce se dotkněte **[L]**, **[R]** pro přeskočení. Délka přeskočení může být nastavena v [Settings] – [Video].

+ Režim Videos

6 Dotkněte se a držte ,  pro REW/FF.

7 Dotkněte se  v průběhu přehrávání pro pozastavení a zobrazení seznamu souborů. ,  můžete použít pro změnu stop a/nebo složek.

- Existují tři způsoby, jak se vrátit zpět do režimu Videos.

+ Zvolte [NowPlaying] ze seznamu souborů.

+ Dotkněte se a držte 

+ Dvakrát stiskněte tlačítko  na boku.

Menu [NowPlaying] je vždy umístěno na začátku seznamu v režimech Music a Video.


8 Dotkněte se ,  při pozastaveném přehrávání pro přechod k předchozímu/dalšímu souboru.

9 Dotkněte se prostředního tlačítka pro nastavení opakování A-B-


- Nastavení začátečního bodu opakování A-B:

Dotkněte se prostředního tlačítka v průběhu přehrávání videa. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno . Značka v indikátoru průběhu bude označena zeleně.

- Nastavení konečného bodu opakování A-B:












Dotkněte se prostředního tlačítka na požadovaném koci opakování. Ve spodní části obrazovky bude zobrazeno  a označená oblast bude opakovně přehrávána dokola.

- Zrušení opakování A-B:









Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném . Opakování A-B bude zrušeno a přehrávání videa bude opět v normálním režimu.

+ Režim Videos




Dotkněte se a držte  v průběhu přehrávání pro zobrazení podmenu s funkcemi níže.

	Vybraný soubor může být přidán do záložek.	
		Přidávání dokončeno. Jakmile bude přidána záložka, video bude přehráno od pozice záložky.
	Zobrazí náhledy mimiatur současně přehrávaného videa. Zvolte náhled miniaturny pro spuštění přehrávání od zobrazené pozice.	
		Soubor s videem a titulky může být synchronizován ve skocích po 0.5 sekundách dotknutím se  , 
	Může být změněna velikost obrazovky současně přehrávaného videa.	
		- Auto Velikost videa je změněna na originální velikost. V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako černé prázdné místo (nahore nebo dole).
		- Fit Velikost videa je změněna v závislosti na originální velikosti horizontální nebo vertikální strany. V závislosti na rozlišení videa mohou být části obrazu zobrazeny jako černé prázdné místo (nahore nebo dole).
		-Full Velikost videa je zvětšena nebo zmenšena tak, aby video vyplnilo celou obrazovku. Video však může být zobrazeno v jiném poměru než v jakém je při originálním zobrazení.

+ Režim Videos



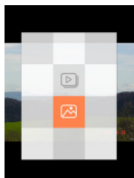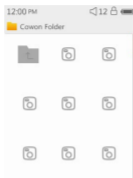

	Může být nastavena rychlost přehrávání.
	Může být nastavena rychlost současně přehrávaného souboru (50%~150%). Dotkněte se  ,  pro změnu nastavení.
	Současně přehrávaný soubor je nastaven do režimu TV Out.
	Zvolte O pro přechod do režimu TV Out.
	<p>TV Out iAUDIO 9+ je standardně jako kompozitní. Kabel TV Out je prodáván samostatně. Režim TV Out může být ovládán následovně:</p> <p> M : Konec režimu TV Out VOL +, -: Změna velikosti obrazovky režimu TV Out.</p>


Základní použití + Režim Pictures







- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Pictures.
- 2 Dotkněte se **←**, **↑** pro výběr požadovaného obrázku a dotkněte se **▶** pro jeho zobrazení.
- 3 Dotkněte se **▶** pro změnu režimu (na šířku/na výšku).
- 4 Dotkněte se **←**, **↑** při zobrazeném obrázku pro přechod na předchozí/další obrázek.
- 5 Dotkněte se prostředního tlačítka při zobrazeném obrázku pro vstup do režimu zoomu. Zvětšení může být v krocích x2, x3 a originální velikost.

+ Režim Pictures



Použijte , , ,  pro přesun zvětšeného obrázku po obrazovce.

6 Dotkněte se  při zobrazeném obrázku pro přesun do obrazovky náhledů (pouze při prohlížení obrázku v originální velikosti).

Dotkněte se  na obrazovce náhledů pro přechod do seznamu souborů.


	Všechny obrázky uložené v iAUDIO 9+ budou zobrazeny jako prezentace. Dotkněte se  pro ukončení prezentace.	
	Současně zobrazený obrázek bude uložen jako tapeta plochy. (Dostupné pouze v motivu hodin).	
	Uloženo jako tapeta plochy.	

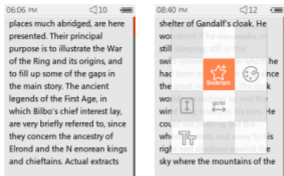


Základní použití + Režim Documents




- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Documents.
- 2 Dotkněte se **←**, **↑** pro výběr požadovaného textu a dotkněte se **▶** pro jeho zobrazení.
- 3 Dotkněte se **▶** pro spuštění funkce automatického posunu.
- 4 Dotkněte se **←** pro přechod do seznamu souborů. Dotkněte se a držte **←** pro návrat zpět do textu.

+ Režim Documents

※ Dotkněte se a držte  při zobrazeném textu pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.


	Bude zobrazen seznam souborů V tomto režimu mohou být smazány aktuální soubory.
	Bude zobrazen seznam souborů se záložkami. Záložky mohou být vybrány a smazány. Toto smaže pouze seznam záložek, nikoli aktuální soubory.
	Klepněte pro smazání.




+ Režim Documents



※ Dotkněte se a držte  při zobrazeném textu pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

	<p>Může být změněno pozadí a barvy textu. Dotkněte se ,  pro výběr ze 6 odlišných barev.</p>	
		<p>Vloží záložku. Vložení záložky je dokončeno. Soubor se záložkou může být otevřen ze seznamu záložek.</p>
	<p>Přesun na požadovaný úsek textového souboru.</p>	
		<p>Obsah dokumentu bude rozdělen do 6 částí a zobrazen.</p>
		<p>Může být nastavena rychlost automatického posunu. Rychlost může být nastavena v rozmezí 3 až 20 sekund v 5 krocích. Dotkněte se  při otevřeném dokumentu pro spuštění automatického posunu.</p>
		<p>Může být změněno písmo dokumentu. Můžete změnit písmo dokumentu.</p>

Základní použití + Režim Radio



- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Radio.
Sluchátka fungují jako anténa pro rádio. Proto musí být před poslechem rádia připojena a plně rozvinuta.
- 2 Dotkněte se  při zapnutém rádiu pro zobrazení seznamu předvoleb. Dotkněte se  znova pro návrat do obrazovky rádia.
- 3 Uložené předvolby můžete vybrat ze seznamu předvoleb.
- 4 Po výběru předvolby ze seznamu předvoleb se dotkněte a držte  pro zobrazení kontextového menu pro přidání/smazání předvoleb.

	Požadovaná frekvence může být uložena pod číslo předvolby.
	Předtím uložená předvolba může být smazána.

Základní použití

+ Režim Radio

- 5 Kanály mohou být zobrazeny ve dvou odlišných režimech.



- A [Procházení podle předvoleb]

Pokud je zobrazena současná předvolba, dotkněte se **L**, **R** pro hledání v předvolbách. V tomto módu není podporováno hledání podle frekvence.

- B [Procházení podle frekvence]

Pokud není zobrazena předvolba, dotkněte se **L**, **R** pro procházení frekvence v krocích po 0.10 MHz. Dotkněte se a držte **L**, **R** pro naladění nejbližší silné frekvence. V tomto režimu není podporováno hledání podle předvoleb.

[Poznámka] Pokud je FM region nastaven na Europe/China, krok procházení frekvence bude změněn na 0.05MHz.

- 6 Dotkněte se **>||** pro přepnutí mezi procházením podle předvoleb a procházením podle frekvence.


Základní použití

+ Režim Radio

※ Dotkněte se a držte  při poslechu rádia pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

	Může být nahráváno současné rozhlasové vysílání.	
		Nahrávání bude provedeno s nastaveným BPS specifikovaným v Settings. Dotkněte se  pro zastavení nahrávání. Nahrané soubory budou uloženy ve složce [Recordings]-[FM Radio].
	Automaticky prohledá kanály se silným příjmem a uloží je do předvoleb.	
		Pro naladění co nejvíce kanálů s čistým příjmem připojte sluchátka a rozviňte je v celé své délce. Dále se ujistěte, že se nenacházíte v signálovém stínu (budovy, metro, vlak a podobně).
	Může být vybrán FM region.	
		FM region : Korea, Europe/China, Japan, a USA. Šířka pásma se liší podle jednotlivých oblastí a závisí na tom, kde se právě nacházíte. Po změně nastavení doporučujeme provést opětovné automatické prohledání.
	Může být vybráno Stereo/Mono.	
		Dotkněte se  pro výběr Stereo/Mono.



Základní použití + Režim Recorder




- 1 Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Recorder.
- 2 Dotkněte se **←** pro spuštění nahrávání.
- 3 Při spuštění záznamu se ikona změní na červenou.
- 4 Dotkněte se **>||** pro pozastavení nahrávání. Dotkněte se **>||** znova pro opětovné pokračování v záznamu.
- 5 Dotkněte se **←** pro dokončení nahrávání; barva ikony se změní na šedou.
- 6 Pokud bude ikona šedá, dotkněte se **>||** pro přehrání právě nahraného záznamu.
- 7 Nahrané soubory budou uloženy ve složce [Recordings]-[Mic].

+ Režim Recorder

※ Dotkněte se a držte **>||** při připraveném záznamu (šedá ikona) pro zobrazení kontextového menu s funkcemi níže.

	<p>Může být vybrána kvalita záznamu. Dotkněte se ⏮, ⏭ pro výběr od 32K do 256K.</p>
	<p>Může být vybrána citlivost mikrofону pro záznam. Dotkněte se ⏮, ⏭ pro výběr od 1 do 5. Vyšší číslo nabízí lepší citlivost mikrofónu.</p>

+ Režim Flash



- Po zapnutí iAUDIO 9+ zvolte režim Flash.
- Dotkněte se **⏮**, **⏭** pro výběr požadovaného souboru Flash a dotkněte se **>||** pro přehrání.
- Stiskněte boční tlačítko **M** pro ukončení přehrávání.
- Pro správné přehrání musí být Flash soubor optimalizován pro iAUDIO 9+.
- Kontextové menu v seznamu souborů Flash nabízí pouze smazání souborů.
Pokud je funkce mazání deaktivována, soubor musí být smazán z aktuální složky, ve které se daný soubor nachází.

+ Režim Settings

JetEffect 5	Vyberte si vlastní efekt JetEffect z 48 předvoleb. * Předvolbu můžete změnit dotykem na ozubené kolečko vedle každé předvolby.
Display	Nastaví jazyk, písmo, zobrazení času, automatické vypnutí displeje, jas, TV Out a otáčení obrazovky.
Time	Nastaví čas, alarmy a minutky. * Pokud je nastaven alarm, zařízení automaticky přejde do režimu spánku při vypnutí.
Music	Nastaví interval přeskočení, interval prohledávání pro REW/FF, pokračování, rychlost přehrávání, kompenzaci změny intonace zvukového signálu, postupné zesilování zvuku a texty.
Video	Nastaví interval přeskočení, pokračování, rychlost přehrávání, kompenzaci změny intonace zvukového signálu, titulky a jazyk titulků.
Recording	Nastaví kvalitu mikrofonu, kvalitu záznamu z FM rádia, citlivost mikrofonu a automatickou synchronizaci.
System	Nastaví funkčnost přepínače Hold, režim spánku, pípání, vyvážení L/P, akce tlačítka M při vypnuté obrazovce, akce tlačítek +/- při vypnuté obrazovce, reproduktoru, režim USB, akce při dlouhém stisknutí tlačítka M. Provede aktualizaci knihovny, načte výchozí hodnoty, zklidňuje dotykovou plochu a zobrazí informaci o verzi firmwaru a údaj o kapacitě zařízení.

Základní použití

+ Režim Settings

JetEffect 5

<p>Vyberte si vlastní efekt JetEffect z 48 předvoleb.</p>	<p>Normal / BBE / BBE VIVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Balad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / Reverb Chamber / Reverb Room 2 / Reverb Club 2 / Reverb Hall 2 / Reverb Auditorium / Reverb Cathedral / Reverb Stadium 2 / Reverb Canyon / Reverb Long / User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>4 vlastní předvolby s nastaveními Equalizer, BBE+, Stereo Enhance a Reverb.</p>	<p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>	
<p>JetEffect 5 & BBE+ jsou velmi sofistikované a výkonné zvukové technologie, které jsou dostupné pro zařízení MP3 a PMP. Jsou optimalizovány pro poslech komprimovaného zvukového materiálu přes sluchátka. BBE+ přináší posluchačům pocit, že jsou "vtáhnuti" do děje a že jsou na živém koncertě.</p>	<p>EQ Filter</p>	<p>Detailně můžete nastavit každé pásmo.</p>
	<p>BBE</p>	<p>Vynikající pro poslech přes sluchátka.</p>
	<p>Mach3Bass</p>	<p>Nabízí hlubší, pevnější a o mnoho lepší podání basových složek v hudbě.</p>
	<p>3D Surround</p>	<p>Umožňuje efekt 3D surround zvuku.</p>
	<p>MP Enhance</p>	<p>Obnovuje a rozšiřuje harmonické složky, které byly ztraceny v průběhu komprimace zvukového souboru.</p>
	<p>Stereo Enhance</p>	<p>Zlepšuje pocit stereo zvuku.</p>
<p>Reverb</p>	<p>Maximalizuje přirozený a živý zvuk.</p>	

* Neúměrné nastavení JetEffect 5 může způsobit, že se zvuk bude zdát poškozený nebo bude šumět. Efekt nastavujte citlivě.

+ Specifikace produktu

Kapacita	4GB / 8GB / 16B / 32GB (paměť flash, souborový systém FAT32) ¹⁾	
Displej	2.0" LCD (320×240)	
Rozměry Hmotnost	43mm (Š) × 95mm (V) × 8.9mm (H) 40g	
Tlačítka	POWER/HOLD, MENU, VOL+, VOL-, kapacitní dotyková plocha	
Barva	Bílá, černá	
Akumulátor Napájení	Akumulátor	Vnitřní Li-Pol akumulátor.
	Čas přehrávání	Hudba: Max. 29 hodin / Video: Max. 7 hodin ²⁾
	Nabíjení akumulátoru	USB: 1 hodina 40 minut (5V / 500mA) Síťová nabíječka: 1 hodina 40 minut (5V / 500mA)
Systémové požadavky	CPU	Pentium III 500MHz a vyšší
	OS	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME: Podporovány všechny funkce MAC OS 10.x / Linux v2.4 a vyšší: Podporovány datové přenosy
	USB port	USB 2.0 High Speed
Ostatní	Reproduktor, mikrofon	
Zvuk	Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20KHz
	Výstup	Levý 30mW + Pravý 30mW (16Ω sluchátka)
	SNR	95 dB
	Formáty	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
	Zvukové kodeky	MP3: MPEG 1/2/2.5 Layer 3, 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo WMA: 320Kbps, 48KHz, Mono / Stereo OGG: Q10, 44.1KHz, Mono / Stereo FLAC: Kompresní úroveň 0 - 8, 44.1KHz, Mono / Stereo APE: Komprese Fast, Normal, High 16 bitů, ver. 3.97~3.99 WAV: 48KHz, 16 bitů, Mono / Stereo
	Meta Tag	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3, Vorbis comments

+ Specifikace produktu

Zvuk	JetEffect 5	48 předvoleb (44 předvoleb + 4 Uvlastní)	
		EQ	5 pásmový ekvalizér (EQ Filter)
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Speciální efekty	Stereo Enhance, Reverb (9 režimů)
	Texty	LDB 1.0, 2.0	
Filmy	Formáty	AVI, WMV, ASF	
	Kodeky	XviD SP / ASP, WMV 7 / 8 / 9 (Některé soubory nemusí být správně přehrány v závislosti na rozlišení, snímcích, bitovém toku a typem enkódování).	
	Rozlišení	320×240, 30FPS (doporučeno)	
	Zvukové kodeky	MPEG 1 / 2 / 2.5 Layer 3, WMA	
	Titulky	SMI	
TV výstup	Metoda	Video: Kompozitní Zvuk: Stereo	
	Norma	PAL / NTSC	
Obrázky	Bez omezení, JPG (Progressive JPG: méně než 1Mpix)		
Dokumenty	Bez omezení, TXT (Výjimka: UTF-8 Unicode (Big Endian))		
FM rádio	Frekvenční rozsah	87.5-108 MHz (KR, US, EU), 76-108 MHz (JP)	
Záznam	Vestavěným mikrofonom a z rádia.		

- 1) Část paměti je vyhrazena systému a aktuální místo se může lišit.
- 2) Čas přehrávání je založen na vnitřních testech výrobce. Aktuální doba výdrže se může lišit.

+ Řešení problémů

+ Ani tato příručka mi nepomohla

Webové stránky COWON (<http://www.COWON.com>) nabízejí podporu pro majitele produktů COWON pomocí FAQ (nejčastěji kladených otázek). Naleznete zde také další informace či aktualizované verze firmwaru. S dalšími individuálními dotazy se můžete také obrátit na prodejce.

+ Chci vrátit všechna nastavení do továrních hodnot

Pro návrat do továrního nastavení existují dvě cesty.

1. Připojte zařízení k počítači a zformátujte celou jeho paměť v souborovém systému FAT32. Všechny soubory budou smazány.
2. Smažte soubor PARAM.CFG ve složce System.

+ Přístroj nelze zapnout

Akumulátor může být úplně vybitý - před používáním jej nejprve dobijte. Doba do úplného nabití se může lišit podle toho, jak je akumulátor vybitý. Pokud přístroj nelze nabít nebo ani po nabití nejde zapnout, stiskněte tlačítko RESET na zadní straně. Pro Vaši informaci - tlačítko RESET jen fyzicky odpojí napájení a nijak nemůže přístroj poškodit.

+ Dotykový panel a/nebo tlačítka nepracují správně

Zkontrolujte, zda přepínač Hold není v aktivní poloze.

+ Neslyším žádný zvuk

Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na "0". Zkontrolujte, zda jsou v přístroji nějaké soubory. Upozorňujeme, že poškozené soubory nemusí být přehrány vůbec nebo správně. Ujistěte se, že jsou sluchátka správně připojena.

+ Řešení problémů

+ Uložené soubory se nezobrazují v seznamu

Každý z režimů zobrazuje pouze přehratelné soubory pro daný režim. Pro zobrazení všech souborů, které jste uložili, zvolte režim Browser. V tomto režimu však nebude zobrazena složka System.

+ Obrázek alba není zobrazen v režimu Music

Abyste mohli zobrazit obrázek alba, pak musí být obrázek uložen v ID3 tagu hudebního souboru. Uložte obrázek do souboru použitím programu pro editaci ID3 tagů. iAUDIO 9+ podporuje Album Art 2.0 a můžete uložit až 6 obrázků alba.

+ Video nelze přehrát

Filmy, které nelze přehrát, musíte převést pomocí programu COWON MediaCenter - jetAudio.

+ Rádio nefunguje

Sluchátka slouží jako anténa a před použitím rádia je připojte a plně rozviňte. Příjem může být také zhoršen na místech s horším signálem nebo v signálovém stínu. Pokud jste na místě, kde je jinak příjem možný, ale stále nefunguje, obraťte se na naše Servisní centrum.

+ V nahrávkách je příliš mnoho šumu

Zařízení používá miniaturní vnitřní mikrofon, takže je proto větší šance pro zachycení šumu. Otvor pro mikrofon by neměl být v průběhu nahrávání zakryt.

+ Řešení problémů

+ Znaky na displeji jsou jiné nebo poškozené

Znova nastavte Váš jazyk v Settings > Display > Language. Pokud problém přetrvává, nastavte současné písmo na systémové. Produkty COWON jsou vyvinuty v korejské verzi Windows a to může způsobit, že některá speciální písma nebo jazyky mohou být poškozeny nebo chybně zobrazeny.

+ Počítač nemůže přehrávat po připojení rozeznat

Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně. Pokud se přístroj od počítače často odpojuje nebo se vyskytují výpadky ve spojení, změňte USB port nebo se pokuste použít jiný USB kabel. Také přístroj nepřipojujte do USB hubu. Produkt používá USB připojení jako další zdroj napájení, proto nestabilní dodávka napájení může způsobovat výpadky v připojení nebo ve funkčnosti.

+ Kapacita paměti je jiná nebo menší, než je specifikováno

Kapacita paměti zobrazená ve Windows může být odlišná od údaje, který udává výrobce paměti. Aktuální kapacita může být od celkové zredukována, protože část paměti je vyhrazena pro práci přístroje.

+ Přístroj nefunguje správně při zaplněné paměti

Aby mohl přístroj fungovat správně, musí být alespoň 5MB paměti vždy volné - v opačném případě se může stát, že funkčnost nebude 100%.

+ iAUDIO 9+ nepracuje správně se čtyřcestnými sluchátky

iAUDIO 9+ by měl být používán pouze s třicestnými sluchátky. V opačném případě zařízení nemusí fungovat správně nebo se může vyskytovat poškození zvuku.

+ Výměna akumulátoru



Akumulátor má omezený počet dobíjecích cyklů a jakmile bude dosaženo tohoto počtu, bude možná třeba jej vyměnit. Výměnu akumulátorů zajišťují pouze oficiální servisní centra COWON.

+ Likvidace



Produkty COWON obsahují akumulátory a další pro životní prostředí nebezpečné prvky, které je nutné zlikvidovat odděleně. Nevyhazujte proto přístroj do běžného odpadu, ale odevzdejte jej ve sběrně. V některých oblastech může být výslovně zakázáno odložení do běžného komunálního odpadu.

DIGITAL PRIDE.

COWON

Dovozce:

NEOX Group spol. s r.o.

IČ: 25634224

DIČ: CZ25634224

info@neoxgroup.cz

www.neoxgroup.cz