


1. Představení přístroje

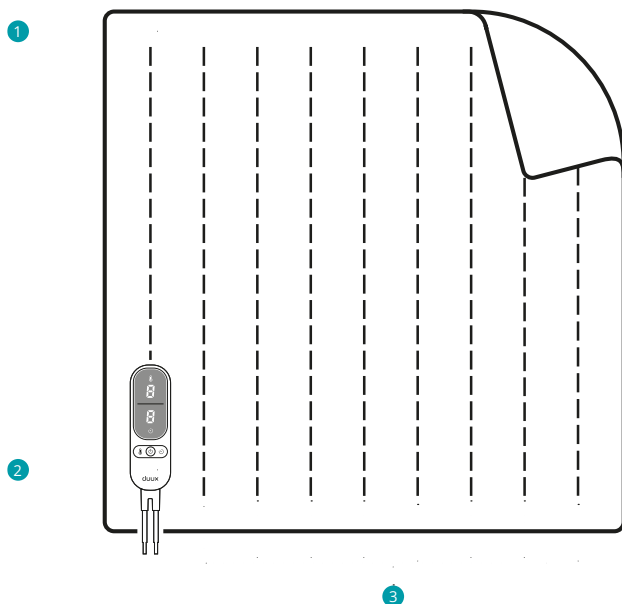

Součásti

1. přikrývka
2. ovladač
3. vyhřívací vodiče

2. Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím této přikrývky si pozorně přečtěte návod, zejména pak bezpečnostní pokyny. Návod si ponechte, abyste jej mohli využít později. Pokud budete chtít přístroj předat jiné osobě, je nezbytné předat jej také s návodem k obsluze.

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PONECHTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Není vhodné pro děti mladší 3 let	Nepropichovat	Nepoužívat složené nebo pomačkané	V sušičce sušit při nízké teplotě	Nečistit chemicky	Nežehlit	Nebělit	Prát v pračce při nejvýše 30 °C

- Přikrývka smí být používána výhradně s řídicí jednotkou SS25EN, jak je na ní vyznačeno.
- Před připojením přikrývky ke zdroji napájení se přesvědčte, zda napětí uvedené na štítku výrobku odpovídá napětí použitého zdroje napájení.
- S přikrývkou nikdy nemanipulujte, je-li složená nebo zmačkaná.
- Má-li být přikrývka používána po delší dobu, například pokud pod ní má uživatel spát, ovladač je třeba nastavit do polohy 1.
- Dlouhodobé používání přikrývky s nastavenou vysokou teplotou vyhřívání může způsobit popáleniny pokožky nebo úžeh.
- Děti by si neměly s přístrojem hrát.
- Přikrývku nepoužívejte, je-li mokrá. Používejte ji výhradně v suchém prostředí (nikoliv v koupelně či v podobném prostředí).
- Přikrývka není určena k lékařskému použití v nemocnicích.
- Děti do tří let by neměly přikrývku používat, protože nejsou schopny reagovat na přehřátí.
- Přikrývku smí používat děti starší tří let, pokud úroveň vyhřívání nastaví rodič či dohlížející osoba. Dítě musí být náležitě informováno, jak přístroj bezpečně používat.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání.
- Přikrývku mohou používat děti starší tří let a mladší než osm let jen pod dohledem dospělé osoby. Přikrývka musí mít teplotu nastavenou na nejnižší úroveň.

- Přikrývka nesmí být použita osobami, které jsou necitlivé na teplo či jinak zranitelné, které nedokáží reagovat na přehřátí.
- Je-li kabel napájení poškozený, obraťte se před zapnutím přikrývky na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Nesnažte se opravovat zařízení sami.
- Přikrývku často kontrolujte, zda nenese známky opotřebení nebo poškození. Pokud na takové známky narazíte nebo pokud byl přístroj použit chybně či nefunguje, obraťte se dříve, než přístroj znovu zapnete, na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili. Nesnažte se opravovat zařízení sami.
- Pokud o kabel a ovladač výrobku nepečujete správně, hrozí riziko zamotání, škrabnutí, škrčení či zakopnutí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby elektrické kabely uspořádal bezpečným způsobem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Když přikrývku připravujete ke skladování, přesvědčte se před jejím složením, zda je suchá.
- Přikrývku skladujte na čistém a suchém místě.
- Na přikrývku nikdy nepokládejte žádné předměty.
- Přikrývku nikdy nepropichujte, nepřipínejte na ni spínací špendlíky nebo jiné ostré předměty.

3. Sestavení a používání

Příprava k použití



1. Zasuňte ovladač do zásuvky umístěné ve spodní části přikrývky. Na dobu jedné sekundy se na displeji objeví „1“ a přikrývka provede automatický test své funkčnosti.
2. Stiskem a přidržením tlačítka vypínače  přikrývku zapnete. Začne se zahřívat s úrovní 5 a časovač je nastaven na 1 hodinu.
3. Elektrická přikrývka bude zahřátá za několik minut. Chcete-li nastavit vyšší úroveň zahřívání, přepínejte jednotlivá nastavení stisky tlačítka teploty . Teplota vyhřívání se přepíná v 9 úrovních následovně: 5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5. Tlačítkem teploty můžete také teplotu vyhřívání snížit.
4. Chcete-li změnit časovač, stiskněte tlačítko . Tímto tlačítkem přepínáte dobu provozu přikrývky od 1 do 9 hodin(1-2-3-4-5-6-7-8-9). Nejdelší nastavitelná doba je 9 hodin. Stiskem a přidržením tlačítka upravíte časovač rychleji.
5. Budete-li chtít přikrývku vypnout, stiskněte a podržte vypínač , dokud obrazovka nezhasne a přístroj se nevypne.

Ochrana proti přehřátí

Z bezpečnostních důvodů elektrická přikrývka při delší době používání automaticky sníží vyhřívání na úroveň 5, pokud byla nastavena na úroveň 6–9 bez přerušení po dobu tří hodin. Chcete-li znovu teplotu zvýšit, musíte znovu ručně nastavit úroveň 6–9.

Pamatujte: Změnou úrovně teploty neovlivňujete dobu nastavenou na časovači.

Pokud úroveň vyhřívání klesne automaticky na 1, znamená to, že přikrývka zjistila vysokou teplotu ve složené nebo pomačkané oblasti. Přikrývka z bezpečnostních důvodů vyhřívání omezí. Přikrývku rozbalte či narovnejte, poté znovu nastavte požadovanou úroveň vyhřívání. Přikrývka bude pokračovat ve vyhřívání běžným způsobem.

4. Údržba


Čištění

- Před čištěním přikrývky odpojte od zdroje napájení a nechte ji zcela vychladnout.
- Přikrývka je vybavena odpojitelným kabelem ovladače. Kabel odpojte a od přikrývky oddělte.
- K sušení tohoto přístroje nepoužívejte fén. Přikrývku roztáhněte na hladkém povrchu a nechte ji přirozeně vyschnout.
- Přikrývku několikrát otřete do sucha, abyste odstranili veškerý čistící prostředek.
- Přikrývku skladujte na čistém a suchém místě rozloženou a tak, aby na ní neležel žádný jiný předmět.
- Přikrývku používejte jen je-li zcela suchá.
- Přikrývku lze prát v pračce na nejvýše 30 °C s omezením mechanického otáčení. Přikrývku doporučujeme prát ručně; prodloužíte tak její životnost.
- Kabel ovladače se prát nesmí! Kabel před praním přikrývky oddělte.

Skladování

- Před složením a skladováním nechte příkrývku zcela zchladnout.
- Vložte přístroj zpět do původního obalu a skladujte jej v suchém prostředí.
- Napájecí kabel pečlivě složte, aby nedošlo k jeho poškození.
- Během skladování na příkrývku nepokládejte žádné jiné předměty.
- Pokud o kabel a ovladač výrobku nepečujete správně, hrozí riziko zamotání, škrtnutí, škrčení či zakopnutí. Je na zodpovědnosti uživatele, aby elektrické kabely uspořádal bezpečným způsobem.

5. Technické údaje

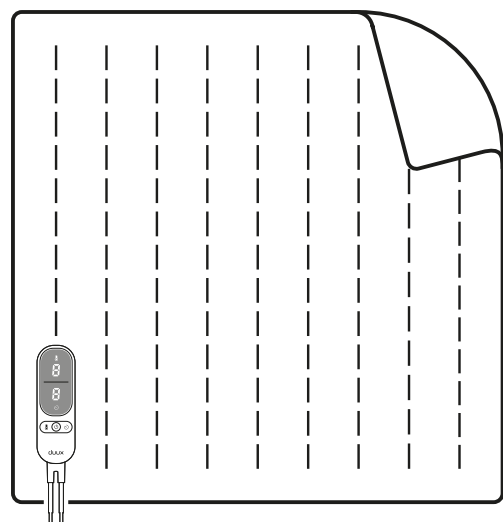

200 cm

Hmotnost: 0,7 kg
Spotřeba: 200 W
Spotřeba ve vypnutém stavu: 0,47 W
Napájecí napětí: 220–240 V
Úrovně teploty: 9 úrovní vyhřívání
Materiál: 100% polyester
Modelové označení: DXOB01/02/11/12

Likvidace

Evropská směrnice 2012/19/CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE) nařizuje, aby vysloužilé domácí elektrospotřebiče nekončily v běžném netříděném domovním odpadu. Stará zařízení je třeba shromažďovat odděleně, aby se zajistila obnova a recyklace materiálů, z nichž jsou vyrobená, a snížil se tak dopad na lidské zdraví a na životní prostředí. Symbol přeškrtnuté „popelnice na kolech“ vás zavazuje, abyste při likvidaci vysloužilého zařízení postupovali podle tohoto nařízení a odevzdali jej na k tomu určeném místě. Spotřebitelé by se měli spojit s místními úřady nebo s prodejcem a vyžádat si informace o správném postupu při likvidaci starého spotřebiče.



Zjednodušené prohlášení o shodě pro EU

Firma Duux tímto prohlašuje, že tento přístroj vyhovuje všem směrnícím EU, které se na něj vztahují. Úplné znění Prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na webových stránkách: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka firmy Duux BV registrovaná v EU a dalších zemích.

Značky uvedené v tomto návodu patří příslušným vlastníkům.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího oznámení.



Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz