


1. Úvod do zariadenia

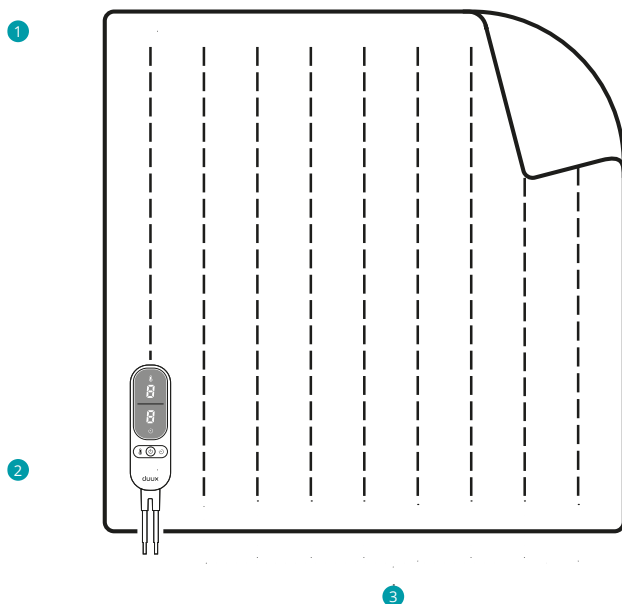

Súčiastky

1. Deká
2. Ovládač
3. Vyhrievacie vodiče

2. Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred použitím tejto prikrývky si pozorne prečítajte pokyny, najmä bezpečnostné pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie. Ak chcete zariadenie odovzdať inej osobe, je nevyhnutné odovzdať jej aj návod na obsluhu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE, USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Není vhodné pro děti mladší 3 let	Nepropíchnovat	Nepoužívat složené nebo pomačkané	Sušte v sušičce při nízké teplotě	Nečistite chemicky	Nežehliť	Nebělit	Perat v práčce při maximální teplotě 30 °C

- Deka sa smie používať iba s riadiacou jednotkou SS25EN, ako je uvedené na deke.
- Pred pripojením prikrývky k napájaniu sa uistite, že napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu použitého napájania.
- Nikdy s prikrývkou nemanipulujte, ak je zložená alebo pokrčená.
- Ak sa prikrývka používa dlhší čas, napríklad ak pod ňou spí používateľ, ovládač musí byť nastavený do polohy 1.
- Dlhodobé používanie prikrývky pri vysokej teplote môže spôsobiť popáleniny kože alebo úpal.
- Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením.
- Nepoužívajte deku, ak je mokrá. Používajte ju iba v suchom prostredí (nie v kúpeľni alebo podobných prostrediach).
- Deka nie je určená na lekárske použitie v nemocniciach.
- Deti do troch rokov by deku nemali používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Deti staršie ako tri roky môžu deku používať, ak úroveň ohrevu nastaví rodič alebo dozorujúca osoba. Dieťa musí byť riadne informované o tom, ako zariadenie bezpečne používať.
- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak ich dozorná osoba poučila o bezpečnom používaní zariadenia a o tom, ako sa vyhnúť potenciálnym rizikám jeho používania.
- Deka môže byť používaná deťmi vo veku od troch do ôsmich rokov iba pod dohľadom dospelých. Deka musí byť nastavená na najnižšiu teplotu.
- Deka nesmie byť používaná osobami, ktoré sú necitlivé na teplo alebo inak zraniteľné a nie sú schopné reagovať na prehriatie.
- Ak je napájací kábel poškodený, skontaktujte sa s predajňou, kde ste výrobok zakúpili, skôr ako prikrývku zapnete. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.

- Pravidelne kontrolujte deku, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak zistíte akékoľvek známky opotrebenia alebo poškodenia, alebo ak bolo zariadenie nesprávne používané alebo nefunguje, skontaktujte sa s predajňou, kde ste výrobok zakúpili, skôr ako ho opäť zapnete. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Ak sa o kábel a ovládač výrobku nestaráte riadne, existuje riziko zamotania, zakopnutia, uškrtienia alebo zakopnutia. Za bezpečné usporiadanie elektrických káblov zodpovedá používateľ.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pri príprave deky na uskladnenie sa uistite, že je suchá, než ju zložíte.
- Deku skladujte na čistom a suchom mieste.
- Nikdy nekladte žiadne predmety na deku.
- Nikdy neprepichujte deku ani na ňu nepripínajte bezpečnostné špendlíky alebo iné ostré predmety.

3. Montáž a používanie

Príprava na použitie



1. Vložte ovládač do zásuvky umiestnenej v spodnej časti deky. Na displeji sa na jednu sekundu zobrazí „I“ a deka vykoná automatický funkčný test.
2. Stlačte a podržte tlačidlo napájania , aby sa prikrývka zapla. Začne sa ohrievať na úrovni 5 a časovač sa nastaví na 1 hodinu.
3. Elektrická deka sa zahreje za niekoľko minút. Ak chcete nastaviť vyššiu úroveň ohrevu, prepínajte medzi jednotlivými nastaveniami stlačením tlačidla teploty . Teplota ohrevu sa dá prepínať medzi 9 úrovňami takto: 5-6-7-8-9-8-7-6-5-4-3-2-1-2-3-4-5. Tlačidlo teploty môžete použiť aj na zníženie teploty ohrevu.
4. Na zmenu časovača stlačte tlačidlo . Toto tlačidlo prepína prevádzkový čas prikrývky od 1 do 9 hodín (1-2-3-4-5-6-7-8-9). Najdlhší nastaviteľný čas je 9 hodín. Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste časovač nastavili rýchlejšie.
5. Na vypnutie prikrývky stlačte a podržte tlačidlo „“, kým sa obrazovka nevypne a zariadenie sa nevypne.

Ochrana proti prehriatiu

Z bezpečnostných dôvodov elektrická deka automaticky zníži vykurovanie na úroveň 5, ak bola nastavená na úrovne 6–9 bez prerušenia po dobu troch hodín pri dlhodobom používaní. Ak chcete teplotu opäť zvýšiť, musíte ručne resetovať úroveň na 6–9.

Upozornenie: Zmena úrovne teploty nemá vplyv na čas nastavený na časovači.

Ak sa úroveň ohrevu automaticky zníži na 1, znamená to, že deka zaznamenala vysokú teplotu v zloženom alebo pokrčenom mieste. Z bezpečnostných dôvodov deka obmedzí ohrev. Rozložte alebo vyrovnejte deku a potom znovu nastavte požadovanú úroveň kúrenia. Deku bude pokračovať v kúrení ako zvyčajne.

4. Údržba

Čistenie


- Pred čistením odpojte deku od zdroja napájania a nechajte ju úplne vychladnúť.
- Deku je vybavená odnímateľným káblom ovládača. Odpojte kábel a oddelte ho od deky.
- Na sušenie tohto zariadenia nepoužívajte fén. Deku rozložte na rovnej ploche a nechajte ju prirodzene vyschnúť.
- Osušte deku niekoľkokrát, aby ste odstránili všetky čistiace prostriedky.
- Deku skladujte na čistom, suchom mieste, rozloženú a bez iných predmetov na nej.
- Deku používajte len vtedy, keď je úplne suchá.
- Deku sa môže prať v práčke pri maximálnej teplote 30 °C s obmedzeným mechanickým otáčaním. Odporúčame prať deku ručne, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Kábel ovládača sa nesmie prať! Pred praním deky odpojte kábel.

Skladovanie

- Pred zložením a uskladnením nechajte deku úplne vychladnúť.
- Vložte zariadenie späť do pôvodného obalu a skladujte ho na suchom mieste.
- Napájací kábel zložte opatrne, aby nedošlo k jeho poškodeniu.
- Počas skladovania neukladajte na prikrývku žiadne iné predmety.

- Ak sa o kábel a ovládač výrobku nestaráte správne, hrozí nebezpečenstvo zamotania, zakopnutia, uškrtenia alebo zakopnutia. Za bezpečné usporiadanie elektrických káblov zodpovedá používateľ.

5. Technické špecifikácie

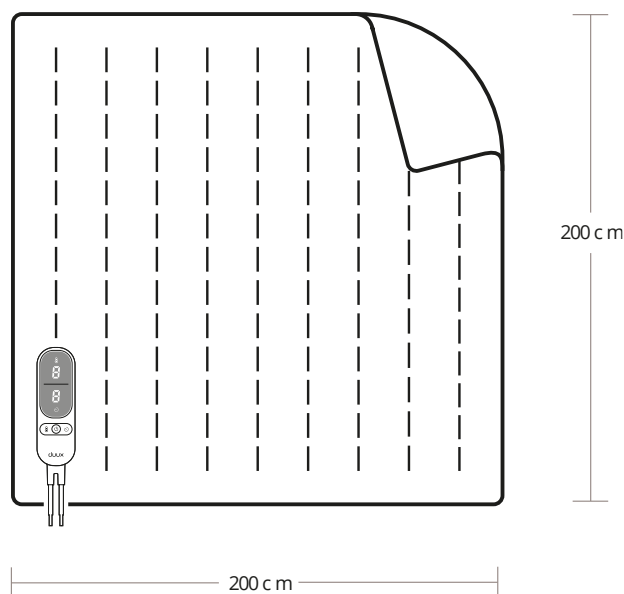

Hmotnosť: 0,7 kg
 Spotreba energie: 200 W
 Spotreba energie pri vypnutom stave: 0,47 W
 Napájanie: 220–240 V
 Úrovne teploty: 9 úrovní ohrevu
 Materiál: 100 % polyester
 Označenie modelu: DXOB01/02/11/12

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) stanovuje, že staré domáce elektrické spotrebiče sa nesmú likvidovať spolu s bežným netriedeným domovým odpadom. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa zabezpečilo, že materiály, z ktorých sú vyrobené, sa zhodnotia a recyklujú, čím sa zníži vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Symbol preškrtnutého kontajnera vás zaväzuje dodržiavať toto nariadenie pri likvidácii starého spotrebiča a odnieť ho na určené zberné miesto. Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestne orgány alebo predajcu, aby získali informácie o správnom postupe likvidácie starých spotrebičov.



Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre EÚ

Spoločnosť Duux týmto vyhlasuje, že tento spotrebič spĺňa všetky smernice EÚ, ktoré sa naň vzťahujú. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na webovej stránke: www.duux.com/doc

DUUX® je ochranná známka spoločnosti Duux BV registrovaná v EÚ a iných krajinách.

Ochranné známky uvedené v tejto príručke patria ich príslušným vlastníkom.

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



Ak potrebujete pomoc s problémami týkajúcimi sa produktu, dodatočnými službami atď., kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záručná doba: 2 roky od dátumu zakúpenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz