



**earfun**

# EarFun Air S

skutečně bezdrátová sluchátka  
s aktivním potlačáním hluku

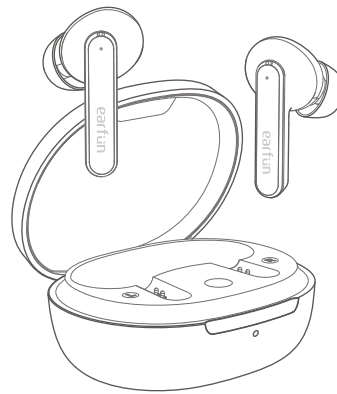

## ① Součásti výrobku


EarFun Air S




nabíjecí pouzdro



koncovky do uší (XS, S, M, L)




USB kabel typ C



návod k použití




## ② Schéma výrobku

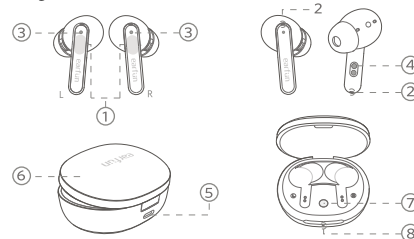

- ① zóna dotykového ovládání
- ② mikrofon
- ③ kontrolka sluchátek
- ④ nabíjecí kontakty
- ⑤ nabíjecí zásuvka USB-C
- ⑥ nabíjecí pouzdro
- ⑦ tlačítko reset
- ⑧ kontrolka akumulátoru


## ③ Nabíjení

- Před nabíjením sluchátka a zásuvku USB-C pečlivě vysušte.
- Před použitím ze sluchátek odstraňte ochranný film.
- Otevřením či zavřením nabíjecího pouzdra se aktivuje kontrolka stavu akumulátoru.
- Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a sluchátka se začnou nabíjet.
- Před prvním použitím nabijte na maximum jak sluchátka, tak nabíjecí pouzdro.

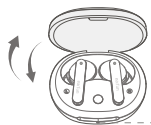
Stav akumulátoru:

- \* zelená > 30 %
- \* oranžová < 30 %
- \* červená < 10 %
- \* červená bliká < 1 % je potřeba nabíjet

- Nabíjení je možné přes kabel USB-C.
- Bezdrátová nabíjecí stanice není součástí balení.



Před použitím ze sluchátek odstraňte ochranný film.

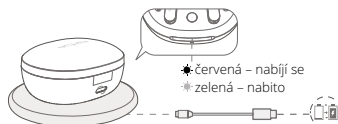


- \* červená – nabíjí se
- \* zelená – nabito

## ④ Technické údaje

verze Bluetooth	5.2
frekvence Bluetooth	2,402 GHz – 2,480 GHz
vyzařovaný výkon Bluetooth	<7 dBm (pro EU)
profily Bluetooth	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
maximální funkční dosah	15 m (bez překážek)
kapacita akumulátoru	40 mAh x 2 (sluchátka); 500 mAh (pouzdro)
doba nabíjení	1 hodina (sluchátka); 2 hodiny (pouzdro USB-C); 3,5 hodiny (pouzdro bezdrátově)
doba přehrávání	s vypnutým ANC až 6 hodin, celkem 30 hodin s dobíjecím pouzdem (záleží na hlasitosti a zvuku) se zapnutým ANC až 5 hodin, celkem 25 hodin s dobíjecím pouzdem (záleží na hlasitosti a zvuku)
vstup napájení	stejnoseměrných 5 V / 1 A
rozměry	56 x 65 x 31 mm
hmotnost	52 g

## ⑤ Způsob použití

Poznámka: Nemáte-li sluchátka správně nasazená, může to mít vliv na účinnost funkce potlačování hluku.

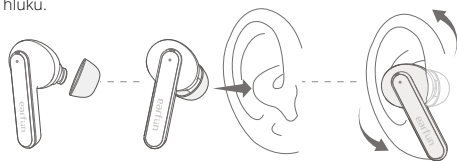


- Vyberte koncovku, která do vašeho ucha nejlépe padne.
- Rozlište levé a pravé sluchátko.
- Vložte sluchátko do zvukovodu a otočením jej upevněte.

## ⑥ Párování sluchátek

První párování se zařízením

- krok: Otevřete pouzdro, sluchátka se automaticky zapnou a přepnou se do režimu párování.
- krok: Zapněte Bluetooth na svém zařízení a nechte vyhledat přístroje v okolí.
- krok: Ze seznamu dostupných přístrojů vyberte „EarFun Air S“ (bude-li vyžadováno heslo, zadejte „0000“).

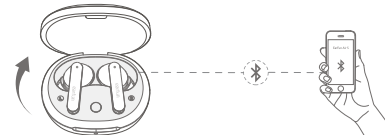


Poznámky:

- Sluchátka se po otevření pouzdra automaticky spojí se zařízením, se kterým byla spárována naposledy.
- Každé sluchátko lze používat nezávisle.


## ⑦ Propojení s novým zařízením – možnost A

- krok Zrušte párování sluchátek propojených se zařízením. Sluchátka ztratí spojení a vstoupí do režimu párování.
- krok Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.

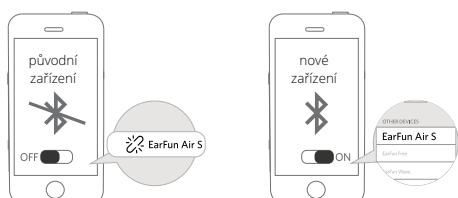

## ⑧ Propojení s novým zařízením – možnost B


- krok Vložte sluchátka zpět do nabíjecího pouzdra a ověřte, zda se nabíjejí. Kryt nechte otevřený a stiskněte a po dobu 3 sekund podržte tlačítko na pouzdro, dokud nezačnou kontrolky na sluchátkách rychle blikat modře.
- krok Vyhledejte nové zařízení a navažte spojení.

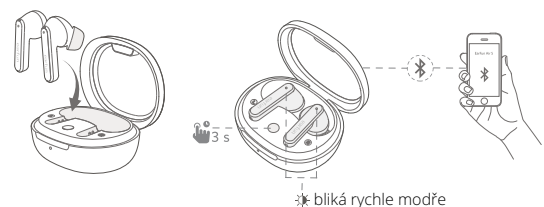

☑ bliká rychle modře

## 9 Párování a spojení dvou zařízení současně

1. krok Spárujte sluchátka s prvním zařízením a ponechte je spárovaná.
2. krok Ponechte sluchátka v nabíjecím pouzdře, stiskněte a po dobu 3 sekund držte stisknuté tlačítko na pouzdře, dokud nezačne rychle blikat kontrolka. Poté se sluchátka přepnou do režimu párování a odpojí se od prvního zařízení.
3. krok Vyhledejte sluchátka na druhém zařízení a proveďte jejich párování.
4. krok Ručně opakujte spojení sluchátek s prvním zařízením.

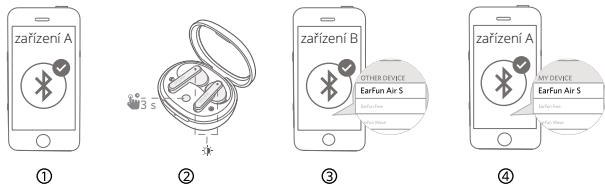

Poznámka: Po dokončení nastavení Sluchátka se automaticky spojí s oběma zařízeními.

## 10 Funkce

### Zapnutí/vypnutí

Otevřete nabíjecí pouzdro a sluchátka se automaticky zapnou. Vraťte sluchátka zpět do pouzdra. Uzavřete pouzdro a sluchátka se automaticky vypnou.



Poznámka: Nejsou-li sluchátka připojena k žádnému zařízení, automaticky se po 10 minutách vypnou, aby šetřila akumulátor.


## 11 Kontrolky sluchátek

zapnutí	modrá kontrolka bliká 1 sekundu
vypnutí	červená kontrolka bliká 1 sekundu
režim párování	kontrolka bliká modře
úspěšné navázání spojení	kontrolka zhasne
obnovení továrního nastavení	kontrolka bliká fialově

## 12 Reset a opakované připojení

Pokud selže vzájemné spojení sluchátek nebo spojení sluchátek a Bluetooth zařízení, postupujte následovně:

1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.
2. Ponechte pouzdro otevřené, stiskněte a držte tlačítko na pouzdře po dobu nejméně 8 sekund, dokud kontrolka na obou sluchátkách neblikne fialově. Tím jsou sluchátka resetována.
3. Vymažte na Bluetooth zařízení původní spojení a opakujte připojení „EarFun Air S“.

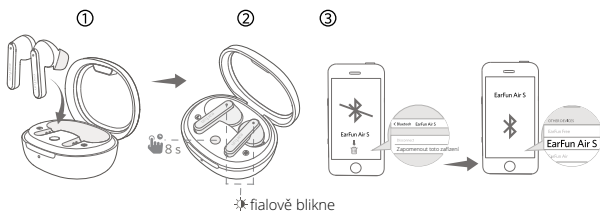

## Řešení problémů

- ? Je možné používat každé sluchátko samostatně?  
 - Ano, každé sluchátko lze používat samostatně.

- ? Sluchátka se zapnou, ale nespojí se s mým zařízením.  
 - Aby se sluchátka mohla spojit se zařízením, nejprve na svém zařízení zapněte Bluetooth, pak ze seznamu přístrojů pro spárování vyberte „EarFun Air S“. Pokud i přesto sluchátka nenaváží spojení, zkuste provést jejich reset nebo se obraťte na oddělení služeb zákazníkům.

- ? Proč není spojení stabilní a občas se přerušuje?  
 - Mezi sluchátka a Bluetooth zařízením nesmí být žádné překážky. V okolí také nesmí být žádné rádiové a WiFi rušení.


- ? Jaký je dosah sluchátek s Bluetooth?  
 - Sluchátka s Bluetooth mají maximální dosah 15 metrů bez překážek. Skutečný dosah však závisí na způsobu použití a okolním prostředí

- ? Mají sluchátka ovladač hlasitosti?  
 - Ano. Stiskem a držením levého sluchátka snížíte hlasitost a stiskem a držením pravého sluchátka hlasitost zvýšíte.


## Přehrávání hudby




## Používání hands-free

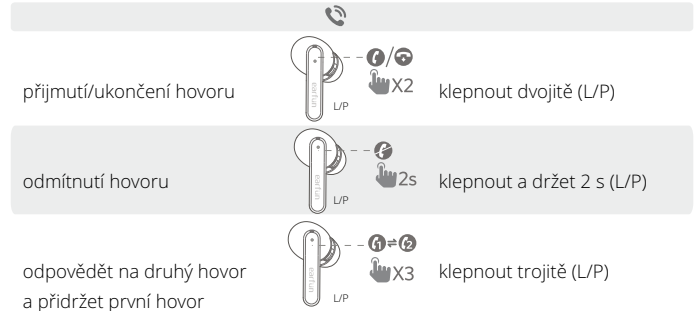


## Zapnutí hlasového asistenta

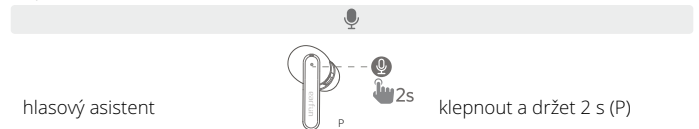

## Ovládání potlačování hluku

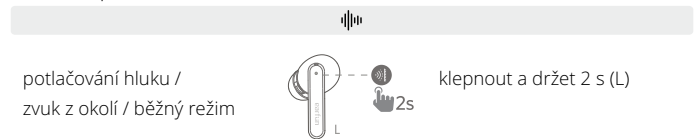

## Herní režim / režim s malým zpožděním

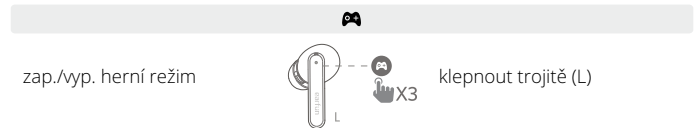

- Zapnutím herního režimu se zkrátí prodleva zvuku na 100 ms a zlepší se tak příjem zvuku ve hrách a při sledování filmů, ale zkrátí se dosah bezdrátového přenosu zvuku. Když používáte sluchátka pro poslech hudby, doporučujeme herní režim vypnout.
- V normálním režimu mají sluchátka prodlevu zhruba 200 ms.
- Technologie Bluetooth neumožňuje prodlevu zcela odstranit.

- ? Sluchátka se nezapínají.  
 - Dobijte akumulátor ve sluchátkách. Je-li akumulátor nabitý a přesto se nic neděje nebo pokud není možné nabít dobíjecí pouzdro, obraťte se v rámci záruky na oddělení služeb zákazníkům.

- ? Je dobíjecí pouzdro voděodolné?  
 - Ne. Sluchátka jsou odolná proti potu a vodě, ale dobíjecí pouzdro voděodolné není.

- ? Vypínají se sluchátka automaticky?  
 - Sluchátka zůstávají zapnutá, dokud mají navázané spojení se zařízením. Nepoužívají se pro přehrávání zvuku, přepnou se do režimu úspory napájení a probudí se, jakmile se začne přehrávat zvuk. Nejsou-li sluchátka s žádným zařízením spojená, automaticky se vypnou po 10 minutách.

Odpovědi na další otázky a další informace získáte na [www.myearfun.com](http://www.myearfun.com) nebo e-mailem na adrese [service@myearfun.com](mailto:service@myearfun.com)

**UPOZORŇUJEME ZÁKAZNÍKY, ŽE V PŘÍPADĚ UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE BUDOU ZNEČIŠTĚNÁ SLUCHÁTKA Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ AUTOMATICKY DŮVODEM K UKONČENÍ REKLAMAČNÍHO PROCESU A NÁSLEDNĚ BUDOU VRÁCENA ZPĚT ZÁKAZNÍKOVÍ JAKO NEUZANÁ REKLAMACE.**



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)