

Kulma na vlasy Laifen AutoCurl

Typ: LFHC S1

návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

laifen

Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména jsou-li poblíž děti.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

PŘÍSTROJ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VODOU

NEBEZPEČÍ

Stejně jako u většiny elektrických přístrojů jsou i u této kulmy některé části pod napětím, i když je přístroj vypnutý. Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Přístroj vždy po použití neprodleně odpojte od elektřiny.
2. Přístroj nepoužívejte, když se koupete.
3. Neumistujte a neskladujte přístroj na místech, kde by hrozil pád do vany nebo umyvadla.
4. Neumistujte přístroj do vody a nenechte do něj natéct vodu či jiné kapaliny.
5. Pokud by vám přístroj spadlo do vody, ihned jej odpojte od elektřiny. Do vody nesahejte.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

1. Tento přístroj nesmí být nikdy bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
2. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby.
3. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem.
4. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Spojte se s oddělením péče o zákazníky na csteam@laifentech.com a požádejte o prohlídku přístroje a jeho opravu.
5. Kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy. Nestáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
6. Přístroj nikdy nepoužívejte při spaní.
7. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
8. Přístroj nepoužívejte, jsou-li v blízkosti používány aerosoly (rozprašovače sprejů).
9. Tento přístroj nikdy nepřipojujte na prodlužovací kabel.
10. Nedotýkejte se držáků natáček. Jsou horké.
11. Tato kulma a její klip jsou při používání horké. Rozehřátého povrchu přístroje se nesmí dotknout oči a pokožka.
12. Nepokládejte rozehřátou kulmu přímo na žádný povrch, dokud je horká nebo připojená k elektrické síti. K odkládání použijte vždy dodávaný stojan.
13. Tento přístroj není určen k tomu, aby byl používán osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo rozumovými schopnostmi, ani osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem a nedostanou pokyny, jak přístroj používat, od osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
14. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
15. Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
16. Tento přístroj smí být používán v nadmořských výškách pod 2000 m n. m.
17. Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
18. Používáte-li přístroj v koupelně, odpojte jej ihned po použití, protože voda v jeho blízkosti představuje riziko dokonce, i když je přístroj vypnutý.
19. V elektrickém obvodu napájejícím koupelnu doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.
20. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj poblíž van, sprch, nádrží a nádob s vodou.
21. Riziko popálení. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí, zejména po dobu jeho používání a během chladnutí.
22. Když je přístroj připojený k elektrické síti, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.



23. Přístroj vždy umísťujte na stojan, máte-li jej, nebo na pevný, teplu odolný povrch.

24. Vypnutý přístroj má odběr 0,44 W.

TYTO POKYNY SI UCHOVEJTE

PÉČE O PŘÍSTROJE S DVOJITOU IZOLACÍ

1. U přístrojů s dvojitou izolací se místo uzemnění používají dva systémy izolace.
2. Spotřebiče s dvojitou izolací nejsou vybaveny žádným uzemňovacím prvkem a ani by k nim neměl být žádný přidáván. Opravovat přístroj s dvojitou izolací vyžaduje značnou obezřetnost a dobrou znalost přístroje. Je nezbytné, aby opravu prováděla výhradně kvalifikovaná osoba.
3. U přístroje s dvojitou izolací je nezbytné, aby se jeho části nahrazovaly částmi totožnými.
4. Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny slovně jako „DVOJITĚ IZOLOVANÉ“ nebo „S DVOJITOU IZOLACÍ“. Na přístroji může být také vyobrazen symbol (čtverec uvnitř čtverce).



Údržba přístroje

1. Na čištění přístroje nepoužívejte alkohol, odstraňovače laku na nehty nebo mycí prostředky. Mohlo by dojít k závadě, popraskání nebo vyblednutí.
2. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami. Je-li nezbytná oprava, nahlédněte do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na csteam@laifentech.com.
3. Nesou-li některé části přístroje viditelné známky poškození, přístroj přestaňte ihned používat a podívejte se do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na e-mailové adrese csteam@laifentech.com.
4. Je-li kabel elektrického napájení přístroje zkroucený, před použitím jej narovnejte.
5. Veškeré servisní zásahy musí provádět zaměstnanci autorizované opravy.

Informace o likvidaci a recyklaci



Správný postup likvidace tohoto výrobku (elektrický a elektronický odpad)

Tato značka vyobrazena u výrobku nebo v jeho dokumentaci upozorňuje, že zařízení po skončení své životnosti nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem.

Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom, jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

Základní technické údaje

Typ: LFHC S1

Jmenovitý příkon: 40 W

Jmenovité napětí: 100–240 V~

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Hmotnost: 388 g (bez napájecího kabelu)

Rozměry: 59 x 59 x 295 mm (bez napájecího kabelu)

Délka napájecího kabelu: 2,5 m (včetně zástrčky)

Vlastnosti výrobku

nastavitelná rychlost

Kulma prostřednictvím servosystému inteligentně upravuje rychlost otáčení svorky nebo otáčení pozastaví v závislosti na hladkosti vlasů, aby se předešlo jejich zaplétání.

inteligentní rozpoznávání rychlosti

Díky vestavěnému senzoru D-ToF LiDAR kulma sleduje využití štěrbin pro vlasy a inteligentně upravuje směr natáčení vlasů.

inteligentní řízení teploty

Přesně ovládaná a udržovaná teplota brání přehřátí a poškození vlasů.

inteligentní systém brání zaplétání vlasů

Když se vlasy zaseknou, přístroj pozastaví činnosti a obrátí chod, aby nedošlo k zaplétání vlasů.


automatický přechod do pohotovostního režimu

Po 60 sekundách nečinnosti se přístroj přepne do pohotovostního režimu a udržuje teplotu zhruba 140 °C. Přístroj se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne po 15 minutách.

technologie péče o vlasy pomocí záporných iontů

Vestavěný generátor záporných iontů vytváří záporné ionty a neutralizuje kladný náboj vlasů, čímž omezuje vznik statické elektřiny a zabraňuje „vstávání“ vlasů.

Představení přístroje

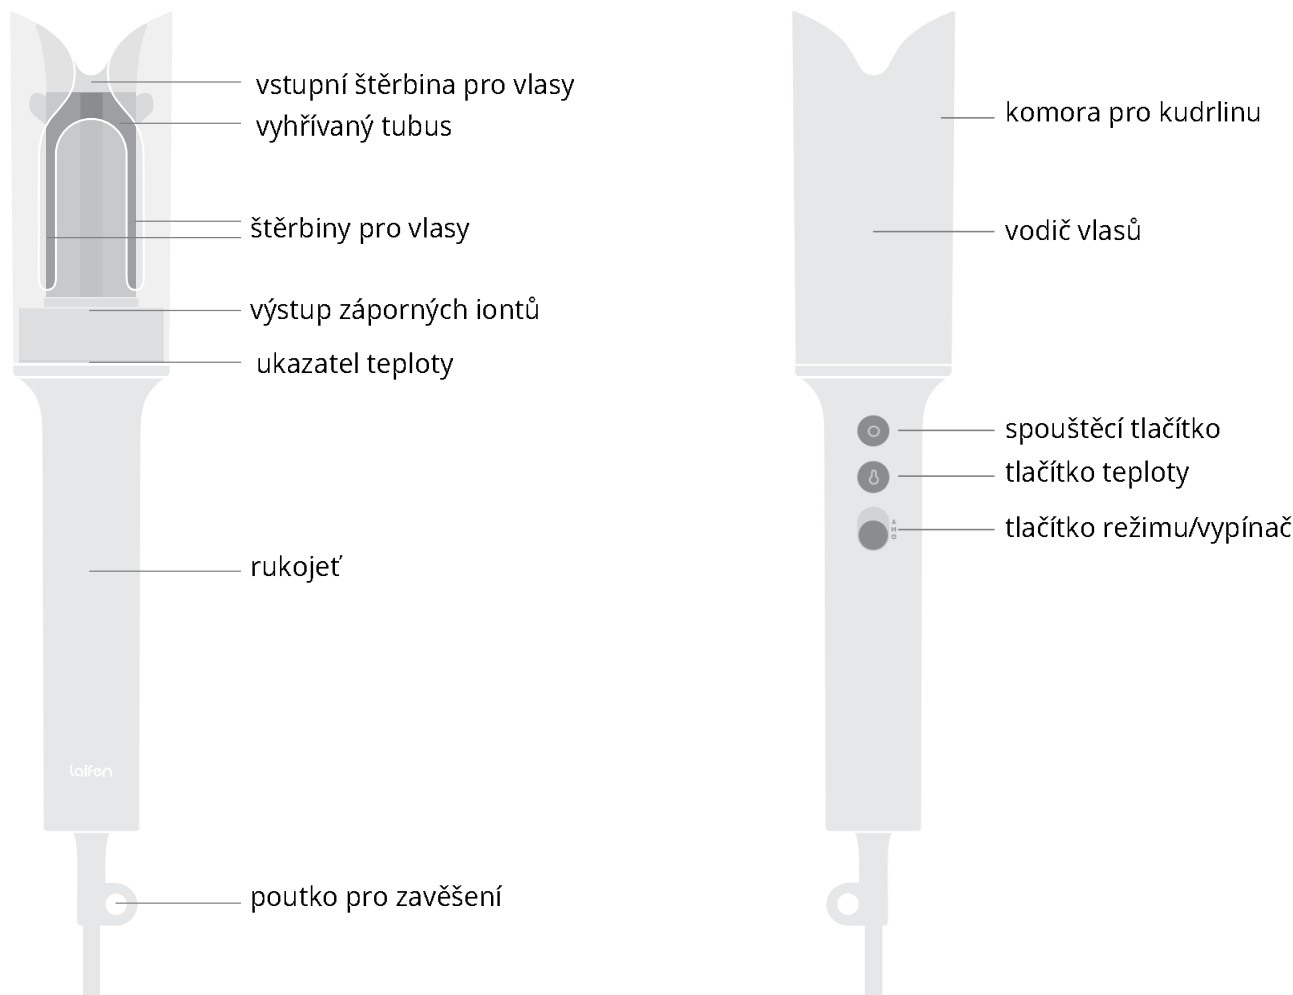

* Znázornění přístroje, jeho příslušenství, uživatelských rozhraní apod. v návodu jsou pouze orientační a schématické. Skutečný vzhled výrobku se může lišit v důsledku jeho aktualizací a vylepšení. Vždy se prosím podívejte na samotný přístroj.

Funkce

Vypínač/režim

Je-li přístroj vypnutý, posuňte tlačítko vypínače/režimu a zvolte požadovaný režim funkce.



vypnuto



ruční



automatický


* ruční: krátce stiskněte spouštěcí tlačítko

* automatický: vložte pramen vlasů, kulma se spustí automaticky po 0,5 s

Teplota

● přepínač




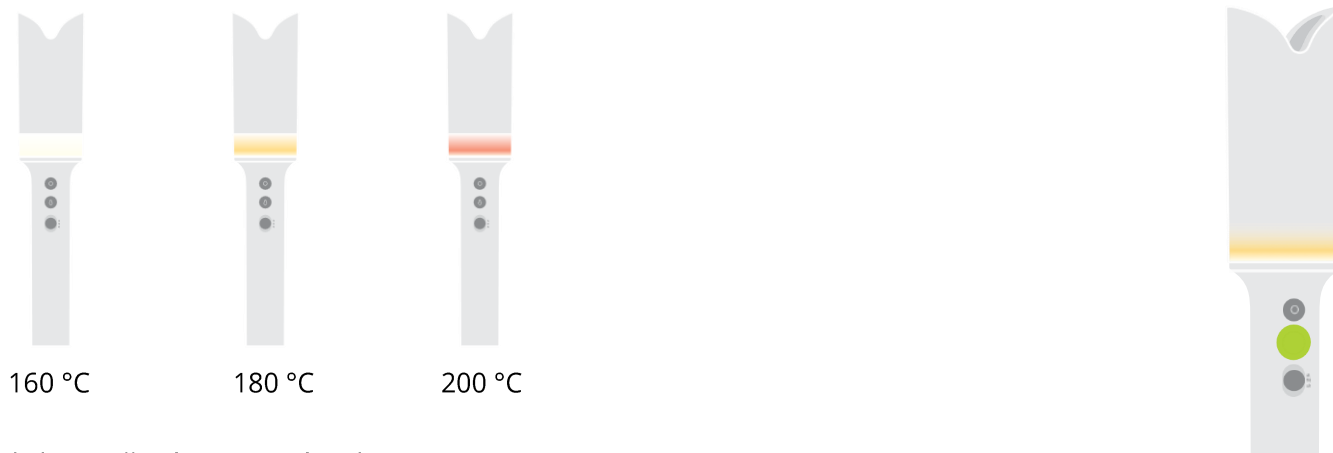

* doporučené nastavení teploty:

- 1) 160 °C: pro jemné a měkké vlasy
- 2) 180 °C: pro normální vlasy
- 3) 200 °C: pro hrubé a silné vlasy

Spustit

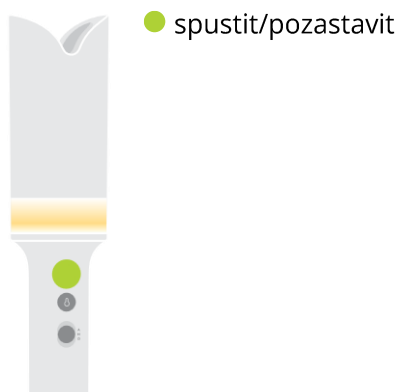


Pokyny k používání

Příprava před úpravou vlasů:

1. Umyjte si vlasy a úplně je vysušte. Rozčesejte je, aby byly hladké a nezacuchané.
2. Rozdělte vlasy podle potřeby, doporučujeme 6–8 pramenů na každé straně.
3. Před použitím nesmí být na vyhřívaném tubusu žádné cizí předměty, aby nedošlo po nahřátí k nehodě.

1. krok

Přístroj připojte k elektrické síti a tlačítko vypínače/režimu posuňte do požadované polohy.

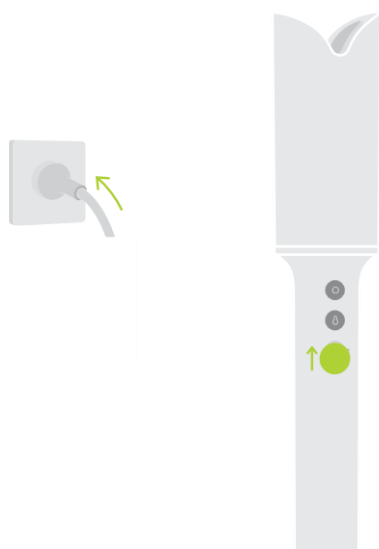



① vnitřní vlna



② vnější vlna



2. krok

Stiskem tlačítka teploty zvolte požadovanou teplotu. Výchozí teplota po zapnutí je 160 °C.

* Během nahřívání ukazatel teploty pulzuje. Až zůstane svítit a přístroj jednou pípne, je kulma nahřátá na nastavenou teplotu.

3. krok

Volba vstupního otvoru pro vlasy

Držte přístroj tak, aby vstupní otvor směřoval k zrcadlu, a zaveďte pramen vlasů do otvoru.

- ① Vnitřní vlna: vytvoří vlnu přiléhající blíže k obličeji.
- ② Vnější vlna: vytvoří objemnější vlnu směřující více ven.




Poznámka

Nevkládejte vlasy do obou otvorů současně.

* Dojde-li k vložení pramenu vlasů do obou otvorů současně, kulma dvakrát pípne, pozastaví činnost a výstrahu třikrát opakuje. Vlasy vyjměte a vložte je pouze do jednoho vstupu, aby kulma fungovala očekávaným způsobem.



Pramen vlasů o šířce přibližně jednoho prstu.

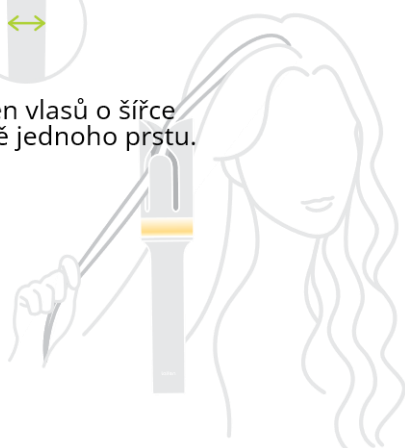


4. krok


Pramen vlasů o šířce přibližně jednoho prstu.

- ① Vložte vlasy do otvoru; „pípnutí“ signalizuje jejich rozpoznání.



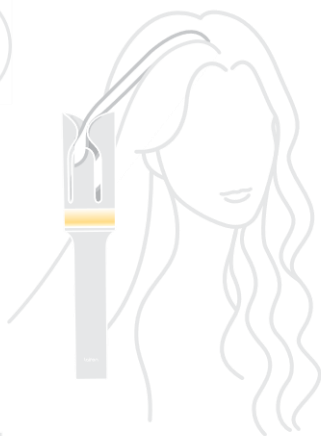

② Krátce stiskněte spouštěcí tlačítko a vyčkejte přibližně 16 s.

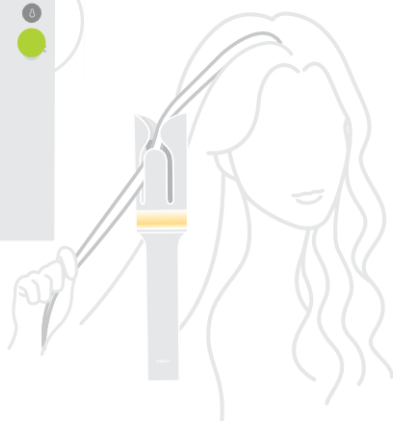

Posuňte tlačítko vypínače/režimu do polohy režimu A a poté vložte vlasy. Jedno pípnutí znamená, že vlasy byly rozpoznány a kulma je připravena. Není třeba stisknout žádné další tlačítko. Vyčkejte přibližně 16 s. Po dokončení natáčení vlasů kulma třikrát pípne.




5. krok

Jakmile zazní signál dokončení natáčení, pomalu posouvejte kulmu směrem dolů, aby se vlasy z vyhřívaného tubusu přirozeně uvolnily.



Poznámka

Nevkládejte najednou příliš mnoho vlasů, aby nedošlo k jejich zaplétání.

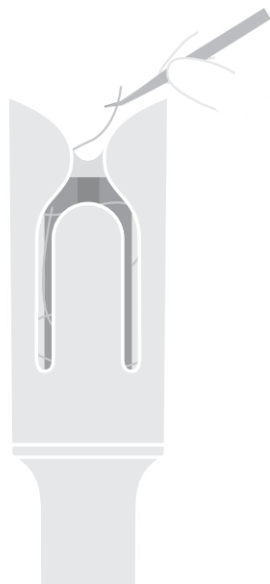

Čištění a údržba

Pokud v komoře na vlasy zůstanou vlasy, kulma třikrát dvojité pípne („píp-píp“). Komoru bez otálení vyčistěte, aby mohla kulma správně fungovat a docílili jste požadovaných výsledků.



Před čištěním komory na vlasy musí být kulma vypnutá a zchladlá na pokojovou teplotu.

Řešení problémů

	Běžné závady	Možná příčina závady	Řešení problému
Přístroj se nespouští	Modrá kontrolka bliká	Jsou poškozené vnitřní součásti nebo je přístroj chybně připojený.	Obratťe se na odborný servis a nechte přístroj opravit.
	Zelená kontrolka výstražně bliká	Jsou poškozené součástky uvnitř přístroje.	
	Tyrkysová kontrolka výstražně bliká	Závada motoru nebo řídící desky	
	Červená kontrolka výstražně bliká	Přehřátí vnitřních součástí	Zkuste přístroj po 5 minutách spustit znovu nebo se obraťte na odbornou opravnu.
	Po připojení do elektřiny se přístroj přepnutím vypínače nezapne.	Přepínač nebyl posunutý do správné polohy nebo je uvolněná zástrčka v elektrické zásuvce.	Posuňte přepínač režimu nebo zkontrolujte elektrickou zástrčku.
Přístroj se spustí obvyklým způsobem	Bzučák dvakrát pípne a vydá tři výstražné signály, čímž oznamuje, že přístroj nemůže správně zjišťovat přítomnost vlasů.	Senzor je blokován zbytky vlasů nebo cizím předmětem	1. Odstraňte zbytky vlasů/cizí předmět z komory pro vlasy a zaveďte pramen vlasů znovu. 2. Zkontrolujte, zda nejsou vlasy vloženy do obou štěrbin. Vytáhněte vlasy ven a vložte je pouze do jedné štěrbin.

	Po vložení vlasů se neozve zvuk potvrzující vložení.	Chyba funkce zjišťování přítomnosti vlasů	Obratťe se na odborný servis a nechte přístroj opravit.
	Tlačítko po stisku nereaguje	Je poškozená řídící deska s tlačítkem	
	Motor po zapnutí normálně běží, ale ukazatel teploty nefunguje	Je poškozená řídící deska teploty	
	Přívodní kabel nebo zástrčka se přehřívají.	Je poškozen přívodní kabel nebo je zástrčka uvolněná	

oddělení technické podpory: csteam@laifentech.com

Není-li zde závada uvedena nebo ji není možné vyřešit, obraťte se na odborný servis.



Sejměte QR kód zobrazený výše a získajte podrobnější informace o používání přístroje.

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo vředělečným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz