

Laifen AutoCurl Curler

Typ: LFHC S1

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

laifen

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia, najmä keď sú v blízkosti detí.

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM

SPOTREBIČ NESMIE PRÍŠŤ DO KONTAKTU S VODOU

NEBEZPEČENSTVO

Rovnako ako pri väčšine elektrických spotrebičov, niektoré časti tejto kulmy sú pod napätím, aj keď je zariadenie vypnuté. Ako znížiť riziko elektrického šoku:

1. Vždy spotrebič okamžite po použití odpojte od elektrickej energie.
2. Nepoužívajte spotrebič počas kúpania.
3. Spotrebič neumiestňujte ani neskladujte na miesta, kde hrozí riziko pádu do vane alebo umývadla.
4. Nedávajte spotrebič do vody ani nedovoľte, aby doň prúdila voda alebo iné kvapaliny.
5. Ak zariadenie pustíte do vody, okamžite ho odpojte od elektriny. Nesiahajte do vody.

UPOZORNENIE

Ako znížiť riziko popálenín, požiaru, elektrického šoku a osobných zranení:

1. Tento spotrebič nesmie byť nikdy ponechaný bez dozoru, keď je pripojený na sieť.
2. Ak spotrebič používajú deti alebo osoby so zdravotným postihnutím, je potrebný dohľad dospelých.
3. Používajte spotrebič iba na účely popísané v tomto manuáli. Nepoužívajte doplnky, ktoré výrobca neodporúča.
4. Nikdy nepoužívajte spotrebič, ak má poškodený napájací kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol alebo bol poškodený, alebo ak bol ponorený vo vode. Kontaktujte zákaznícku podporu na csteam@laifentech.com a požiadajte o inšpekciu a opravu prístroja.
5. Kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi. Neotáčajte napájací kábel okolo spotrebiča.
6. Nikdy nepoužívajte spotrebič počas spánku.
7. Do otvorov spotrebiča nevkladajte ani nevkladajte žiadne predmety.
8. Nepoužívajte zariadenie, keď sa v blízkosti používajú aerosóly (sprejové spreje).
9. Nikdy nepripájajte tento spotrebič k predlžovacemu káblu.
10. Nedotýkajte sa držiakov na natáčky. Sú horúce.
11. Táto kulma a jej spona sú pri používaní horúce. Vyhrievaný povrch spotrebiča nesmie byť dotknutý očami a pokožkou.
12. Neumiestňujte vyhrievanú kulmu priamo na žiadny povrch, keď je horúca alebo pripojená k elektrickej sieti. Vždy používajte stojan, ktorý je k dispozícii na skladovanie.
13. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo intelektuálnymi schopnosťami, alebo osobami bez skúseností a vedomostí, pokiaľ nedostali dohľad a inštrukcie o používaní spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
14. Čistenie a údržba nesmú vykonávať deti bez dozoru.
15. Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto pomôckom nehrali.
16. Toto zariadenie môže byť použité vo výškach pod 2000 m nad morom.
17. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný opravár alebo osoba s potrebnými kvalifikáciami na prevenciu zranenia alebo škody na majetku.
18. Ak spotrebič používate v kúpeľni, okamžite ho po použití odpojte, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje riziko aj po vypnutí.
19. V elektrickom okruhu zásobujúcom kúpeľňu odporúčame zvýšiť bezpečnosť inštaláciou zariadenia na zvyškový prúd (RCD) s hodnotným prúdom nepresahujúcim 30 mA. Požiadajte svojho elektrikára o radu.
20. UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vaní, sprch, nádrží a nádob s vodou.
21. Riziko popálenín. Udržiavajte spotrebič mimo dosahu detí, najmä počas používania a chladenia.
22. Keď je spotrebič pripojený na sieť, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
23. Vždy umiestnite spotrebič na stojan, ak ho máte, alebo na pevný, tepelne odolný povrch.
24. Po vypnutí má zariadenie spotrebu 0,44 W.



STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIA S DVOJITOU IZOLÁCIOU

1. Pre dvojito izolované zariadenia sa namiesto uzemnenia používajú dva izolačné systémy.
2. Dvojito izolované spotrebiče nie sú vybavené žiadnym uzemňovacím prvkom a nemali by sa k nim pridávať. Oprava zariadenia s dvojitou izoláciou si vyžaduje značnú opatrnosť a dobrú znalosť zariadenia. Je nevyhnutné, aby opravu vykonával výlučne kvalifikovaný človek.
3. Pre dvojito izolované zariadenie je nevyhnutné, aby jeho časti boli nahradené identickými súčiastkami.
4. Zariadenia s dvojitou izoláciou sú označené slovom "DVOJITO IZOLOVANÉ" alebo "DVOJITO IZOLOVANÉ". Na zariadení môže byť zobrazený aj symbol (štvorec v štvorci).



Údržba zariadení

1. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte alkohol, odlakovače na nechty ani čistiace prostriedky. Takýto postup môže spôsobiť poruchu, praskanie alebo vyblednutie.
2. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť sami. Ak je oprava potrebná, pozrite si návod na použitie alebo kontaktujte zákaznícku podporu na csteam@laifentech.com.
3. Ak niektoré časti zariadenia vykazujú viditeľné známky poškodenia, okamžite prestaňte zariadenie používať a pozrite si prevádzkové pokyny alebo kontaktujte zákaznícku podporu na csteam@laifentech.com.
4. Ak je napájací kábel spotrebiča skrútený, pred použitím ho narovnajete.
5. Všetky servisné zásahy musia vykonávať zamestnanci autorizovanej opravovne.

Informácie o likvidácii a recyklácii



Správny postup likvidácie tohto produktu (elektrický a elektronický odpad)

Táto značka, zobrazená vedľa produktu alebo v dokumentácii, znamená, že zariadenie nesmie byť po skončení životnosti likvidované s bežným domácim odpadom.

Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a neohrozili ľudské zdravie nekontrolovaným ukladaním odpadu, dbajte na zodpovednú recykláciu a opätovné použitie materiálov zo spotrebiča. Spotrebitelia by sa mali obrátiť buď na predajcu spotrebiča, alebo na miestne úrady, aby získali informácie o tom, ako spotrebič likvidovať ekologickým spôsobom. Obchodní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa, aby zistili podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nie je možné likvidovať s bežným firemným odpadom.

Základné technické údaje

Typ: LFHC S1

Menovitý výkon: 40 W

Menovité napätie: 100-240V~

Udávaná frekvencia: 50-60Hz

Hmotnosť: 388 g (bez napájacieho kábla)

Rozmery: 59 x 59 x 295 mm (bez napájacieho kábla)

Dĺžka napájacieho kábla: 2,5 m (vrátane zástrčky)

Vlastnosti produktu

Nastaviteľná rýchlosť

Kulma inteligentne upravuje rýchlosť otáčania svorky alebo ju pozastaví v závislosti od hladkosti vlasov cez servomechanizmus, aby zabránila zacuchaniu.

Inteligentné rozpoznávanie rýchlosti

Vďaka zabudovanému D-ToF LiDAR senzoru kulma monitoruje používanie vlasového otvoru a inteligentne upravuje smer kučeravého tvaru vlasov.

Inteligentná regulácia teploty

Presne kontrolovaná a udržiavaná teplota zabraňuje prehrievaniu a poškodeniu vlasov.

Inteligentný systém zabraňuje zamotávaniu vlasov

Keď sa vlasy zaseknú, zariadenie pozastaví činnosť a obráti operáciu, aby sa zabránilo zamotaniu vlasov.


Automatický pohotovostný režim

Po 60 sekundách nečinnosti zariadenie prejde do pohotovostného režimu a udržiava teplotu približne 140 °C. Z bezpečnostných dôvodov sa spotrebič automaticky vypne po 15 minútach.

Technológia starostlivosti o vlasy využívajúca záporné ióny

Vstavaný generátor záporných iónov vytvára záporné ióny a neutralizuje kladný náboj vlasov, čím znižuje tvorbu statickej elektriny a zabraňuje tomu, aby sa vlasy "postavili hore".

Zavedenie zariadenia

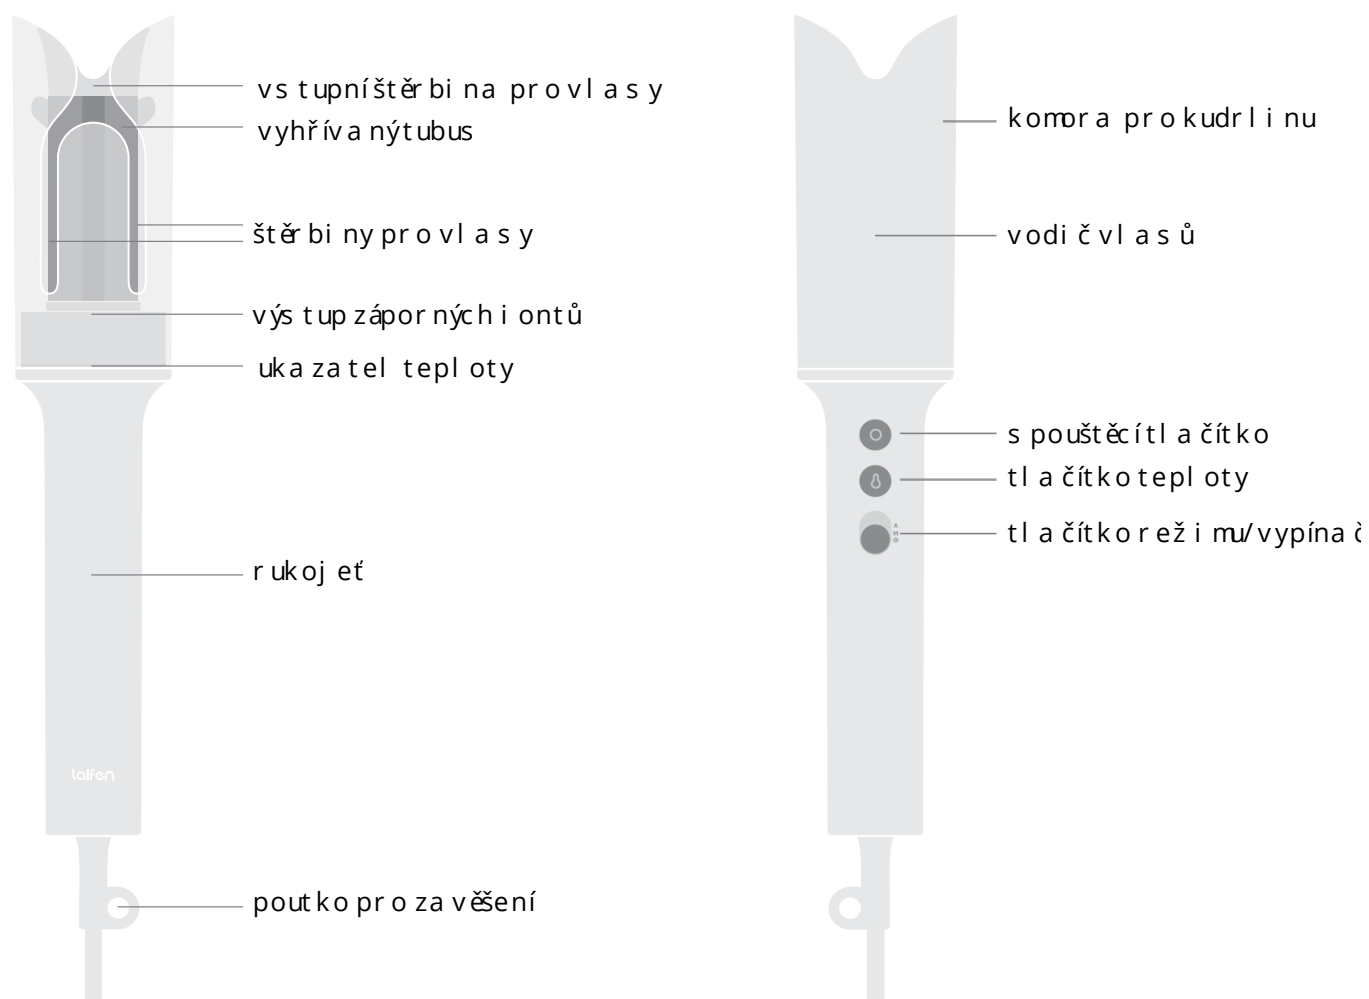

* Zobrazenie zariadenia, jeho príslušenstva, používateľských rozhraní a podobne v manuáli slúži len na referenčné a schémové účely. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť v závislosti od aktualizácií a vylepšení. Prosím, vždy sa pozerajte na samotné zariadenie.

Funkcie

Vypínač napájania/režim

Ak je stroj vypnutý, stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia a vyberte požadovaný funkčný režim.



Vypnuté



Manuál



Automatická


* Manuál: Krátke stlačenie spúšte

* Automaticky: vložte prameň vlasov, kulma sa automaticky spustí po 0,5 sekunde

Teplota

● Prepínač



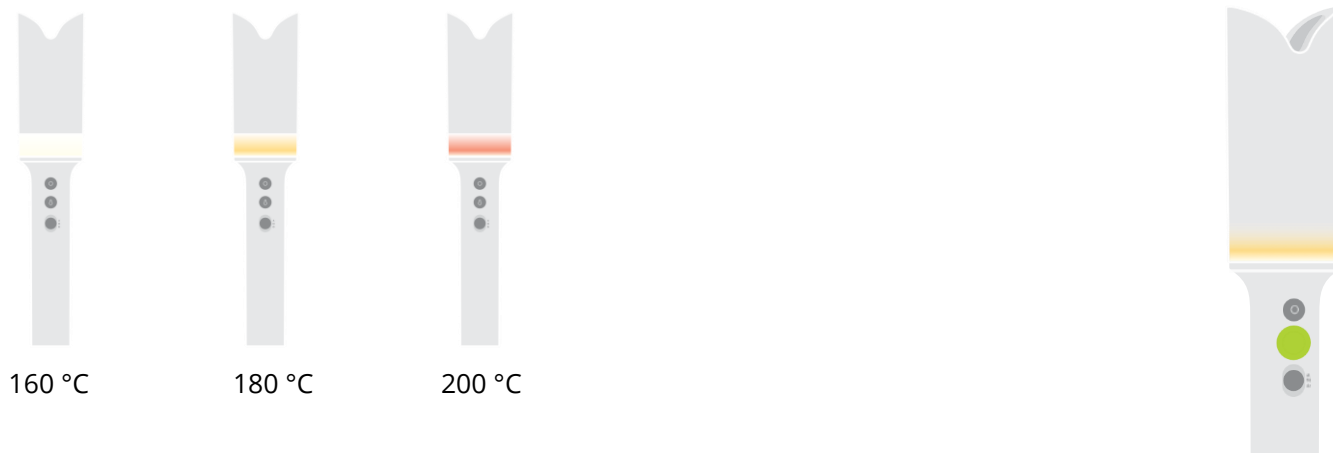

- * Odporúčané nastavenie teploty:
- 1) 160°C: pre jemné a mäkké vlasy
 - 2) 180°C: pre normálne vlasy
 - 3) 200°C: pre hrubé a husté vlasy

Spustenie na trh




Návod na použitie

Príprava pred stylingom:

1. Umyte si vlasy a dôkladne ich vysušte. Česajte ich tak, aby boli hladké a nezacuchané.
2. Rozdeľte vlasy podľa potreby, odporúčame 6-8 prameňov na každú stranu.
3. Pred použitím nesmú byť na vyhrievanej trubici žiadne cudzie predmety, aby sa predišlo nehode po zahriatí.

Krok 1

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti a posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia do požadovanej polohy.

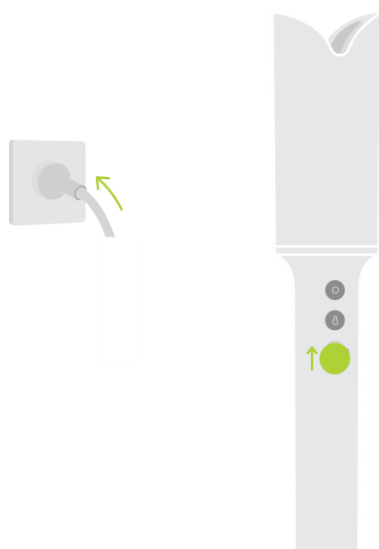



① vnitřní vlna



② vnější vlna



Krok 2

Stlačte tlačidlo na teplotu, aby ste vybrali požadovanú teplotu. Predvolená teplota po zapnutí je 160 °C.

* Ukazovateľ teploty pulzuje počas zahrievania. Keď zostane zapnutý a zariadenie raz pípne, kulma sa zahreje na nastavenú teplotu.

Krok 3

Výber otvoru pre vstup vlasov

Držte spotrebič tak, že vstupný otvor smeruje k zrkadlu, a vložte do neho prameň vlasov.

(1) Vnútorňá vlna: vytvára vlnu, ktorá sedí bližšie k ploche.

(2) Vonkajšia vlna: vytvorí objemnejšiu vlnu smerujúcu viac von.



Poznámka

Nevkladajte vlasy do oboch otvorov naraz.

* Ak sa do oboch dier vloží prameň vlasov naraz, kulma dvakrát pípne, operáciu pozastaví a upozornenie zopakuje trikrát. Odstráňte chĺpky a vložte ich len do jedného vstupu, aby kulma fungovala podľa očakávaní.



Prameň vlasů o šířce
přibližně jednoho prstu.




Krok 4


Prameň vlasov široký asi jeden prst.

(1) Vložíte vlasy do otvoru; "Pípnutie" signalizuje, že sú rozpoznané.



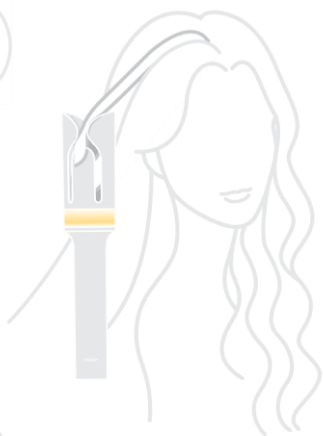

(2) Krátko stlačiť štartovacie tlačidlo a počkať približne 16 sekúnd.

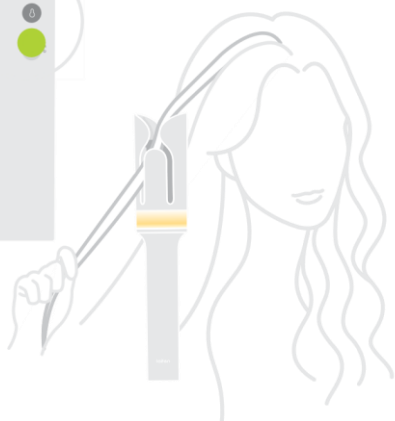

Posuňte tlačidlo zapnutia/režimu na pozíciu režimu A a potom vložte vlasy. Jedno pípnutie znamená, že vlasy boli rozpoznané a kulma je pripravená. Netreba stláčať ďalšie tlačidlo. Počkaj približne 16 sekúnd. Keď dokončíte natáčanie vlasov, kulma trikrát pípne.



Krok 5

Keď zaznie signál na záver kučier, pomaly posúvajte kulmu nadol, aby ste prirodzene uvoľnili vlasy z vyhrievanej trubice.



Poznámka

Nevkladajte naraz príliš veľa vlasov, aby ste sa nezamotali.



Čistenie a údržba

Ak v vlasovej komore zostanú chlpy, kulma zapípa dvakrát ("píp-píp") trikrát. Vyčistite komoru bez odkladu, aby kulma fungovala správne a aby ste dosiahli požadované výsledky.



Pred čistením vlasovej komory je potrebné kulmu vypnúť a ochladiť na izbovú teplotu.

Riešenie problémov

	Bežné chyby	Možná príčina závady	Riešenie problému
Zariadenie sa nenašartuje	Modré svetlo bliká	Vnútorne komponenty sú poškodené alebo je zariadenie nesprávne pripojené.	Kontaktujte špecializovaný servis a nechajte spotrebič opraviť.
	Zelené kontrolko bliká ako varovné svetlo	Komponenty vo vnútri zariadenia sú poškodené.	
	Tyrkysová kontrolka bliká varovanie	Porucha motora alebo riadiacej dosky	
	Červené kontrolko bliká varovanie	Prehrievanie vnútorných komponentov	Skúste zariadenie znova zapnúť po 5 minútach alebo kontaktujte profesionálnu opravovňu.
	Po pripojení na elektrinu sa zariadenie nezapne otočením vypínača.	Vypínač nebol presunutý do správnej polohy alebo je zástrčka v elektrickej zásuvke uvoľnená.	Posuňte prepínač režimu alebo skontrolujte elektrickú zástrčku.
Zariadenie sa spustí ako obvykle	Bzučiak zapípa dvakrát a vysíela tri varovné signály, čo znamená, že zariadenie nedokáže správne detegovať prítomnosť chlpkov.	Senzor je zablokovaný zvyškami vlasov alebo cudzím predmetom	1. Odstráňte zvyšky vlasov/cudzie predmety z vlasovej komory a znovu vložte vlasový prameň. 2. Skontrolujte, či vlasy nie sú vložené do oboch škár. Vytrhni si vlasy a daj si ich len do jednej štrbiny.

	Keď zavádzate chĺpky, neozve sa žiadny zvuk, ktorý by potvrdzoval zavedenie.	Chyba vlastnosti detekcie vlasov	Kontaktujte špecializovaný servis a nechajte spotrebič opraviť.
	Tlačidlo nereaguje po stlačení	Ovládacia doska s tlačidlom je poškodená	
	Motor po zapnutí beží normálne, ale indikátor teploty nefunguje	Teplotná regulačná doska je poškodená	
	Napájací kábel alebo zástrčka sa prehrieva.	Napájací kábel je poškodený alebo je zástrčka uvoľnená	

Oddelenie technickej podpory: csteam@laifentech.com

Ak chyba tu nie je uvedená alebo ju nie je možné vyriešiť, kontaktujte špecializovanú službu.



Naskenujte QR kód uvedený vyššie, aby ste získali podrobnejšie informácie o používaní zariadenia.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc s riešením problémov s používaním produktu, využívaním iných služieb a podobne, kontaktujte nás prosím cez webovú stránku <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka nepokrýva:

- Nakupujte od neschválených predajcov.
- Uplynutie záručnej lehoty.
- Zariadenia bez platného dokladu o kúpe.
- Zariadenie, ktoré bolo upravené, upravené alebo opravené v neautorizovaných zariadeniach.
- Spotrebiče, ktoré boli použité na iné účely než sušenie vlasov.
- Zariadenia používané na profesionálne alebo komerčné účely, alebo zariadenia prevádzkované dlhšie ako "bežné domáce použitie" (viac ako dve hodiny denne).
- Poškodenie spôsobené operátorom v rozpore s pokynmi vydanými Laifenom.
- Škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodou.
- Poškodenie spôsobené nadmerným používaním nad rámec bežného opotrebenia.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětín 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz