

návod k použití

Masážní křeslo

typ: MGC-A350

Děkujeme, že jste si koupili mini masážní křeslo firmy NAIPO MGC-A350. Přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze a údržbě a uschovejte si jej pro pozdější použití. Potřebujete-li pomoc s výrobkem, obraťte se na oddělení naší zákaznické podpory – viz kontakty.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

NEBEZPEČÍ – Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem: Masážní křeslo vždy odpojte od elektrické sítě okamžitě po použití a dříve, než jej budete čistit.



VAROVÁNÍ – Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

- ▶ Přístroj nesmíte nechat bez dozoru, je-li připojený k elektrické síti. Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Stejně tak jej odpojte, pokud nasazujete nebo z něj odstraňujete některé součásti.
- ▶ Odpojte přístroj od sítě během bouřek a před tím, než budete z křesla snímat díly nebo je přidávat.
- ▶ Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody. Vraťte přístroj do servisu k přezkoumání a opravě.
- ▶ Zkontrolujte, zda jmenovité napětí uvedené na informačním štítku odpovídá napětí použité elektrorozvodné sítě.
- ▶ Nevytahujte vidlici ze zásuvky mokřima rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- ▶ Nepoužívejte přístroj pod peřinou nebo polštářem. Přístroj pak může vydávat nadměrné teplo, způsobit požár, úraz elektrickým proudem a zranit osoby.
- ▶ Vidlici vytahujte ze zásuvky držením za její plastový konec, nikoliv tažením za přívodní kabel.
- ▶ Nestlačujte, nadměrně nenapínejte, netahejte, nekrufte přívodní kabel a nepokládejte jej na horké povrchy.
- ▶ Netahejte přístroj za napájecí kabel a nepoužívejte kabel jako rukojeť.
- ▶ Odpojení proveďte tak, že všechny ovládací prvky přepnete do polohy VYPNUTO a teprve poté zástrčku vytáhnete ze zásuvky.
- ▶ Přístroj je možné používat pouze se síťovým adaptérem, který je k němu dodáván.
- ▶ Přístroj musí být napájený výhradně elektrickým proudem s bezpečným nízkým napětím tak, jak je na něm vyznačeno.
- ▶ Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- ▶ Nepoužívejte přístroj, pokud vydává zvláštní zvuky.
- ▶ Neprovádějte masáž oblastí těla, které jsou oteklé, zanícené nebo s vyrážkou.
- ▶ Masážní křeslo zapojujte pouze do náležitě uzemněné zásuvky.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- ▶ Tento přístroj je určený pro osobní a domácí použití. Nasazením v komerčním prostředí pozbývá platnosti záruka výrobku.
- ▶ Přístroj nepoužívejte, jestliže má sejmuté čalounění nebo sedadlo nebo když není správně sestaven. Mohlo by dojít ke zranění nebo k závadě.
- ▶ Neprovádějte nepřetržitou masáž stejného místa na těle po dobu delší než 5 minut. V opačném případě by nadměrná stimulace mohla mít opačný než žádoucí účinek.
- ▶ Nepoužívejte přístroj alespoň hodinu po jídle.
- ▶ Nedovolte dětem a zvířatům, aby si s přístrojem hráli. Nenechávejte je za opěradlem nebo pod sedadlem, abyste předešli nechtěným úrazům.
- ▶ Nepoužívejte přístroj, máte-li mokré tělo a nemanipulujte s přístrojem mokřima rukama.
- ▶ Pocítíte-li nepohodlí, okamžitě přestaňte přístroj používat.
- ▶ Výrobek není určen ke stanovování vlastních diagnóz ani k vlastnímu léčení – to je vyhrazeno kvalifikovanému poskytovateli lékařských služeb.
- ▶ Jste-li těhotná, nebo máte menstruaci, poraďte se před použitím přístroje se svým lékařem.
- ▶ Doporučená doba používání je 20 minut.

NÁZVY A FUNKCE JEDNOTIVÝCH ČÁSTÍ:

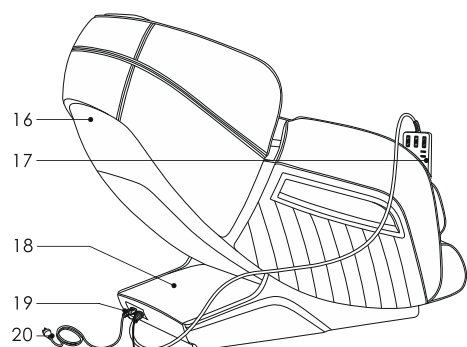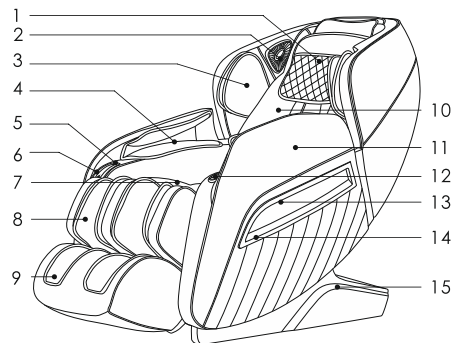

21 22 23 24


1. Podhlavník
2. Bluetooth reproduktor
3. Horní ramenní tlakové místo
4. Ramenní tlakové místo
5. Místo pro ruční ovládání nebo mobilní telefon
6. Nabíjecí zásuvka USB
7. Podsedák
8. Podnožka
9. Nožní opěrka
10. Zádová opěrka
11. Područka
12. Madlo se zkratkami
13. Zabudovaná svítidla
14. Dekorace madla
15. Boční kryt
16. Zadní kryt
17. Ruční ovládání
18. Kryt pohonu
19. Stěhovací kolečka
20. Napájecí kabel a zástrčka
21. Pojistková skříňka
22. Zásuvka pro ruční ovladač
23. Vypínač
24. Zásuvka napájení

Funkce

- Tento výrobek plní roli masážní soupravy, která provádí masáž nahoru a dolů, má pohon čtyř kol a jemný design.
- Nabízí pět masážních technik: tlak prsty, hnětení, poklepávání a hnětení s poklepáváním současně.
- Je vybaven automatickým nastavováním polohy ramen.
- Automatické masážní funkce: automatické masážní programy zahrnují 12 druhů masážních funkcí, včetně pohodlné masáže, uvolňující masáže, natahovací masáže, masáže ramen a krku, masáže zad a pasu, masáže celého těla, ochranné páteřní masáže, úlevy po únavě, protahování svalů a aktivaci postranních vazů, tvarování krásných hýždí, zklidňujícího spánku a úplné tlakové masáže.
- Přístroj je vybaven funkcí ruční masáže horní části těla (lze vybrat celé tělo, pevný bod a tři masážní body, rychlost každé masáže lze nastavit v pěti krocích). Při masáži pevného bodu lze manipulátory nastavit nahoru a dolů; při poklepávání, tlaku a otřesech může být šířka masážních míčů nastavena na širokou, střední a úzkou.
- Pneumatická masážní funkce se třemi režimy a třemi stupni intenzity: tlak na tělo, paže a nohy.
- Přístroj je vybaven masážní funkcí nožních válců.
- Rám pro nohy lze nastavit plynule tak, aby vyhovoval jakémukoli výšce.
- S funkcí vyhřívání zad: uhlíková vlákna jako zdroj infračerveného tepla.
- Technologie posuvných kolejnic pod rámem zádového opěradla udržuje nulový prostor mezi sklápěcí stěnou, proto v maximální možné míře šetří místem.
- Rám zádového opěradla je vybaven technologií kopírování křivky zad, která se přizpůsobí zádom člověka tak, aby si mohl vychutnat masáž od hlavy až ke stehnům.
- Hudební přehrávací systém, 3D Bluetooth reproduktory jsou zabudované do levého a pravého bočního opěradla. Bezdrátově pomocí Bluetooth lze přehrávat hudbu z kteréhokoli chytrého zařízení.
- Levé madlo je vybaveno pěti tlačítky přímého přístupu k funkcím, jako je otevření, zvednutí lýtkového rámu, automatický režim, úprava spáření a nulová gravitace.
- Pravé madlo je vybaveno nabíjecí zásuvkou USB.
- Madla na obou stranách jsou vybavena ledově modrým atmosférickým osvětlením.
- Ovladač s barevnou LCD.
- Funkce automatického vypnutí, funkce automatického nastavení manipulátorů do výchozí polohy.

Způsob použití

LCD: zobrazení všech masážních funkcí

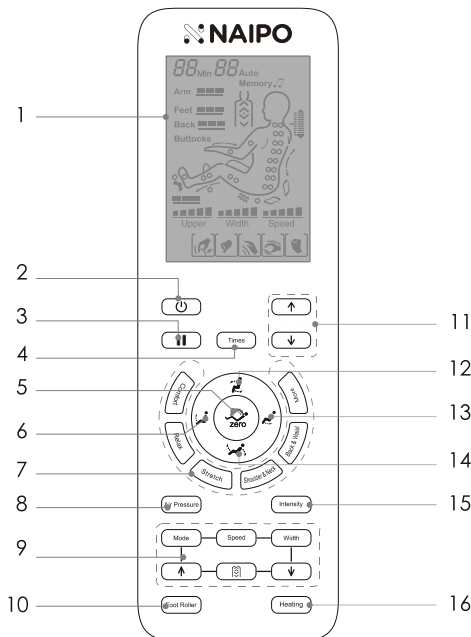

1. LCD: zobrazení všech masážních funkcí.
2. Vypínač: zapínání a vypínání všech masážních funkcí.
3. Tlačítko pozastavení / spuštění: pozastavení nebo spuštění všech masážních funkcí.
4. Tlačítko časovače: úprava nastavení časovače.
5. Tlačítko automatického polohování: tři automatické režimy polohování, které se automaticky zapínají podle vašich potřeb.
6. Tlačítko zvednutí podnožky: úprava zvednutí podnožky.
7. Tlačítko automatické masáže: podívejte se do příslušné kapitoly, kde najdete podrobnosti.
8. Tlačítko režimu tlakové masáže: zapíná/vypíná funkci tlakové masáže (více v příslušné kapitole).
9. Tlačítko ruční masáže: podívejte se do příslušné kapitoly, kde najdete podrobnosti.
10. Tlačítko podnožních válečků: podívejte se do příslušné kapitoly, kde najdete podrobnosti.
11. Tlačítko nastavení ramen: ruční nastavení bodů pro masáž ramen tlakem prstů.
12. Tlačítko nahoru: zvednutí zádové opěrky nahoru a spuštění lýtkového rámu dolů.
13. Tlačítko dolů: spuštění lýtkového rámu dolů.
14. Tlačítko položení: spuštění zádové opěrky a zvednutí lýtkového rámu.
15. Tlačítko intenzity tlaku: úprava intenzity tlaku.
16. Tlačítko vyhřívání: zapnutí/vypnutí vyhřívání při masáži.

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

Použití režimů masáže

1. Zapněte napájecí zdroj.



2. Zahajte masáž.

- ① Stiskem tlačítka napájení začnete masáž.
- ② Rám pro nohy a záda se automaticky sníží a přístroj čeká na výběr masážní funkce (zvolte automatickou masáž). Nedojde-li během sezení do 3 minut k žádné činnosti, přístroj se automaticky vypne.
- ③ Po výběru automatického režimu je nejprve automaticky ověřena poloha ramen člověka a míst, kde se má provádět masáž končky prstů. Vyčkejte na dokončení ověření polohy.
- ④ Jestliže automaticky zjištěná poloha nesouhlasí s polohou skutečnou, upravte tlačítka nahoru a dolů patřičnou polohu ramen. Polohu ramen lze měnit v 10 krocích. Nedojde-li po dobu 10 sekund k úpravě polohy ramen, automaticky se zahájí funkce masáže.

tlačítko	Popis	Displej
↑	Přemisťuje masážní kuličky nahoru do vhodné polohy.	↑
↓	Přemisťuje masážní kuličky dolů do vhodné polohy.	↓

Po určení míst k masáži ramen a akupresurních bodů (objeví se ikona ručního nastavení polohy ramen a ozve se „cvaknutí“, poté lze použít tlačítko ruční úpravy polohy ramen) je k dispozici 12 tlačítek automatických masážních funkcí (pohodlná masáž, masáž, natahovací masáž, masáž krku, zad, pasu, celého těla, masáž ochrany páteře, úleva po únavě, odpočinek pro svaly a stimulace krevního oběhu, tvarování hýždí, dobrý spánek, celková tlaková masáž). Stiskem tlačítka zahájíte příslušnou funkci.

- ⑤ Výběrem masážní funkce zahájíte masáž.

Režimy masáže

– Automatická masáž

Funkce	tlačítko	Popis	Displej
Automatická masáž		Pohodlná: nejpohodlnější způsob masáže.	F1 Auto
		Uvolňující: hluboká, měkká a pohodlná masáž, úleva od únavy.	F2 Auto
		Rám a rám opěradla se zvednou a klesnou, probíhá tlaková masáž a napínání nebo protahování nohou, úleva od únavy, obnova životaschopnosti.	F3 Auto
		Ramena a krk: masáž se soustředí na ramena a krk.	F4 Auto
		Záda a pas: masáž se soustředí na záda a pas.	F5 Auto
		Masáž celého těla: hluboká masáž oživující tělo.	F1 Auto
		Chiropraktická masáž: soustředěná chiropraktická masáž, úleva těla a mysli.	A2 Auto
		Úleva od únavy: zlepšuje stav celého těla po únavě, zbavuje bolesti zad, končetiny se uvolní a zlepší se krevní oběh, rychlá úleva.	A3 Auto
		Meridiánová masáž: masáž meridiánů, rychlé zlepšení oběhu krve, posílení imunity.	A4 Auto
		Modelování hezkých hýždí: soustředí se na oblast hýždí a stehen, pomáhá tvarování, omezuje shromažďování nadbytečné tukové tkáně.	A5 Auto
		Uspávací masáž: masáž přes dvanáct hlavních tlakových bodů zdraví pomůže tělu obnovit rovnováhu, rychle zlepšuje spánek a jeho kvalitu.	A6 Auto
		Celková masáž: soustředí se na hloubkovou, uvolňující masáž celého těla, zcela zbavuje únavy a ulevuje od bolesti.	A7 Auto

– Ruční masáž horní části těla

Funkce	tlačítko	Úprava masážních kuliček.	Displej
Technika		Šiatsu: rychlost, šířka.	
		Hnětení: rychlost.	
		Tepání: rychlost, šířka.	
		Plácání: rychlost.	
		Klepání: rychlost, šířka.	
Rychlost		5 nastavitelných rychlostí.	
Šířka		Lze upravit rozteč třetího soukolí.	
Napínání zad		Pevná pozice a bodová masáž.	
		Malá oblast, místní masáž.	
		Celková masáž.	
		Úprava polohy masážního místa.	Zvýšení manipulátorů
		(u masáže pevného místa a u místní masáže lze polohu upravovat).	

– Masáž stlačeným vzduchem

Funkce	Tlačítko	Popis	Displej
Režim tlakové masáže		Úplný tlak: tlaková masáž paží, nohou a chodidel.	Arm  Feet 
		Paž: tlaková masáž se soustředí na paže.	Arm 
		Nohy: tlaková masáž se soustředí na nohy a chodidla.	Feet 
Intenzita		Úprava je možná ve třech stupních.	Arm  Feet 

– Masáž podnožními válečky

Funkce	tlačítko	Popis	Displej
Podnožní válečky		Stiskem tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete masáž podnožními válečky. K dispozici je slabá, střední a silná intenzita. Cyklus přepínače tak má čtyři polohy.	

– Masáž s vyhříváním

Funkce	tlačítko	Popis	Displej
Vyhřívání		Stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete infračervené vyhřívání v oblasti zad. Do tří minut po zapnutí ucítíte teplo.	

– Tlačítko pozastavení/zahájení masáže

Funkce	tlačítko	Popis	Displej
Pozastavit/zahájit		Stiskem tlačítka během masáže veškeré pohyby masážního stroje pozastavíte. Následným stiskem tlačítka bude masáž pokračovat.	

- Úprava úhlu ležení


Funkce	tlačítko	Popis
Příprava		Stiskem tlačítka se začne pomalu zvedat rám zádové opěrky, klesat lýtková část rámu. V krajní poloze zazní „pípnutí“. Dalším stiskem tlačítka zahájíte proces změny polohy do sedu.
Tlačítko snížení lehu		Stiskem tohoto tlačítka začne zádová opěrka pomalu klesat, lýtková pomalu stoupat, až v krajní poloze uslyšíte „pípnutí“. Dalším stiskem tlačítka změnu polohy okamžitě zastavíte.
Zvednutí lýtek		Stiskem a držením tlačítka začne pomalu stoupat lýtková opěra. V krajní poloze zastaví a ozve se „pípnutí“. Při uvolnění tlačítka změna polohy ustane.
Snížení lýtek		Stiskem tlačítka začne pomalé snižování opěry pro lýtky. Po dosažení krajní polohy se ozve „pípnutí“. Uvolněním tlačítka změnu polohy zastavíte.
Automatický leh		Stiskem tlačítka automaticky přepnete polohu do lehu. Celkem nabízí tři režimy.

- Další ruční funkce

Funkce	tlačítko	Popis	Displej
Časovač		Úprava nastavení časovače; každým stiskem přidáte 5 minut. Nelze překročit 30 minut. Po překročení 30 minut se hodnota vrátí na minimum.	20min

Madlo se zkratkami


Levá opěrka

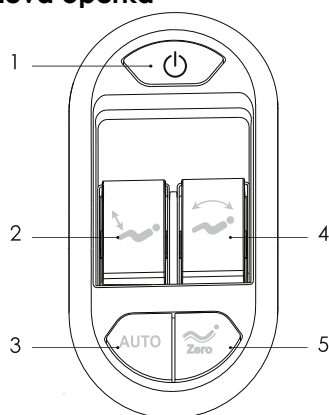

1. Tlačítko zapnutí: otevře masážní křeslo.
2. Tlačítko polohy lýtek: úprava polohy lýtek nahoru nebo dolů.
3. Automatické tlačítko: zapíná funkci automatické masáže.
4. Úprava propojení: úprava propojení zvednutí zádové opěrky.
5. Tlačítko nulové gravitace: úprava úhlu nulové gravitace masážního křesla.

Funkce	Popis
	Vypínač: stiskem zapínáte a vypínáte všechny masážní funkce.
	Propojení nahoru: stiskem a držením pomalu zvedáte zádovou opěrku a snižujete opěru pro lýtky. Uvolnění zastaví zvedání zádové opěrky a snižování opěry pro lýtky a dojde k automatickému zjištění délky nohou. Propojení dolů: stiskem a držením tlačítka pomalu snižíte zádovou opěrku a zvednete opěru pro lýtky. Uvolnění zastaví klesání zádové opěrky a zvedání opěry pro lýtky a dojde k automatickému zjištění délky nohou.
	Tlačítko nulové gravitace: při každém stisku se automaticky upraví poloha opěry pro lýtky a opěry zad v poloze nulové gravitace. Takto lze přepínat dva typy režimu nulové gravitace.
	Tlačítko lýtky nahoru: pomalé zvednutí opěry pro lýtky; po uvolnění se zvedání zastaví. Tlačítko lýtky dolů: pomalé spuštění opěry pro lýtky dolů; po uvolnění tlačítka se pokles zastaví.
AUTO	Tlačítko automatického režimu: po každém stisku se přepne automatická masážní funkce.

Pravá opěrka

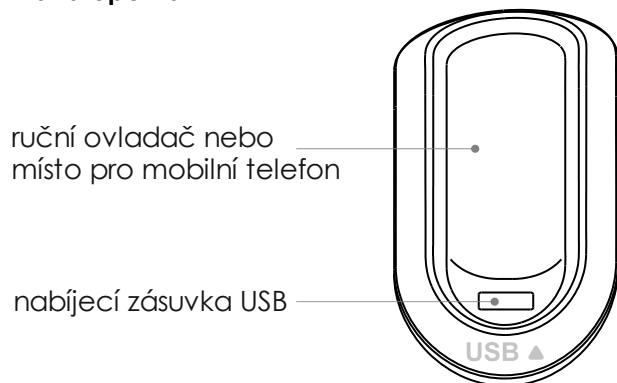

Funkce Bluetooth přehrávače

1. Zapněte u svého chytrého zařízení funkci Bluetooth a vyhledejte nové zařízení.
2. Najděte zařízení s názvem IMCM-XXXX, zvolte jej a dokončete párování křesla.
3. Zapněte hudební přehrávač na svém chytrém zařízení.

Vypnutí a zastavení masáže


- Stisknete-li během masáže vypínač, zastaví se okamžitě všechny masážní funkce, opěrka zad a nohou se vrátí do výchozí polohy. Podobně když vyprší doba masáže, vrátí se křeslo do výchozí polohy a vypnou se funkce masáže.
- Vypnutí napájení celého přístroje. Obrázek vypnutí.




PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM

Montáž opěrky lýtek

1. Po připojení vzduchové hadice a kabeláže mezi opěrkou a masážním křeslem odvažte upevňovací pás a vložte propojovací část do rámu (obr. 1).
2. Umístěte blok upevnění opěrky lýtek na trubice po obou stranách (obr. 2).

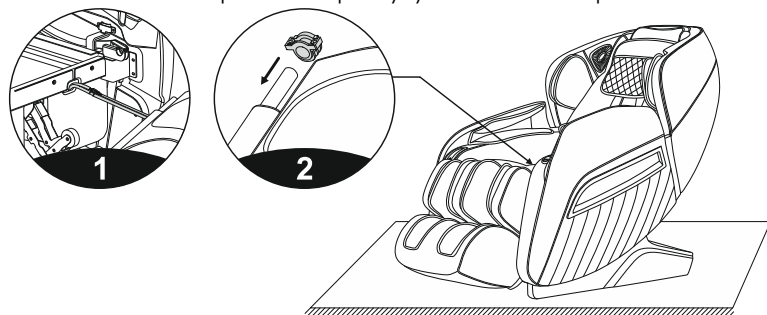


3. Zavěste opěrku lýtek do háků na rámu masážního křesla (obr. 3).
4. Pak použijte 4 kusy (dva po každé straně) šroubů M4 k upevnění opěrky lýtek k masážnímu křeslu. Zkontrolujte, zda opěrka správně sedí, zda není přiskřípnuté vedení vzduchu a dokončete montáž (obr. 4).

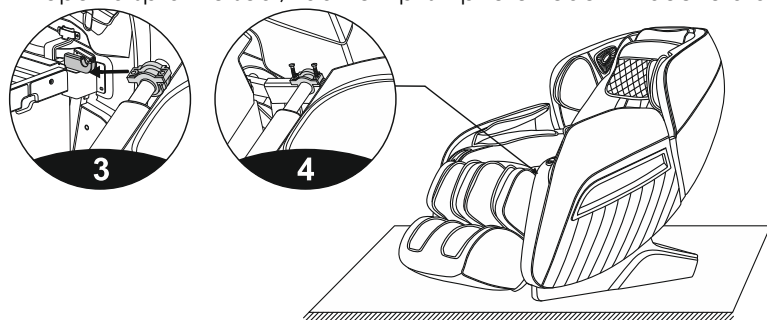


Podhlavník a opěradlo

Podhlavník umožňuje ovládat intenzitu masáže krku a ramen. Rozhodněte se, zda budete používat polštář pod hlavu (doporučeno). Podhlavník se k opěře zad připojuje zipem (1). Hlavová opěrka se k podhlavníku připojuje suchým zipem, jak je vidět na schématu (2).

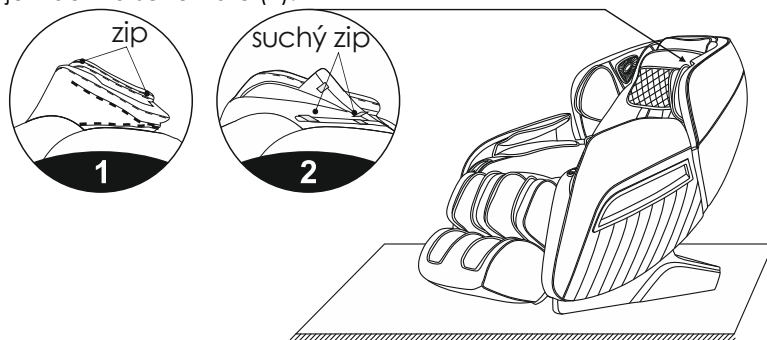


Ochrana podlahy

- Pod křeslo rozložte koberec, abyste předešli poškození podlahy.

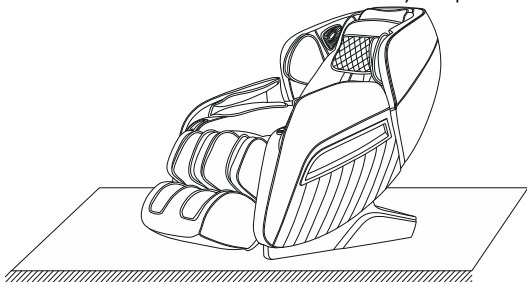

Upozornění: Nepřemisťujte křeslo po kolečkách po dřevěné podlaze, nerovné zemi nebo v úzkém prostoru. V takovém případě je potřeba, aby křeslo zvedli dva lidé. Když křeslo zvedáte, uchopte jej za konec opěrky pro lýtko a za prolisy v záďové opěrce (nezvedejte křeslo za područky).

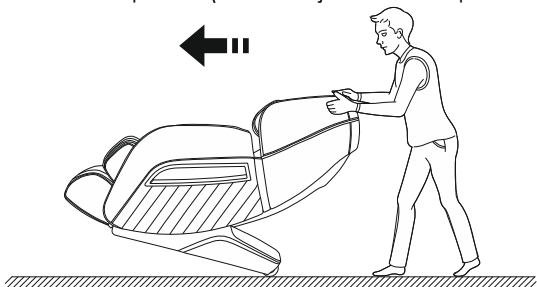

Poznámka: Před přemisťováním je křeslo třeba nejprve vypnout od sítě a ovladače.

SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Údržba

- Údržbu přístroje musí provádět odborný personál. Uživatelé nesmí křeslo rozebírat a provádět jeho údržbu sami.
- Po použití nezapomeňte vypnout přístroj ze zásuvky.
- Nepoužívejte přístroj v uvolněné zásuvce.
- Nemá-li být přístroj delší dobu používán, smotejte kabely a umístěte přístroj na suché a bezprašné místo.
- Neumísťujte přístroj pod zdroje tepla nebo poblíž otevřeného ohně a vyhněte se místům s přímým slunečním světlem.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- Přístroj čistěte suchým hadrem. Nepoužívejte rozpouštědla, benzen a alkohol.
- Mechanické součásti tohoto přístroje mají zvláštní konstrukci a není třeba je zvláštním způsobem udržívat.
- Netahejte křeslo po nerovné podložce. Před stěhováním je třeba jej zvednout.
- Používejte jej s přestávkami. Výrobek není určen k dlouhodobé nepřetržité činnosti.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Činnost
Ovladač nefunguje správně	Není zapojen napájecí kabel do zásuvky.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel v zásuvce a zapnutý vypínač přístroje.
Křeslo přestalo bezdůvodně pracovat.	Při přehřátí dojde k automatickému vypnutí křesla.	Po použití křeslo 30 minut nezapínejte, abyste předešli přehřátí.
Nefunguje.	Zástrčka je v uvolněné zásuvce.	Zástrčku zasuněte do zásuvky. Zapněte vypínač.
	Vypínač je v poloze „vypnuto“.	
Pípání při sjíždění masážních uzlů nahoru a dolů.	Po dlouhodobém používání není na vodicích kolejnicích dostatek mazného oleje.	Použijte olej ze zásobníku vedle kolejnice.

Máte-li s přístrojem potíže, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Modelové číslo: MGC-A350
Název výrobku: Masážní křeslo NAIPO MGC-A350
Jmenovitá frekvence napájení: 50/60 Hz
Spotřeba energie: 120 W
Jmenovitá napětí: 220-240 V ~

Doba provozu: 5/10/15/20/25/30 minut
Materiály: PVC, PA, kovové části, elektrické a elektronické obvody
Hrubá/čistá hmotnost: 108/88 kg
Rozměry: 120 x 76 x 130 cm
Bezpečnost konstrukce: třída I

Záruka a služby zákazníkům

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.
NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika
Vyrobeno v Číně



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz