

# Naipo

## Instruction Manual


### FOOT MASSAGER

Unique heels massage available

Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.  
Web: [www.naipocare.com](http://www.naipocare.com)  
E-mail: support@naipocare.com  
Add: Huanan City Electronic Trading Building P05  
Room 116, Longgang District, Shenzhen, China



Made in China

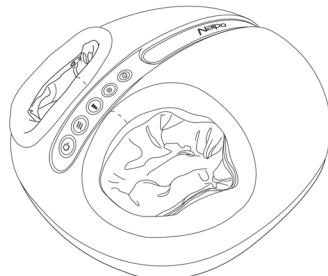

Model: MGF-F15

## Contents

### Popis výrobku a jeho vlastnosti

Vlastnosti výrobku

1. Masážní přístroj je navržen v módrném tvare brouka a díky odlehčené konstrukci se snadno přenosí.
2. Propracovaný design i technologie umožňují si dopřát profesionální masáž v pohodlí domova.
3. Dvojitá ochrana zajišťuje větší bezpečí.
4. Snadné ovládání pomocí pěti mechanických tlačítek (vypínač, volba programu, nastavení intenzity, výhřívání, nastavení času).
5. Masážní přístroj v sobě kombinuje inovativní technologie s tradiční akupresurní masáží chodidel.
6. Díky odnášitelnému krytu zůstane přístroj čistý.

### Důležité bezpečnostní varování

- Dbejte na to, aby do mezery mezi masážní hlavou a krytem přístroje nevrnly žádné či látky či nečistoty.
- Záberatí styku přístroje s vodou, předejdete tak možnému poškození či úrazu v důsledku zárate.
- Pokud jste napájecí kabel nebo zástrčka poškozené, nepoužívejte se je rozeberat a opravit sami. Kontaktujte vašeho prodejce.
- Ujistěte se, že napájí v elektrické sítí odpovídá doporučenou napětí.
- Po použití nebo před čištěním výrobek odpojte od elektrické sítě, abyde předešel jeho poškození nebo požárem.
- Výrobek používejte v souladu s návodem k použití.
- Nepoužívejte jiné příslušenství ani náhradní díly, než jsou doporučené výrobcem.
- Výrobek nepoužívejte pokud jste požáli alkohol anebo se nechali dobré.
- Výrobek nepoužívejte méně než jednu hodinu po jídle.
- Výrobek nepoužívejte bezprostředně poče, co došlo k výrazné změně okolní teploty.
- Výrobek nepoužívejte v prostředí, v němž se vyskytuje velké množství prachu nebo žlávých plynů.
- Výrobek nepoužívejte, jestliže je zakryl přeזהem, polštářem apod.
- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.

### Výrobek by neměly používat níže uvedené osoby

- Osoby trpící infekčními kohím onemocněními.
- Osoby trpící osteoporozou.
- Osoby trpící kardiovaskulárním onemocněním a osoby s implantovaným elektrickým přístrojem, jako např. kardioimplantátem.
- Osoby s horečkou.
- Těhotné nebo menstruující ženy.
- Osoby s povrchovým poraněním nebo osoby trpící onemocněním kůže či podkoží.
- Povrch přístroje se zahřívá. Osoby citlivé na teplo by proto mely obdržet zvýšenou opatrnost při jeho používání.
- Výrobek nepoužívejte, pokud jste močili.
- Výrobek nepoužívejte u zvířat.

### Pokyny k obsluze a poznámky:

Masážní přístroj je určen k použití 1-2 denně po dobu 5-10 minut. Masáž ulévuje od bolesti sválo a zlepšuje krevní oběh. 5-15 minutová masáž před spaním může pomoci při nespavosti a zlepšit kvalitu spánku.

- Dbejte na to, abyste při používání výrobku neusnuli.
- Výrobek nepoužívejte k masáži déle než 30 minut.
- Výrobek nepoužívejte méně než 1 hodinu před jídlem či po něm.
- Pokud by výrobek skončil v chladu a byl přenesen do teplého prostředí, může se v něm nahromadit vlhkost, která může bránit jeho normálnímu fungování a může zapříčinit i jeho poškození. Po přemístění výrobku do prostředí s obvyklou pokojovou teplotou jej doporučujeme použít až po jedné hodině.



### Tlačítko pro nastavení času

1. Po stisknutí svítícího času masáže je nastaven 10 minut.
2. Po opětovném stisknutí svítícího času masáže se nastaví na 15 minut.
3. Po opětovném stisknutí svítícího času masáže se modifikace a čas masáže se nastaví na 20 minut.

### Tlačítko pro výběr programů

1. Jako výchozí je nastaven program I, po stisknutí přepněte na program II a po opětovném stisknutí přepněte na program III.
2. Program I je indikován modrým světlem, program II červeným světlem a program III červeným a modrým blikajícím světlem.
3. Program I a program II zahrnuje masáž pat a vzduchovou masáž a program III pouze vzduchovou masáž.

### Tlačítko pro nastavení intenzity

1. Jako výchozí je nastavena nízká intenzita masáže. Po stisknutí tlačítka se nastaví střední intenzita a po opětovném stisknutí se nastaví vysoká intenzita masáže.

2. Nízká intenzita je indikována modrým světlem, střední intenzita zeleným světlem a vysoká intenzita červeným světlem.

### Tlačítko výhřívání

- Ve výchozím režimu se funkce výhřívání spouští automaticky, což signalizuje červené světlo indikátoru. Po vypnutí funkce výhřívání stiskněte tlačítko a indikátor by měl zhasnout.

### Vypínač

1. Po připojení k napájení je přístroj v pohotovostním režimu a svítí vypínač.
2. Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte vypínač. Všechna tlačítka (vypínač + vzduchová vlna a program I) by měla svítit modře a čas masáže by měl být implicitně nastaven na 10 minut.
3. Po dokončení masáže nebo po stisknutí vypínače se masážní přístroj zavře přepne do pohotovostního režimu a svítí pouze vypínač.
4. Po použití masážní přístroj vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.

### Údržba

#### A. Skladování

- Pokud výrobek nepoužíváte, vložte jej zpět do krabice a skladujte jej na bezpečné, suché, chladné a dobře větrané místo.
- Napájecí kabel nepřekrucujte.
- Za napájecí kabel nikdy neťahněte.
- Dbejte na to, aby nedošlo k poškození povrchu výrobku ostrými předměty.
- Výrobek neumisťujte v dosahu přímého slunečního záření ani v prostředí s vysokou teplotou.

#### B. Čištění

- Před čištěním odpojte masážní přístroj od napájení.
- K čištění povrchu výrobku použijte suchý hadík. Nepoužívejte žádné abrazivní či žárové čisticí prostředky, jako např. benzén nebo rozpouštědlo.

#### C. Údržba

- Udržujte výrobek v čistotě a mimo vlněné prostředí.
- Pokud výrobek dešti dobu nepoužíváte, zakryjte jej protipráškovým potahem (není součástí balení).
- Zabraňte zapálení výrobku.

Masážní přístroj je vybaven tepelnou pojistikou, která jej při překročení bezpečné teploty automaticky vypne. Odpojte přístroj od napájení, nechte vychladnout a poté použijte obvyklým způsobem.