



uživatelská příručka




Multifunkční kávovar 4v1

01.249454.01.001

A




B

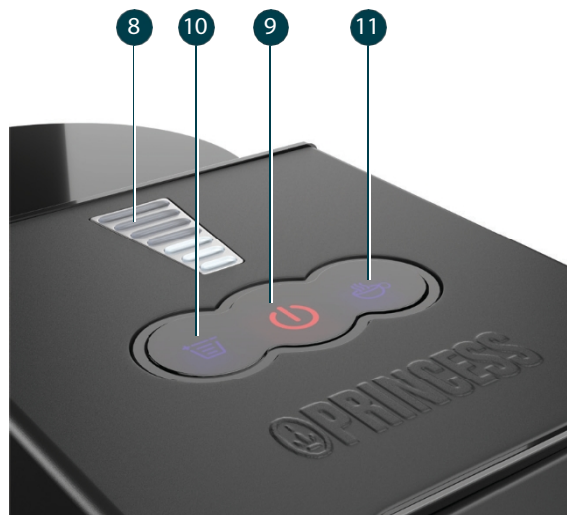

C



D

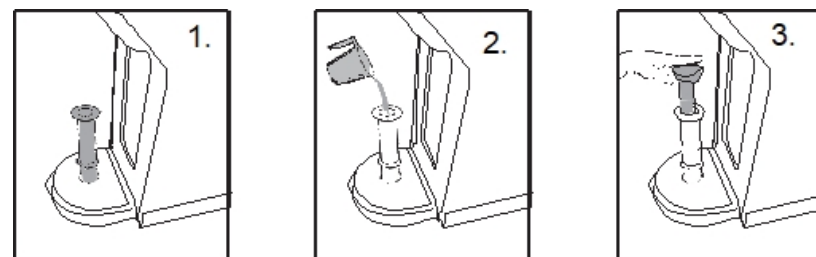

Multifunkční kávovar 4v1

Předmluva

O tomto dokumentu

Tento návod k použití obsahuje veškeré informace pro správné, bezpečné a efektivní používání spotřebiče. Před použitím spotřebiče se ujistěte, že jste si plně přečetli a porozuměli pokynům uvedeným v tomto návodu k použití. Tento návod k použití vždy uložte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče, abyste do něj mohli v budoucnu nahlédnout.

Původní pokyny

Tato příručka je původně napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou přeložené dokumenty.

Podpora

Náhradní díly a další informace o spotřebiči naleznete na adrese www.tristar.eu.

Obecné symboly

Symbol	Popis
	Signální slovo používané k označení potenciálně nebezpečné situace, která by mohla mít za následek smrt, pokud by se jí nezabránilo. nebo vážné zranění.
	Signální slovo používané k označení potenciálně nebezpečné situace, která by mohla mít za následek lehké zranění, pokud by se jí nezabránilo. nebo středně těžké zranění.
	Signální slovo používané k oslovení praktik, které nesouvisí s fyzické zranění.
	Označuje doplňující informace nebo důraz na instrukce.
	Platí ve Francii: Výrobek nebo obal lze recyklovat a součástí je třeba likvidovat odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Platí v Itálii: Výrobek nebo obal lze recyklovat a součástí je třeba likvidovat odděleně. Dodržujte místní předpisy.
	Tento výrobek splňuje požadavky na shodu platných evropských předpisů nebo směrnic.



Zelený bod je registrovaná ochranná známka společnosti Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland.
GmbH a je celosvětově chráněna jako ochranná známka. Logo mohou používat pouze zákazníci společnosti DSD GmbH, kteří mají platnou smlouvu o používání ochranné známky, nebo společnosti zabývající se nakládáním s odpady na území Spolkové republiky Německo. To platí i pro reprodukci loga třetími stranami ve slovníku, encyklopedii nebo elektronické podobě.
databáze obsahující referenční příručku.



Univerzální recyklační symbol, logo nebo ikona je mezinárodně uznávaný symbol používaný k označení recyklovatelných materiálů. Recyklační symbol je v veřejnou doménou a není ochrannou známkou.



POPIS SPOTŘEBIČE

O tomto spotřebiči

Princess 01.249454.01.001 je kávovar na více kapslí. Přístroj může používat kávovary Nespresso originální kapsle, kapsle Dolce Gusto, káva E.S.E POD s různými adaptéry a filtrem.

Zamýšlené použití

Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití.
Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí, nekomerční použití.
Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou:
- kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
- zemědělské usedlosti;
- klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostorech;
- prostředí typu penzion.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
Jakékoli jiné použití spotřebiče, než je popsáno v tomto návodu k použití, se považuje za nesprávné použití a může způsobit zranění nebo poškození spotřebiče a vést ke ztrátě záruky.

Technické specifikace

Název spotřebiče	Kávovar na více kapslí
Číslo článku	01.249454.01.001
Napájení	220 - 240 V~ 50-60 Hz
Power	1450 W

Hlavní části (viz obrázek A)

- 1 Páka

2 Kryt nádrže na vodu

3 Nádrž na vodu
- 4 Přívod vody

5 Dávkovač

6 Odkapávací miska
- 7 Kryt odkapávací misky

Ovládací panel viz obrázek B)

8 Kontrolka stavu hlasitosti

9 Tlačítko napájení

10 Tlačítko hlasitosti

11 Tlačítko vaření

Adaptéry a příslušenství (viz obrázek C)

12 Nespresso adaptér

13 Adaptér Dolce Gusto

14 Adaptér E.S.E

15 Adaptér na kávu v prášku

16 Vložka krytu adaptéru

17 Lžice na prášek

BEZPEČNOST

Bezpečnostní opatření

- Ignorováním bezpečnostních pokynů nemůže výrobce nést odpovědnost za škodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí.
- Nikdy nepřemísťujte spotřebič zatažením za šňůru a ujistěte se, šňůra se nemůže zamotat.
- Uživatel nesmí nechat spotřebič bez dozoru, pokud je připojen k napájení.
- Tento spotřebič smí být používán pouze pro domácí účely a pouze k účelu, ke kterému je vyroben.
- Tento spotřebič nesmí používat děti mladší 8 let. Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem.
- Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, kabel, zástrčku ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.
- Při první operaci doporučujeme předem si pečlivě přečíst návod k obsluze a řádně jej uschovat pro budoucí použití.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jakákoli jiná závada či porucha, měli byste vypnout vypínač a odpojit jej ze sítě. Poté se obraťte na servisní středisko za účelem opravy. Neopravujte sami.

VAROVÁNÍ

Ohrožení bezpečnosti v důsledku neúmyslného použití:

- Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte, pokud jsou na něm viditelné známky poškození nebo závady. Poškozený nebo vadný spotřebič vždy okamžitě vyměňte.
- Nikdy neprovádějte žádné úpravy spotřebiče. Úpravy může ovlivnit bezpečnost, záruku a správnou funkci.
- Před připojením jakéhokoli příslušenství, čištěním nebo jakýmkoli rušením spotřebič vypněte.
- Nezapínejte spotřebič, pokud není naplněn vodou.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku zkratu:

- Nikdy neponořujte motorovou jednotku do vody nebo jiné kapaliny. Motorovou jednotku čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem.
 - Spotřebič nikdy neotvírejte. Spotřebič smí být pouze otevřen za účelem údržby autorizovaným technikem.
- Nikdy nezvedejte spotřebič za napájecí kabel. Zvedání spotřebiče za napájecí kabel může vést k poškození. Spotřebič zvedejte pouze přidržováním základny.
- Napájecí kabel nikdy nevyměňujte sami. Výměnu napájecího kabelu vždy svěřte výrobci, jeho servisnímu zástupci nebo podobně kvalifikované osobě.
- Pokud spotřebič nebo je bez dozoru, a před čištěním vždy odpojte napájecí kabel.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče odpovídá napětí vaší elektrické sítě.

Bezpečnostní riziko pro děti:

- Spotřebič a příslušenství uchovávejte mimo dosah dětí.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát se spotřebičem.

Nebezpečí požáru v důsledku přehřátí:

- Spotřebič vždy pokládejte na stabilní, rovný, tepelně a vlhkostně odolný povrch.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je v provozu. Spotřebič používejte pouze pod dohledem. Při odchodu z místnosti spotřebič vypněte a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Nebezpečí požáru v důsledku zkratu:

- Nikdy nepoužívejte spotřebič v bezprostřední blízkosti vanu, sprchu nebo bazén.
- Spotřebič nikdy neupustíte a vyhněte se nárazům. Nadměrné vibrace mohou vést k uvolnění spojů a mohou ovlivnit správnou funkci spotřebiče. Pokud spotřebič upadl, přestaňte jej používat.

Bezpečnostní riziko kvůli ostrým částem:

- V horní části adaptéru kapsle je ostrá jehla. Po vyjmutí adaptéru zakažte přikládat ruku nebo prst na jakoukoli část v blízkosti této jehly.

UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození spotřebiče:

- Nikdy nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou při čištění spotřebiče poškodit.
- Spotřebič a kabel uchovávejte mimo dosah tepla, přímého slunečního záření, vody, vlhkosti, tvarovaných hran apod.

POZOR

- Nepoužívejte stroj s prázdnou nádrží na vodu **A3**.
- Neotvírejte páčku **A1**, když se kávovar vaří.
- Před prvním naplněním nádrží na vodu **A3** důkladně vypláchněte čistou vodou. Spotřebič pouze vlhkým hadříkem.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte spotřebič a příslušenství z krabice. Odstraňte ze zařízení samolepky, ochrannou fólii nebo plast.
- Před prvním použitím spotřebiče nebo po delší pauze je třeba přístroj .
- Nádržku na vodu lze naplnit dvěma způsoby: přímo do přístroje, například pomocí džbánu, nebo vyjmutím nádržky na vodu.

Plnění bez vyjmutí nádržky na vodu **A3**

1. Zvedněte kryt vodní nádrže **A2**.
2. nádrž **A3** studenou čerstvou vodou.
3. Maximální objem je 0,8 litru.
4. Nízko položený kryt nádrže **A2**
5. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
6. Stiskněte tlačítko napájení **B9**. Když je stroj zahřátý, kontrolky na tlačítkách se rozsvítí trvale. To trvá přibližně 45 sekund.
7. Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a počkejte, až spotřebič dokončí .

Poznámka: před stisknutím tlačítka pro přípravu kávy se ujistěte, že:

- Rukojeť je uzavřená bez kapsle uvnitř.
- Nádrž na vodu je plná.

- Nádrž na vodu je pevně na svém místě.
 - Pod dávkovač se umístí velká miska (o objemu 250 ml nebo více).
8. Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a počkejte, až spotřebič dokončí .
9. Po vypláchnutí stroje otevřete páčku **A1** a vyprázdněte šálek.

Plnění vyjmutím nádržky na vodu **A3**

1. Vyjměte nádržku na vodu **A3** ze stroje.
2. Naplňte nádržku na vodu **A3** až po značku "MAX" studenou pitnou vodou.
3. Nádrž na vodu **A3** pomalu nasadte na základnu nádrže na vodu a zatlačte na ni, aby správně dosedla.
4. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Stiskněte tlačítko napájení **B9**. Když je stroj zahřátý, kontrolky na tlačítkách se rozsvítí trvale. To trvá přibližně 45 sekund.

Poznámka: před stisknutím tlačítka pro přípravu kávy se ujistěte, že:

- Rukojeť je uzavřená bez kapsle uvnitř.
 - Nádrž na vodu je plná.
 - Nádrž na vodu je pevně na svém místě.
 - Pod dávkovač se umístí velká miska (o objemu 250 ml nebo více).
6. Stiskněte tlačítko pro přípravu kávy a počkejte, až spotřebič dokončí .
7. Po vypláchnutí stroje otevřete páčku **A1** a vyprázdněte šálek.

Naplňte vodní okruh ručně

Před prvním použitím přístroje nebo po delších přestávkách, např. po dovolené, se mohou vyskytnout potíže s čerpáním vody. S tím vám pomůže krátký postup pro naplnění čerpadla, kdy před zapnutím stroje při prvním doplňování vody ručně napustíte vodu do okruhu pomocí trubky.

Viz obrázek **D** a postupujte podle následujících pokynů.

1. Vyjměte nádržku na vodu **A3** a zasuněte hadici do přívodu vody **A4** ve spodní části nádržky na vodu.
 2. Do hadice napustte malé množství vody.
 3. Zatlačte čerpadlo dolů, aby se do kávovaru dostala voda, a vytlačte vzduch z potrubí, aby se potrubí uvolnilo.
- Po provedení výše uvedených kroků bude stroj schopen normálně odčerpávat vodu. V případě potřeby zopakujte kroky 2 nebo 3krát.

POUŽITÍ

Režim horkého nápoje

1. Připojte zařízení k hlavní zásuvce. Tlačítko napájení **B9** dvakrát červeně a dvakrát modře zabliká, což znamená, že napájení je dobře připojeno.
2. Jediným rychlým stisknutím tlačítka napájení **B9** aktivujete zařízení, což je indikováno červeným světlem. Tlačítka hlasitosti **B10** a vaření **B11** budou přibližně 35 sekund blikat modře, což signalizuje, že je zařízení zapnuto. dokončení procesu ohřevu.
3. Jakmile přestanou blikat tlačítka hlasitosti **B10** a vaření **B11**, je přístroj připraven k přípravě horkého nápoje. Na webové stránce v tomto režimu zůstane tlačítko napájení červeně svítit.
4. Stisknutím tlačítka hlasitosti **B10** nastavte hlasitost nápoje.
5. Stiskněte tlačítko vaření **B11**, aby přístroj začal připravovat nápoj.

Režim studeného nápoje

1. Připojte zařízení k hlavní zásuvce. Tlačítko napájení **B9** dvakrát červeně a dvakrát modře zabliká, což znamená, že napájení je dobře připojeno.
2. Podržte tlačítko napájení **B9** po dobu asi 2 sekund, dokud nerozsvítí modrá kontrolka.
3. Když zařízení přejde do režimu studeného nápoje, všechna tři tlačítka svítí trvale modře. V tomto režimu je ohřívák vypnutý.

4. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 nastavte hlasitost nápoje.
5. Stiskněte tlačítko spaření B11, aby přístroj začal připravovat nápoj.

Nastavení hlasitosti pro vaření

Množství kávy můžete změnit nastavením výchozí doby spařování podle své chuti.

1. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 nastavte hlasitost nápoje.
 2. Zařízení zaznamená váš výběr pro příští použití.
 3. Po nastavení stiskněte varné tlačítko B11 a spusťte vaření.
 4. Proces vaření lze zrušit jeho opětovným stisknutím.
- Poznámka:** Po stisknutí tlačítka spaření B11 může jeho kontrolka před spařením kávy několik sekund blikat. To je normální. Po dosažení nejlepší chuti se doporučuje nejprve uvařit šálek horké vody.

Použití s kapslemi Nespresso

1. Otevřete páku A1.
2. Vytáhněte adaptér C12.
3. Vyměňte stávající adaptér za adaptér Nespresso.
4. Otevřete kryt adaptéru C16.
5. Vložte kapsli do adaptéru.
6. Vložte adaptér C12 do zařízení. Ujistěte se, že jste jej zasunuli do konce, a poté zavřete páčku A1.
7. Pod dávkovač umístěte šálek.
8. Stisknutím tlačítka napájení **B9** stroj zapněte. (Počkejte 20–45 sekund, dokud nepřestanou blikat všechny kontrolky).
9. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 zvolte požadovanou hlasitost kávy.
10. Stiskněte tlačítko spaření B11, aby přístroj začal připravovat nápoj.
11. Zvedněte páčku A1 a vytáhněte adaptér. Použitou kapsli zlikvidujte a adaptér umyjte.

Použití s kapslemi Dolce Gusto

1. Otevřete páku A1.
 2. Vytáhněte adaptér C13.
 3. Vyměňte stávající adaptér za adaptér Dolce Gusto.
 4. Vložte kapsli do adaptéru.
 5. Vložte adaptér C13 do zařízení. Ujistěte se, že jste jej zasunuli do konce, a poté zavřete páčku A1.
 6. Pod dávkovač umístěte šálek.
 7. Stisknutím tlačítka napájení **B9** stroj zapněte. (Počkejte 20–45 sekund, dokud nepřestanou blikat všechny kontrolky).
 8. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 zvolte požadovanou hlasitost kávy.
 9. Stiskněte tlačítko spaření B11, aby přístroj začal připravovat nápoj.
 10. Zvedněte páčku A1 a vytáhněte adaptér. Použitou kapsli zlikvidujte a adaptér umyjte.
- Poznámka:** Držák kapslí pro Dolce gusto se po spaření vyboří, což může způsobit problémy při pokusu o jeho vyjmutí. Když se přístroj s takovou situací setká, může kapsli opět zasunout do jádra a stisknout ji rukojetí, čímž se problém s obsluhou vyřeší, což je jedna z vlastností kapsle. Po vyjmutí kapsle se stroj zastaví, ale káva a sušená mléčná tekutina uvnitř kapsle nejsou hotové a uvnitř kapsle je stále malý tlak. Při otevření rukojeti se vnitřní tlak kapsle projeví tím, že se film kapsle odvíjí a vyboří a způsobí, že kapsa je obtížně přístupná. Jedná se o normální jev.

Použití s kávovými lusky E.S.E

1. Otevřete páku A1.
2. Vytáhněte adaptér C14.
3. Změňte stávající adaptér na adaptér E.S.E.
4. Vložte kávový pod E.S.E do adaptéru C14.

5. Vložte adaptér C14 do zařízení. Ujistěte se, že jste jej zasunuli do konce, a poté zavřete páčku A1.
6. Pod dávkovač umístěte šálek.
7. Stisknutím tlačítka napájení **B9** stroj zapněte. (Počkejte 20–45 sekund, dokud nepřestanou blikat všechny kontrolky).
8. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 zvolte požadovanou hlasitost kávy.
9. Stiskněte tlačítko spaření B11, aby přístroj začal připravovat nápoj.
10. Zvedněte páčku A1 a vytáhněte adaptér. Použitou kapsli zlikvidujte a adaptér umyjte.

Použití s kávovým práškem

1. Otevřete páku A1.
2. Vytáhněte adaptér C15.
3. Změňte aktuální adaptér na adaptér pro kávový prášek.
4. Přidejte kávový prášek do práškového adaptéru C15 pomocí lžičky na prášek C17. Stlačte kávu dolů silu plochou stranou lžice na prášek.
5. Vložte adaptér **C** do zařízení. Ujistěte se, že jste jej zasunuli do konce, a poté zavřete páčku A1.
6. Pod dávkovač umístěte šálek.
7. Stisknutím tlačítka napájení **B9** stroj zapněte. (Počkejte 20–45 sekund, dokud nepřestanou blikat všechny kontrolky).
8. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 zvolte požadovanou hlasitost kávy.
9. Stiskněte tlačítko spaření B11, aby přístroj začal připravovat nápoj.
10. Zvedněte páčku A1 a vytáhněte adaptér. Použitou kapsli zlikvidujte a adaptér umyjte.

Pohotovostní režim

- Zařízení se vypne po 15 neaktivních minutách. Pohotovostní režim zrušíte stisknutím tlačítka napájení.
- Chcete-li zařízení přepnout do pohotovostního režimu, podržte tlačítka hlasitosti B10 a vaření B11 po dobu 3 sekund. Po zobrazení stránky když kontrolka tlačítka hlasitosti zhasne, znamená to pohotovostní režim. když kontrolka tlačítka pro vaření se změní, znamená to, že je před vařením.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění zařízení

- Po každém použití přístroj vždy vyčistěte.
- Před čišlením odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až spotřebič .
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin ani jej nevkládějte do myčky nádobí.
- Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky, které mohou spotřebič poškodit.
- Při čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte ostré nebo kovové předměty.
- Osušte je čistou utěrkou, hadříkem nebo papírem a znovu sestavte všechny díly. Vyčistěte výstupní otvor na kávu A5 a vnitřek stroje pravidelně čistěte vlhkým hadříkem.

Funkce režimu Clean

1. Pod dávkovač umístěte šálek.
2. Podržení tlačítka hlasitosti B10 a tlačítka napájení **B9** po dobu 3 sekund přejdete do režimu Clean Mode.
3. Stisknutím tlačítka hlasitosti B10 spustíte proces čištění.

Odvápnění zařízení

Odvápnění je třeba provádět správně, aby nedošlo k poškození. Proto je nezbytné dodržovat tyto pokyny.
- Přístroj nikdy nečistěte octem. Způsobuje to poškození a špatnou chuť kávy.

1. Naplňte nádržku na vodu **A6** vodou po maximální hladinu smíchanou s odvápnovacím roztokem. Ujistěte se, že roztok se zcela rozpustí.
2. Ujistěte se, že v zařízení není žádná kapsle.
3. Pod dávkovač umístěte velkou mísu.
4. Stisknutím tlačítka Brew B11 přístrojem odvápnovací voda. Opakujte několikrát, abyste spustili

z celé nádrže na vodu **Bw**. V případě tento krok zopakujte.

5. Tento postup opakujte **pouze s vodou**, abyste odvápnovací roztok vypláchl.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Možné řešení
Káva nevaří.	Nádrž na vodu A8 je prázdná.	Naplňte nebo doplňte nádržku na vodu A8 .
Káva není dostatečně horká.	Šálek je příliš studený.	Předejte šálek/hrnek.
	Ve vodním kameni se usazuje vodní kámen.	Odstraňte z přístroje vodní kámen.
	Zařízení se zcela nezahřálo se zatím nepodařilo.	Uvařte si šálek vody na zahřátí obvodu.
Ze zařízení uniká voda.	Nádrž na vodu A8 protéká.	Zkontrolujte, zda je ventil na nádrži na vodu ve správné poloze. Nastavte o-kroužek na správnou hodnotu pozice.
	Odkapávací miska A6 je plná vody.	Vypřázdňte odkapávací misku A6 .
Páku A1 nelze zavřít.	Adaptér je umístěn nesprávně.	Zasuňte adaptér zpět do správná poloha.
Při používání přístroje uniká voda adaptér na kávový prášek C15.	Příliš mnoho kávového prášku (nepoužívejte více než 15 gramů).	Upravte množství mleté káva by měla být v rozmezí 14-15 gramů.
	Kávový prášek je příliš jemný nebo byla příliš zatlačena dolů.	Nastavte úroveň mletí prášku a netlačte na něj. příliš tvrdý.
	Adaptér je ucpaný.	Vložte adaptér na práškovou kávu C15 na 10-15 minut do vroucí vody.
Z adaptéru vytéká voda nebo káva odkapává příliš pomalu/nevytéká žádná káva.	Typ kapule nemusí odpovídat adaptér.	Ujistěte se, že kávová kapsle odpovídá adaptéru.
	Adaptér je znečištěný nebo průtok vody uvnitř adaptéru je ucpaný.	Vyčistěte adaptér.
	Nosí se hlavice kapsle.	Kontaktujte zákaznický servis. Stránky spotřebič musí být opraven kvalifikovaný technik.

DISPOZICE



Nevyhazujte elektrospotřebiče jako netříděný komunální odpad, využijte zařízení pro oddělený sběr. Informace dostupných systémů sběru získáte u místní samosprávy. Pokud jsou elektrospotřebiče ukládány na skládky nebo skládky, mohou nebezpečné látky unikát do do podzemních vod a dostávají se do potravinového řetězce, čímž poškozují vaše zdraví a pohodu. Při výměně starých spotřebičů za nové je prodejce ze zákona povinen váš starý spotřebič minimálně převzít k likvidaci.

UPOZORNĚNÍ

Pokud jste právě uvařili horkou kávu, před přípravou studené kávy chvíli počkejte, protože teplota uvnitř přístroje je stále vysoká.

Množství kávy z režimu Cold Brew je o něco větší než z režimu Hot Brew, protože jejich tlak je vyšší než u režimu Hot Brew. odlišné.

SKLADOVÁNÍ

Odpojte přístroj od sítě, kdykoli jej nepoužíváte. Nechte jej vychladnout a poté jej uložte na bezpečném a suchém místě.

Nikdy kabel kolem spotřebiče. To by způsobilo opotřebení a předčasné přetržení kabelu. Se šňůrou zacházejte opatrně a vyhněte se trhání, kroucení nebo namáhání, zejména v místech připojení zástrčky.