


BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE A MYŠ 9800M

rapoo

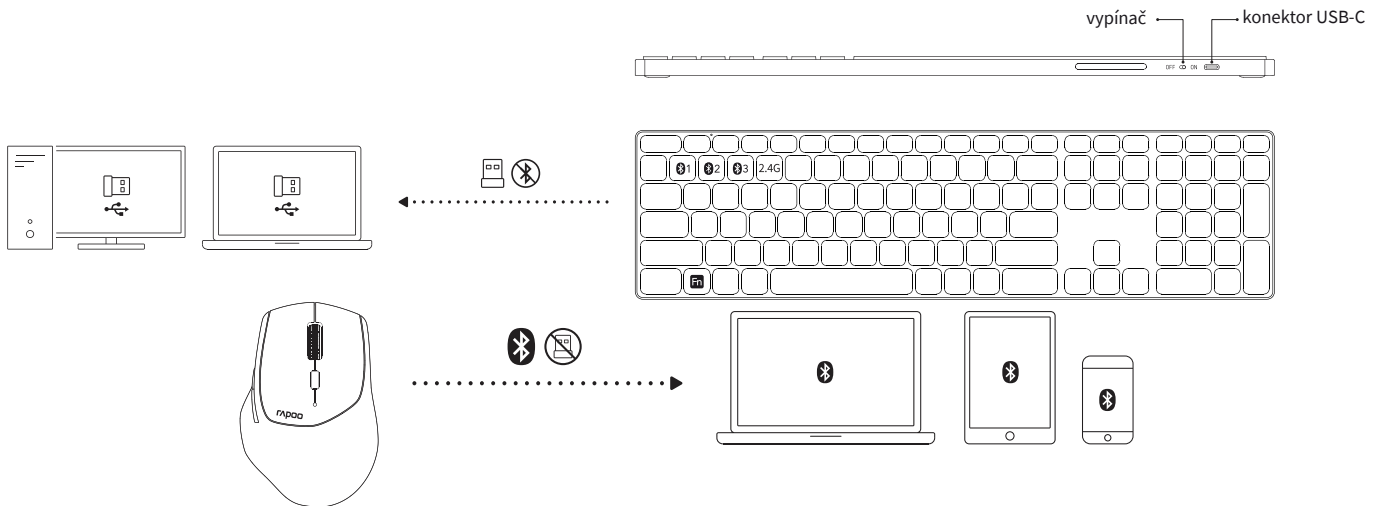


Popis

Klávesnice

- Fn + F1* = tlačítko zpět
- Fn + F2* = tlačítko vpřed
- Fn + F3* = domovská stránka
- Fn + F4* = elektronická pošta
- Fn + F5* = multimediální přehrávač
- Fn + F6 = přehrát/pozastavit
- Fn + F7* = zastavit přehrávání
- Fn + F8 = předchozí stopa
- Fn + F9 = následující stopa
- Fn + F10 = snížit hlasitost
- Fn + F11 = zvýšit hlasitost
- Fn + F12 = ztlumit

Myš

- 1 = levé tlačítko
 - 2 = pravé tlačítko
 - 3 = prostřední tlačítko/kolečko
 - 4 = tlačítko vpřed
 - 5 = tlačítko zpět
 - 6 = tlačítko pro přepínání DPI
 - 7 = tlačítko Bluetooth
 - 8 = přepínač zařízení
 - 9 = vypínač
 - 10 = stavová kontrolka
 - 11 = osvětlení zařízení
- * (pouze ve Windows)

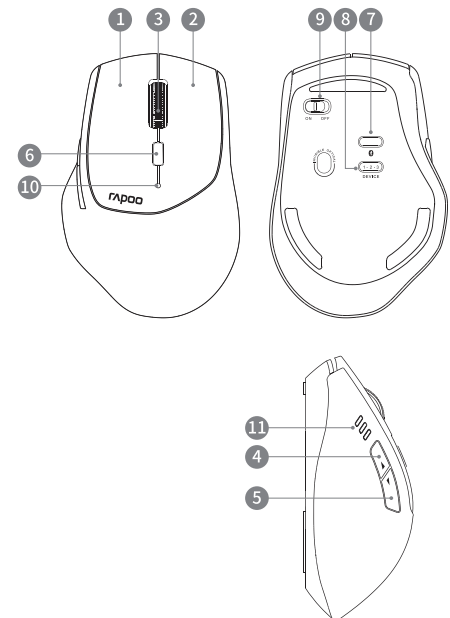

Pokyny

Úvodem

Klávesnice: Před prvním použitím doporučujeme nabít akumulátor na plnou kapacitu.

Myš: Baterie je v myši vložena už z výroby. Odstraňte prosím štítek u kontaktu baterie.

Režim 2,4 GHz

1. Příložený USB přijímač zasuňte do zásuvky USB ve svém počítači.
2. Zapněte klávesnici a myš. Režim komunikace přístrojů v pásmu 2,4 GHz by se měl zapnout automaticky.

Pokud se tak nestane, postupujte následovně:

Klávesnice: Stiskem Fn + 4 zapněte režim 2,4 GHz.

Myš: Stiskněte krátce tlačítko Bluetooth, dokud se nezapne režim 2,4 GHz (nesvítá žádná kontrolka).

Režim Bluetooth

Klávesnice

1. Zapněte klávesnici.
2. Stiskněte a podržte po dobu nejméně 3 sekund kombinaci kláves Fn + 1, Fn+2 nebo Fn+3, aby se klávesnice spárovala s některým ze třech zařízení. Stavová kontrolka bude pomalu modře blikat a klávesnice bude po dobu 120 sekund zjištělná okolními zařízeními.
3. Párování Bluetooth dokončete na svém zařízení. Až se klávesnice s vaším zařízením spárují, stavová kontrolka zhasne.

Myš

1. Zapněte myš.

2. Stiskněte krátce tlačítko Bluetooth a zvolte kanál pro zařízení, zařízení 2 nebo zařízení 3. (Osvětlení zařízení bude rychle blikat v poloze 1, 2 nebo 3.)
3. Držte tlačítko Bluetooth stisknuté alespoň po dobu 2 sekund a proveďte párování. Osvětlení zařízení bude blikat pomalu. Myš bude zjistitelná okolními zařízeními po dobu 120 sekund.
4. Párování Bluetooth dokončete na svém zařízení. Až se myš s vaším zařízením spárují, osvětlení zařízení zhasne.

Párování Bluetooth

1. Zapněte nastavení Bluetooth na svém zařízení.
2. Zvolte ze seznamu klávesnici nebo myš.
Myš: RAPOO 3.0MS / RAPOO 5.0MS
Klávesnice: RAPOO 3.0KB / RAPOO 5.0KB
3. Klepněte na Párovat a postupujte podle dalších pokynů, které se mohou objevit na obrazovce.

Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Klávesnice

Stiskem kombinace kláves Fn+1, Fn+2, Fn+3 nebo Fn+4 přepínáte mezi spárovanými zařízeními.

Klávesnici můžete spojit s až 4 zařízeními současně. (3 zařízení přes Bluetooth, 1 zařízení přes 2,4GHz USB přijímač)

Myš

Stiskem tlačítka pro přepnutí zařízení mezi spárovanými zařízeními.

Myš můžete spojit s až 4 zařízeními současně. (3 zařízení přes Bluetooth, 1 zařízení přes 2,4GHz USB přijímač)

Když vezmete myš, stavová kontrolka oznámí, které zařízení je aktivní.

1. Osvětlení zařízení bliká v poloze 1, 2 nebo 3 = je připojené zařízení 1, 2 nebo 3.
2. Osvětlení zařízení je vypnuté = 2,4GHz USB přijímač je připojený.

Přepínač DPI

DPI můžete změnit stiskem tlačítka pro přepínání DPI. Při nastavení 1–4 blikne kontrolka 1, 2, 3 nebo 4krát.

Nedostatek energie

Klávesnice

Pokud kontrolka průběžně bliká, znamená to, že má klávesnice nedostatek energie. Dobijte akumulátor pomocí přiloženého kabelu.

Myš

Jestliže každé dvě sekundy dvakrát problikne kontrolka, znamená to nedostatek energie. Vyměňte prosím baterii v myši.

Řešení problémů

1. Spánkový režim: Když nebudete zařízení po nějakou dobu používat, uspí se, aby šetřilo energií. Stiskem kterékoliv klávesy/tlačítka můžete zařízení probudit a znovu používat.
2. Máte-li zařízení připojené přes Bluetooth a stává se, že při zadávání textu chybějí písmena, připojte jej znovu přes druhou verzi Bluetooth (BT3.0 nebo BT5.0).
3. Potřebujete-li další informace, najdete je na www.rapoo-eu.com. Na těchto stránkách je náš dokument s otázkami a odpověďmi (FAQ). Můžete také stáhnout aktuální ovladače a návody k použití našich výrobků.

Požadavky na zařízení

Windows@ 7/8/10/11 nebo Mac OS X 10.4 a novější, USB zásuvka

Bezpečnostní pokyny

1. Nikdy se nesnažte zařízení otevírat nebo sami opravovat.
2. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
3. Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem.



Vyrobena v Číně



Záruka

Na přístroj se vztahuje dvouletá omezená záruční lhůta, která počíná běžet dnem prodeje.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Při výpadku komunikace připojení mezi klávesnicí či myší použijte reset párování. V případě klávesnice vložte USB přijímač do PC a stiskněte současně klávesy Fn+2,4G – dojde tak k okamžitému napárování.




NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz



www.rapoo.com

BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA A MYŠ 9800M

rapoo

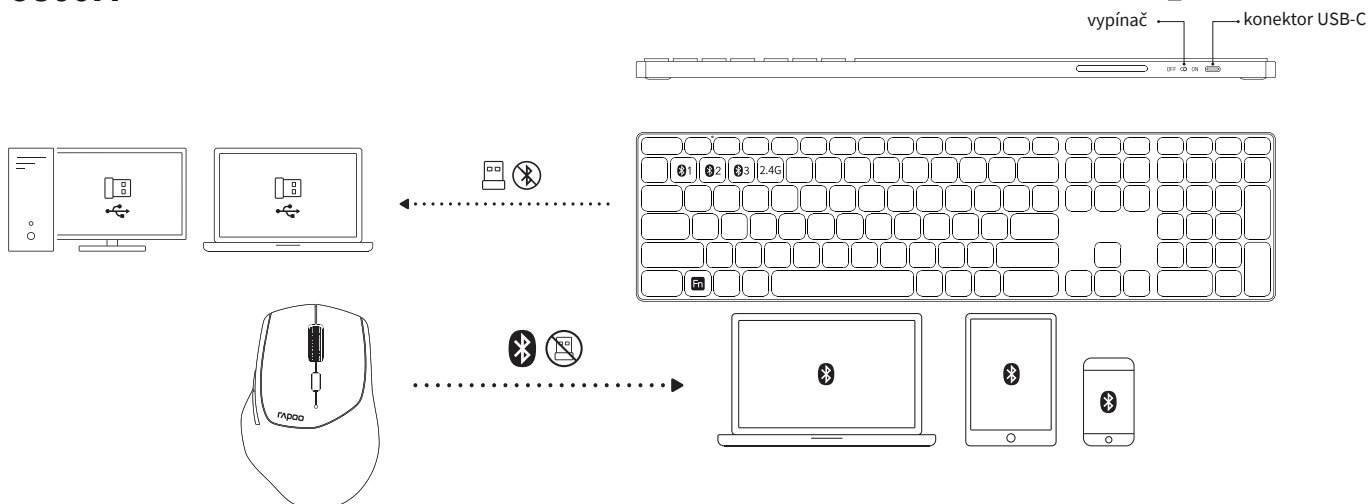


Popis

Klávesnica

- Fn + F1* = tlačidlo späť
- Fn + F2* = tlačidlo vpred
- Fn + F3* = domovská stránka
- Fn + F4* = elektronická pošta
- Fn + F5* = multimediálny prehrávač
- Fn + F6 = prehrať/pozastaviť
- Fn + F7* = zastaviť prehrávanie
- Fn + F8 = predchádzajúca stopa
- Fn + F9 = nasledujúca stopa
- Fn + F10 = znížiť hlasitosť
- Fn + F11 = zvýšiť hlasitosť
- Fn + F12 = stlmiť

Myš

- 1 = ľavé tlačidlo
 - 2 = pravé tlačidlo
 - 3 = prostredné tlačidlo/koliesko
 - 4 = tlačidlo vpred
 - 5 = tlačidlo späť
 - 6 = tlačidlo pre prepínanie DPI
 - 7 = tlačidlo Bluetooth
 - 8 = prepínač zariadenia
 - 9 = vypínač
 - 10 = stavová kontrolka
 - 11 = osvetlenie zariadenia
- * (len vo Windows)

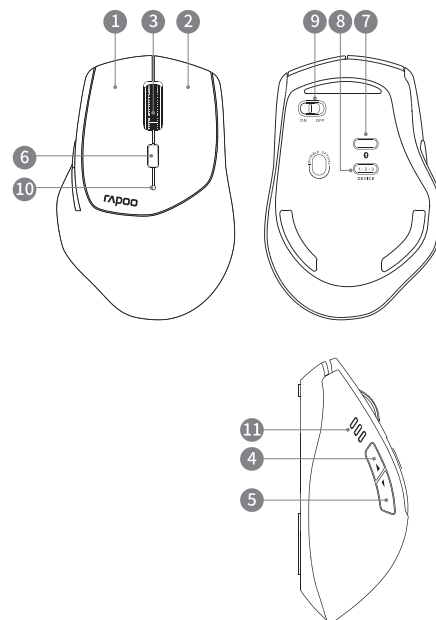

Pokyny

Úvodom

Klávesnice: Pred prvým použitím doporučujeme nabíť akumulátor na plnou kapacitu.

Myš: Baterie je v myši vložená už z výroby. Odstráňte prosím štítek u kontaktu baterie.

Režim 2,4 GHz

1. Příložený USB přijímač zasuňte do zásuvky USB ve svém počítači.

2. Zapněte klávesnici a myš. Režim komunikace přístrojů v pásmu 2,4 GHz by se měl zapnout automaticky.

Pokud se tak nestane, postupujte následovně:

Klávesnice: Stiskem Fn + 4 zapněte režim 2,4 GHz.

Myš: Stiskněte krátce tlačítko Bluetooth, dokud se nezapne režim 2,4 GHz (nesvítá žádná kontrolka).

Režim Bluetooth

Klávesnice

1. Zapněte klávesnici.

2. Stiskněte a podržte po dobu nejméně 3 sekund kombinaci kláves Fn + 1, Fn+2 nebo Fn+3, aby se klávesnice spárovala s některým ze třech zařízení. Stavová kontrolka bude pomalu modře blikat a klávesnice bude po dobu 120 sekund zjištělná okolními zařízeními.

3. Párování Bluetooth dokončete na svém zařízení. Až se klávesnice s vaším zařízením spárují, stavová kontrolka zhasne.

Myš

1. Zapněte myš.

2. Stlačte krátko tlačidlo Bluetooth a zvolte kanál pre zariadenie, zariadenie 2 alebo zariadenie 3. (Osvetlenie zariadenia bude rýchlo blikať v polohe 1, 2 alebo 3.)
3. Držte tlačidlo Bluetooth stlačené aspoň po dobu 2 sekúnd a vykonajte párovanie. Osvetlenie zariadenia bude blikať pomaly. Myš bude zistiteľná okolitými zariadeniami po dobu 120 sekúnd.
4. Párovanie Bluetooth dokončíte na svojom zariadení. Keď sa myš s vaším zariadením spárujú, osvetlenie zariadenia zhasne.

Párovanie Bluetooth

1. Zapnite nastavenie Bluetooth na svojom zariadení.
2. Zvoľte zo zoznamu klávesnicu alebo myš.
Myš: RAPOO 3.0MS / RAPOO 5.0MS
Klávesnica: RAPOO 3.0KB / RAPOO 5.0KB
3. Kliknite na Párovať a postupujte podľa ďalších pokynov, ktoré sa môžu objaviť na obrazovke.

Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami

Klávesnica

Stlačením kombinácie klávesov Fn+1, Fn+2, Fn+3 alebo Fn+4 prepínate medzi spárovanými zariadeniami.

Klávesnicu môžete spojiť s až 4 zariadeniami súčasne. (3 zariadenia cez Bluetooth, 1 zariadenie cez 2,4GHz USB prijímač)

Myš

Stlačením tlačidla na prepnutie zariadenia medzi spárovanými zariadeniami.

Myš môžete spojiť s až 4 zariadeniami súčasne. (3 zariadenia cez Bluetooth, 1 zariadenie cez 2,4GHz USB prijímač)

Keď vezmete myš, stavová kontrolka oznámi, ktoré zariadenie je aktívne.

1. Osvetlenie zariadenia blikať v polohe 1, 2 alebo 3 = je pripojené zariadenie 1, 2 alebo 3.
2. Osvetlenie zariadenia je vypnuté = 2,4GHz USB prijímač je pripojený.

Prepínač DPI

DPI môžete zmeniť stlačením tlačidla pre prepínanie DPI. Pri nastavení 1–4 blikne kontrolka 1, 2, 3 alebo 4-krát.

Nedostatok energie

Klávesnica

Pokiaľ kontrolka priebežne blikať, znamená to, že má klávesnica nedostatok energie. Dobite akumulátor pomocou priloženého kábla.

Myš

Ak každé dve sekundy dvakrát preblikne kontrolka, znamená to nedostatok energie. Vymeňte prosím batériu v myši.

Riešenie problémov

1. Spánkový režim: Keď nebudete zariadenie po nejakú dobu používať, uspí sa, aby šetrilo energiou. Stlačením ktorejkoľvek klávesy/tlačidla môžete zariadenie prebudiť a znovu používať.
2. Ak máte zariadenie pripojené cez Bluetooth a stáva sa, že pri zadávaní textu chýbajú písmená, pripojte ho znovu cez druhú verziu Bluetooth (BT3.0 alebo BT5.0).
3. Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na www.rapoo-eu.com. Na týchto stránkach je náš dokument s otázkami a odpoveďami (FAQ). Môžete tiež stiahnuť aktuálne ovládače a návody na použitie našich výrobkov.

Požiadavky na zariadenie

Windows@ 7/8/10/11 alebo Mac OS X 10.4 a novší, USB zásuvka

Bezpečnostné pokyny

1. Nikdy sa nesnažte zariadenie otvárať alebo sami opravovať.
2. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.
3. Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou.



Vyrobeno v Číně



Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná obmedzená záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Při výpadku komunikace připojení mezi klávesnicí či myší použijte reset párování. V případě klávesnice vložte USB přijímač do PC a stiskněte současně klávesy Fn+2,4G – dojde tak k okamžitému napárování.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz



www.rapoo.com