


Návod k obsluze

Vztahuje se na model: D340B

Obsah

Obsah balení	2
Úvod k dveřnímu zvonku	3
Nastavení dveřního zvonku	4
Instalace dveřního zvonku	6
Možnosti zvonkohry pro dveřní zvonek	15
Vyjmutí dveřního zvonku	17
Řešení problémů	18
Technické údaje	19
Důležité pokyny k bezpečnosti (pro kamery napájené bateriemi)	19
Vyloučení právní odpovědnosti	22
Oznámení o shodě s předpisy	23

Obsah balení



Dveřní
zvonek



Montážní
destička



Vodorovná vložka



Šablona
montážních otvorů




Kabel USB-C




Prodlužovací kabel



Propojovací
kabel




Sada šroubů

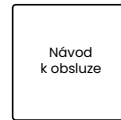

Návod k obsluze

Úvod k dveřnímu zvonku

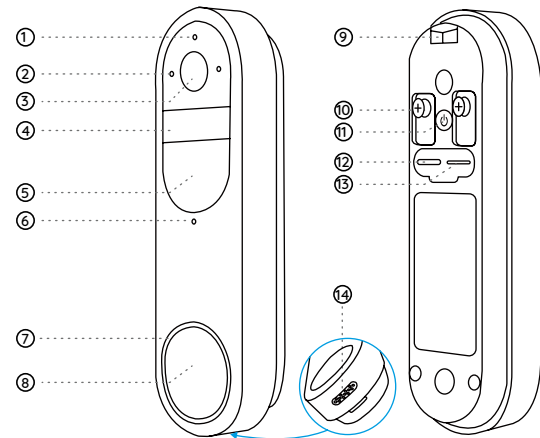

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| ① Indikátor | ⑧ Tlačítko |
| ② Mikrofon | ⑨ Otvor montážního zámku |
| ③ Objektiv | ⑩ Svorkovnice |
| ④ Senzor PIR | ⑪ Vypínač |
| ⑤ Infračervené osvětlení | ⑫ Nabíjecí port typu C |
| ⑥ Senzor denního světla | ⑬ Karta microSD |
| ⑦ Kruhový indikátor tlačítka | ⑭ Reproduktor |

Pokyny k vypínači:

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte a na 5 s podržte tlačítko napájení.
Resetování na tovární nastavení: Se zapnutou kamerou 3krát za sebou stiskněte tlačítko napájení.

Nastavení dveřního zvonku

Nastavení dveřního zvonku v telefonu

Krok 1

Naskenováním si z obchodu App Store nebo Google Play stáhněte aplikaci Reolink.

Poznámka: Pokud už máte aplikaci Reolink nainstalovanou, ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Pokud ne, pro její optimální funkci ji aktualizujte.


Krok 2

Nabíjení dveřního videozvonku.

Pomocí dodávaného kabelu typu C nabijte dveřní videozvoněk. Po jeho plném nabití se kruhový indikátor tlačítka rozsvítí zeleně.



Doporučuje se kameru před montáží plně nabít.

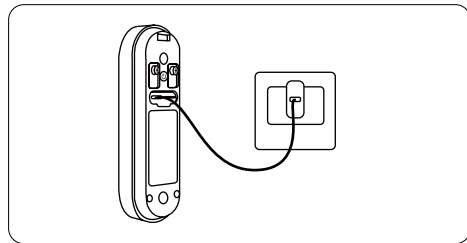


Stav kruhového indikátoru tlačítka při nabíjení:

- Oranžový indikátor LED: Nabíjení
- Zelený indikátor LED: Plně nabito

Nabijte dveřní zvonek pomocí napájecího adaptéru 5 V (není součástí balení).

Krok 3

Spusťte aplikaci Reolink. Klikněte na tlačítko „“ v pravém horním rohu, naskenujte kód QR zobrazený na dveřním zvonku, postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete počáteční nastavování.

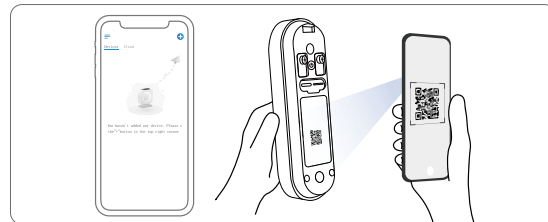

Nastavení dveřního zvonku přes počítač (volitelné)

Krok 1

Stáhněte si a nainstalujte klient Reolink. Přejděte na <https://reolink.com> > Podpora > Aplikace a klient

Krok 2

Zapněte dveřní videozvonek.

Krok 3

Spusťte klient Reolink. Klikněte na tlačítko „“ a přidejte dveřní zvonek zadáním jeho čísla UID.

Krok 4

Dokončete počáteční nastavení postupováním podle pokynů na obrazovce.

Instalace dveřního zvonku

Zvolte způsob instalace bateriového dveřního zvonku podle svých požadavků, kabelové připojení, nebo bezdrátové připojení.


Možnost 1: Kabelové připojení

Reolink Doorbell Battery podporuje připojení ke stávajícímu kabelovému mechanickému nebo digitálnímu systému dveřního zvonku. Ujistěte se, že napětí spadá do rozsahu 8–24 VAC. Pokud nespadá, upgradujte nebo vyměňte transformátor tak, aby napětí spadalo do rozsahu 8–24 V.


Krok 1 Nalezení zvonkohry (nepovinné)

Pokud už máte dveřní zvonek, stiskněte tlačítko na stávajícím dveřním zvonku a poslouchejte, jestli nezazní. Pokud zazvoní, sledujte zvuk a najděte zvonkohru. Mnoho zvonkoher jsou jednoduchá hranatá zařízení, ale některé mohou být připevněny ke kovovým trubicím. Můžete se podívat kolem vchodových dveří, často jsou montovány na stěnu.

Tipy: Pokud vidíte vodiče vedoucí od dveřního zvonku, můžete na jejich konci najít transformátor. Transformátory se obvykle nacházejí na následujících místech: v okolí skříně s jističi, za dveřním zvonkem, v technických místnostech, sklepech, na půdách, v garážích nebo v uzavřených prostorech pod domem.

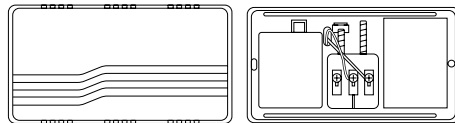

Mechanická zvonkohra

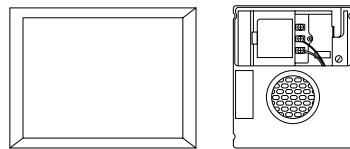


Digitální zvonkohra

Jakmile najdete zvonkohru, otevřete její kryt. Pomocí multimetru změřte napětí transformátoru. Tento dveřní zvonek napájený bateriemi podporuje pouze kabelové mechanické nebo digitální zvonkohry.

Nebezpečí: Nedotýkejte se žádných vodičů, dokud nebude vypnuto napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Krok 2 Odejmutí stávajícího dveřního zvonku (nepovinné)


Pokud potřebujete nahradit stávající dveřní zvonek, vypněte napájení na jističi a pomocí šroubováku (není součástí dodávky) odejměte stávající dveřní zvonek.

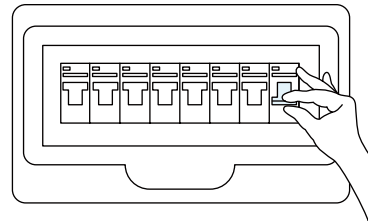


Při odnímání tlačítka stávajícího dveřního zvonku opatrně vytáhněte jeho dva vodiče.

Krok 3 Montáž dveřního zvonku

Pokud potřebujete upravit zorné pole, můžete jako další montážní držák použít vodorovnou vložku.


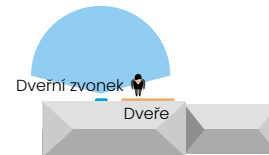


Bez 15° vodorovné vložky

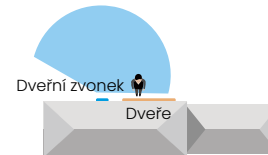


S 15° vodorovnou vložkou

Připojení znázorňuje diagram níže. Připojte vodiče existujícího dveřního zvonku ke šroubům na zadní straně dveřního zvonku a pak šrouby utáhněte. Ujistěte se přitom, že se vodiče stávajícího dveřního zvonku vzájemně nedotýkají.

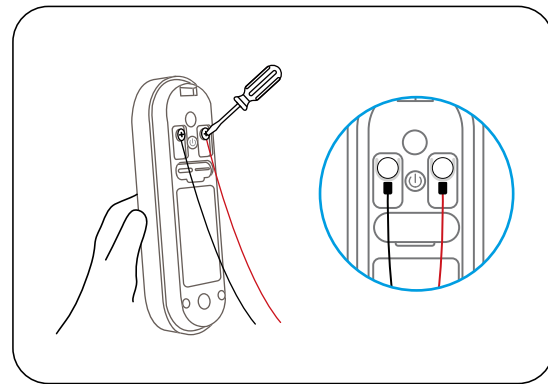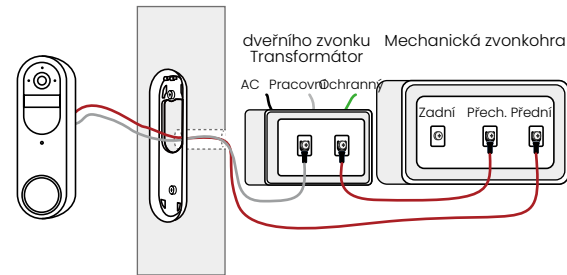

Pokud vodiče stávajícího dveřního zvonku nejsou dostatečně dlouhé, můžete k jejich prodloužení použít dodávaný prodlužovací kabel a matice, jak znázorňuje diagram níže.

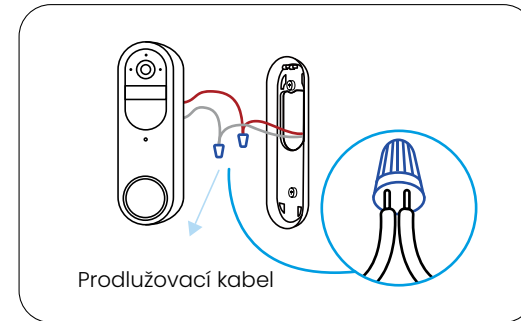

Krok 4: Zapnutí

Po dokončení instalace zapněte zařízení. Zapněte přepínač jističe.

Krok 5: Automatická detekce kabelové zvonkohry

Spustte aplikaci Reolink, přejděte na Zvonkohra > Nastavení stávající zvonkohry > Automatická detekce zvonkohry. Postupujte podle pokynů na obrazovce a systém automaticky detekuje kabelovou zvonkohru. Pak stiskněte tlačítko na dveřním zvonku a zjistěte, jestli zazní zvonkohra. Pokud nezazní, přejděte na „Existující zvonkohra > Pokročilé“ a nakonfigurujte zvonkohru.

Možnost 2: Bezdrátové připojení

Pokud nemáte žádnou stávající kabelovou mechanickou nebo digitální zvonkohru, můžete zvolit bezdrátovou instalaci. Místo instalace můžete zvolit podle svých požadavků. Je doporučeno instalovat dveřní zvonek do výše 1,2 m nad zemí.


Krok 1 Vyberte místo pro montáž

Pokud chcete nainstalovat nový dveřní zvonek do existujícího montážního otvoru, zkontrolujte, jestli jsou otvory a hmoždinky ve zdi nebo ve dveřích vhodné.


Pokud budete montážní otvory vyvrtávat poprvé, je pro optimální používání doporučeno instalovat dveřní videozvonek ve výšce přibližně 48 palců

(1,2 metru) od země. Jakmile vyberete vhodné místo, přejděte na živé zobrazení a zkontrolujte úhel zobrazení. Pokud potřebujete zorné pole změnit, můžete jako další montážní držák zvolit 15° vodorovnou vložku.

Poznámka: Dveřní zvonek je doporučeno instalovat do polohy s natočením odpovídajícím očekávanému směru pohybu většiny osob.

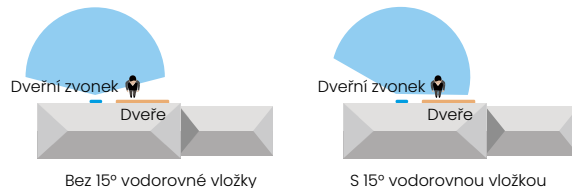

Montážní výška 1,2 m
Dosah detekce PIR 0–7 m

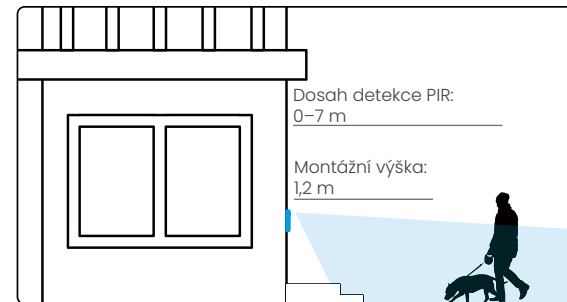

Krok 2 Instalace vložky (volitelná)

Pokud pro optimální záběr potřebujete změnit úhel dveřního zvonku, můžete využít přiloženou vodorovnou vložku. Pokud je záběr v pořádku, přejděte na další krok.


1. Přiložte šablonu s montážními otvory na stěnu a podle obrázku vyvrtejte otvory.

Poznámka: Otvory pro hmoždinky se liší podle toho, jestli používáte vodorovnou vložku, nebo ne.

2. Protáhněte dodávané šrouby dvěma otvory v úhlovém držáku a ujistěte se, že konkávní strana vodorovné vložky směřuje ven.

3. Zaklapněte montážní destičku na vodorovnou vložku.

4. Nasadte dveřní zvonek na spodní část, pak na své místo zaklapněte jeho horní část.

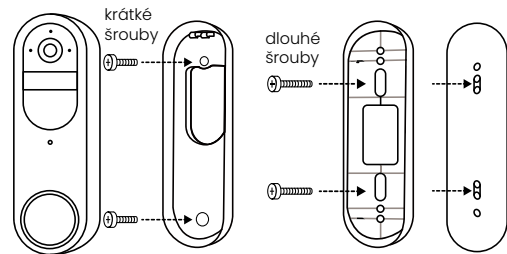

Krok 3 Montáž držáku


1. Přiložte šablonu s montážními otvory na stěnu vedle dveří a vyvrtejte otvory.

2. Zasuňte dodávané hmoždinky a pomocí dvou dodávaných dlouhých šroubů připevněte montážní držák.


Poznámka: Otvory pro hmoždinky se liší podle toho, jestli používáte úhlový držák, nebo ne.

Pokud stěna představuje tvrdý povrch z materiálů, jako jsou cihly, beton, omítka apod., musí se použít hmoždinky.

Je-li to měkký povrch, například dřevěná stěna, hmoždinky zapotřebí nejsou. Držák můžete připevnit na stěnu napřímo.

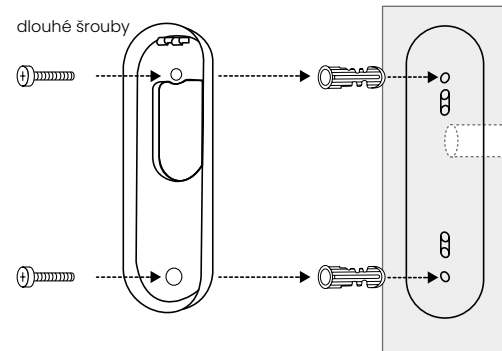

3. Nasadte dveřní zvonek na spodní část, pak na své místo zaklapněte jeho horní část.

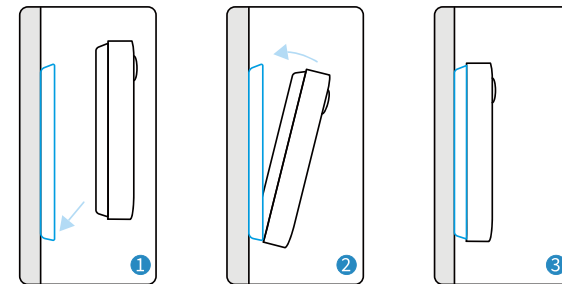

Možnosti zvonkohry pro dveřní zvonek


Reolink Doorbell Battery nabízí různé možnosti zvonkohry a může být kompatibilní se stávající kabelovou mechanikou nebo digitální zvonkohrou či zařízeními Reolink Chime a Reolink Home Hub. Můžete si vybrat upřednostňovaný způsob připojení.

Možnost 1: Mechanická/digitální zvonkohra

Dveřní zvonek napájený bateriemi je kompatibilní s domácí kabelovou mechanikou/digitální zvonkohrou. Podrobné pokyny najdete v části „Kabelové připojení“ v průvodci „Instalace dveřního zvonku“.

Možnost 2: Reolink Chime (prodává se samostatně)

Zapojte zvonkohru do zásuvky a spárujte ji s dveřním zvonkem pomocí aplikace Reolink. Podrobné pokyny najdete v příručce dodávané se zvonkohrou.

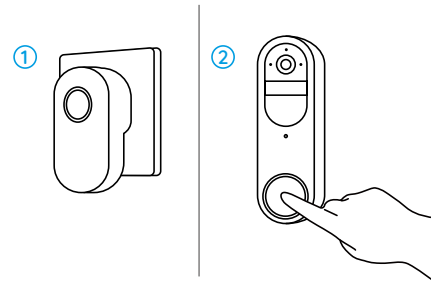

Možnost 3 Reolink Home Hub (prodává se samostatně)

Reolink Home Hub nabízí úsporný pohotovostní režim navržený speciálně pro dveřní zvonek. Nejenže slouží jako zvonkohra a umožňuje pro různé dveřní zvonky Reolink nastavit různé tóny, ale také ukládá záznamy dveřního zvonku do vnitřního úložiště (nevyžaduje žádný poplatek za předplatné).

Krok 1:

Připojte zařízení Reolink Home Hub k napájení a pak pomocí dodávaného ethernetového kabelu připojte Reolink Home Hub k domácímu směrovači.

Krok 2:


Připojte telefon ke směrovači připojenému k zařízení Home Hub.


Krok 3:

Až bude zařízení Reolink Home Hub připraveno k instalaci, indikátor LED bude svítit modře.

Krok 4:


Připojte dveřní zvonek napájený bateriemi k zařízení Reolink Home Hub. Konkrétní a podrobný postup najdete v příručce k zařízení Hub.

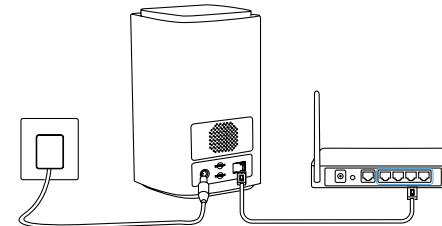

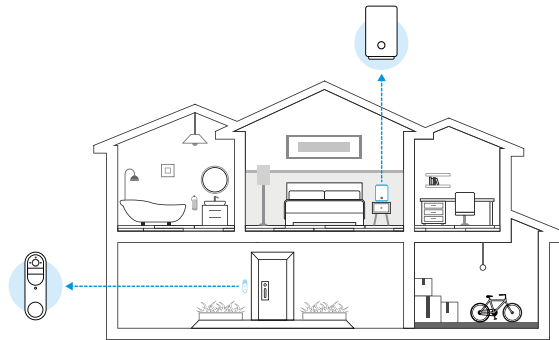

Odpojení dveřního zvonku

Pokud chcete vyjmout dveřní zvoněk z montážní destičky, můžete použít jehlici, kterou zatlačíte v horní části.

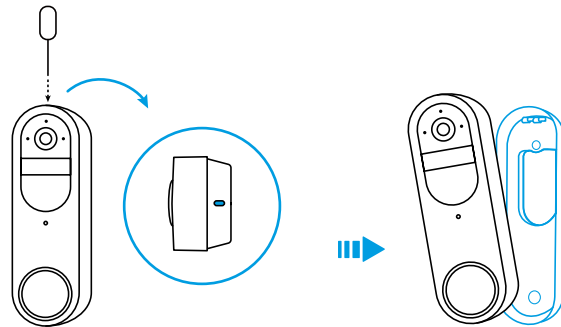

Řešení problémů

Pokud se kamera nezapíná, aplikujte následující řešení:

Nabijte baterii pomocí napájecího adaptéru 5 V DC / 2 A. Jakmile se rozsvítí zelený indikátor, je baterie plně nabitá. Pokud se problém nevyřešil, obraťte se na podporu společnosti Reolink.

Během procesu počátečního nastavení se připojení k síti Wi-Fi nezdařilo

Pokud se připojení k síti Wi-Fi kameře nedaří, vyzkoušejte následující řešení:

- Zkontrolujte, zda jste zadali správné heslo Wi-Fi.
 - Přemístěte kameru do blízkosti routeru, abyste si zajistili silný signál sítě Wi-Fi.
 - V rozhraní routeru změňte způsob šifrování sítě Wi-Fi na hodnotu WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnější šifrování).
 - Změňte si identifikátor SSID sítě Wi-Fi nebo heslo a zkontrolujte, zda má identifikátor SSID max. 31 znaků a zda má heslo max. 64 znaků.
 - Nastavte si takové heslo, abyste jej mohli zadávat pouze pomocí znaků dostupných na klávesnici.
- Pokud se problém nevyřešil, obraťte se na podporu společnosti Reolink.

Technické údaje

Vlastnosti hardwaru

Zorné pole 150° vodorovně, 150° svisle

Rozměry: 160,0 × 48,0 × 29,5 mm

Hmotnost (včetně baterií): 231 g

Důležité pokyny k bezpečnosti (pro kamery napájené bateriemi)

Před použitím kamery si pečlivě přečtěte pokyny. Tipy, jak prodloužit výdrž baterie, naleznete v našem příspěvku podpory:

<https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Baterii nabíjejte pomocí standardní a kvalitní nabíječky baterií s nabíjecím napětím 5 V DC nebo solárního panelu Reolink. Se solárními panely jiných značek není kompatibilní.

2. Nahraďte pouze stejným nebo ekvivalentním typem zařízení a příslušenství doporučený výrobcem. Při použití nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu.

3. Nevytahujte z kamery vestavěnou baterii.

4. Baterii nabíjejte pouze při teplotách mezi 0° C a 45° C. A používejte ji pouze při teplotách od -10° C do 55° C.

5. Nenabíjejte, nepoužívejte ani neskladujte kameru s baterií v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou ohřívače, varné desky, kuchyňské spotřebiče, žehličky, radiátory nebo krby. Nadměrné teplo může způsobit výbuch.

6. Kameru s baterií nenechávejte v prostředí s extrémně nízkým tlakem vzduchu, protože to může způsobit výbuch.

7. Neodkládejte kameru s baterií v horkých místech v přírodě a chraňte ji před zásahem blesku, protože to představuje riziko požáru.

8. Nebouchejte do kamery s baterií ani ji silně nestlačujte, protože to představuje riziko požáru nebo výbuchu.

9. Nepoužívejte baterii, pokud se zdá být poškozená, nafouklá nebo jakýmkoli způsobem narušená (např. vytéká, zapáchá, je promáčknutá, zkorodovaná, zrezivělá, prasklá, nafouklá, roztavená nebo poškrábaná).

10. Kameru a baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

11. Baterii nepožívejte ani nepolykejte. Při požití nebo spolknutí baterie může dojít k vážným vnitřním popáleninám a zraněním. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo k jejímu zasunutí do kterékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

12. Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat kameru nebo baterii.

13. Nabíjecí port udržujte suchý, čistý a bez nečistot. Po úplném nabití baterie do něj zasuňte gumovou ochrannou zátku.

14. Při používání kamery vždy dodržujte místní bezpečnostní zákony a předpisy.

15. Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte místní zákony o odpadech a recyklaci.

Vyloučení právní odpovědnosti

V maximálním rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy jsou tento dokument a popsany výrobek s jeho hardwarem, softwarem, firmwarem a službami dodávány ve stavu „tak, jak jsou“ a „dle dostupnosti“, se všemi chybami a bez jakékoli záruky. Společnost Reolink vylučuje veškeré záruky, přímo či nepřímo vyjádřené, včetně, ale bez omezení, záruk prodejnosti, uspokojivé kvality, vhodnosti pro daný účel, přesnosti a neporušování práv třetích stran. Společnost Reolink, její ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci nebudou v žádném případě odpovědní za jakékoli zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody, mimo jiné včetně škod za ušlý zisk, přerušení provozu nebo ztrátu dat či dokumentace, v souvislosti s používáním tohoto produktu, a to ani v případě, že na možnost takových škod byla společnost Reolink upozorněna.

Používání produktů a služeb společnosti Reolink je v rozsahu povoleném platnými právními předpisy na vaše vlastní riziko a nesete veškerá rizika spojená s přístupem k internetu. Společnost Reolink nenese žádnou odpovědnost za abnormální provoz, únik osobních údajů nebo jiné škody vzniklé v důsledku kybernetických útoků, útoků hackerů, virových kontrol nebo jiných rizik spojených s bezpečností internetu. Společnost Reolink vám však v případě potřeby poskytne včasnou technickou podporu.

Právní předpisy vztahující se k tomuto produktu se různí v závislosti na jurisdikci. Před použitím tohoto produktu si přečtěte všechny příslušné zákony a předpisy ve vaší jurisdikci, aby bylo zajištěno, že jeho použití je v souladu s platnými zákony a předpisy. Po dobu používání produktu musíte dodržovat příslušné místní zákony a předpisy. Společnost Reolink neodpovídá za jakékoli použití v rozporu se zákonem nebo nesprávné použití a jeho důsledky. Společnost Reolink neodpovídá za případy, kdy je tento výrobek používán k nezákonným účelům, jako je například porušování práv třetích stran, lékařské ošetření, bezpečnostní zařízení nebo jiné situace, kdy by selhání výrobku mohlo vést k úmrtí nebo zranění osob, nebo pro zbraně hromadného ničení, chemické a biologické zbraně, jaderný výbuch a jakékoli nebezpečné použití jaderné energie nebo účely zaměřené proti lidskosti. V případě rozporu mezi tímto návodem a platnými právními předpisy jsou rozhodující tyto předpisy.

Oznámení o shodě s předpisy

Prohlášení o shodě s předpisy FCC

Toto zařízení vyhovuje sekci 15 předpisů FCC. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Změny

nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou zneplatnit oprávnění uživatele zařízení provozovat. Toto zařízení bylo testováno a na základě testu bylo potvrzeno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před problematickým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalace a použití v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétním případě nedojde na narušení. V případě, že máte pocit, že toto zařízení ruší příjem rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zajistěte větší vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Prohlášení FCC o expozici záření

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a vaším tělem.

Prohlášení o shodě s kanadskými standardy ISED

Toto zařízení vyhovuje bezlicenčním normám RSS organizace Industry Canada. Jeho provoz je podmíněn splněním následujících dvou podmínek:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit jeho nežádoucí funkci.“

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi radiátorem a lidským tělem.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ÚPRAVA: Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny příjemcem tohoto zařízení, mohou zneplatnit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Tento digitální přístroj třídy B splňuje požadavky kanadské normy ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Provoz v pásmu 5150–5350 MHz je určen pouze pro použití v interiéru.

Le fonctionnement de 5150–5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

CE ZJEDNODUŠENÉ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO EU A SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Společnost REOLINK INNOVATION LIMITED tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [přečtěte si obal Návodu k obsluze] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění deklarace shody pro EU a Velkou Británii je k dispozici na následující internetové adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informace o vystavení radiofrekvenčnímu záření: Maximální přípustná úroveň vystavení (MPE) byla vypočtena na základě vzdálenosti 20 cm mezi zařízením a lidským tělem. Chcete-li dodržet požadavky na vystavení radiofrekvenčnímu záření, používejte produkt, který zachovává vzdálenost 20 cm mezi zařízením a lidským tělem.

Provozní frekvence Wi-Fi

Provozní frekvence:

2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

868MHz RF Power:≤13.9dBm(EIRP)



Funkce bezdrátových přístupových systémů včetně rádiových místních sítí (WAS/RLAN) v pásmu 5150–5350 MHz pro toto zařízení jsou omezeny pouze na vnitřní použití ve všech zemích Evropské unie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správná likvidace tohoto výrobku

Tato značka přikazuje, že tento výrobek by neměl být likvidován spolu s jinými odpady z domácností. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo poškození lidského zdraví v důsledku nevhodné likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podporujte udržitelné opětovné využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a vyzvednutí nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek vzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Omezená záruka

Na tento produkt se vztahuje 2letá omezená záruka, která platí pouze v případě zakoupení v oficiální prodejně společnosti Reolink nebo u autorizovaného prodejce společnosti Reolink. Další informace: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Věříme, že se vám nový produkt bude líbit. Nejste-li však s výrobkem spokojeni a chcete jej vrátit, důrazně doporučujeme před vrácením resetovat kameru do továrního výchozího nastavení a vyjmout vloženou kartu SD.

Smluvní podmínky a ochrana osobních údajů

Předpokladem používání produktu je váš souhlas se smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách reolink.com

Technické služby

Používáním softwaru produktu, který je součástí produktu Reolink, souhlasíte se smluvními podmínkami mezi vámi a společností Reolink. Další informace: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Pokud potřebujete jakoukoli technickou pomoc, navštivte náš oficiální web podpory. Na náš tým podpory se obraťte také před vrácením výrobků: <https://support.reolink.com>

Prohlášení o ochranných známkách

„Reolink“ a další ochranné známky a loga společnosti Reolink jsou vlastnictvím společnosti Reolink. Ostatní ochranné známky a loga uvedené v této příručce jsou majetkem příslušných vlastníků.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG