



Rekordér NVS4

Pokud chcete nahrávat video 24/7 a máte několik IP kamer ke správě, je pro vás rekordér NVS4 tou nejlepší volbou. Ke spolupráci s tímto zařízením NVR si můžete vybrat až 4 kamery (nejsou součástí balení) a sestavit si svůj vlastní systém sledování. Rekordér NVS4 je vybaven funkcí PoE (Power over Ethernet) s jedním síťovým kabelem k připojení jednotlivých IP kamer k zařízení NVR za účelem jak napájení, tak přenosu videosignálu. Snadné zapojení – postup zapojení již nemůže být pro domácí kutily snazší.

1. Specifikace

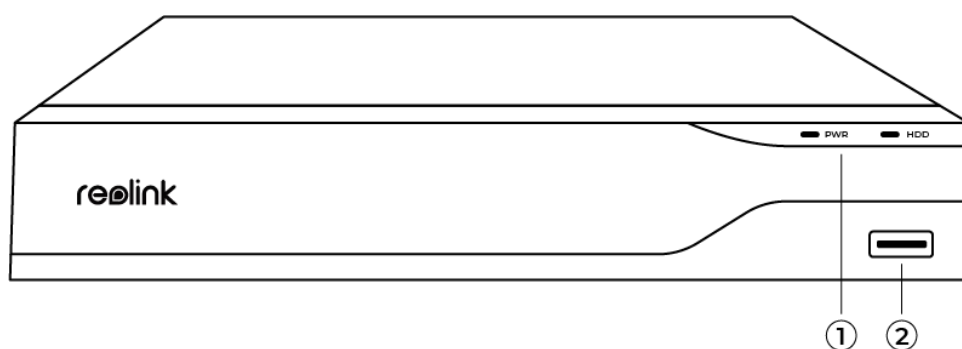

1	Indikátor LED napájení / indikátor LED pevného disku
2	Port USB

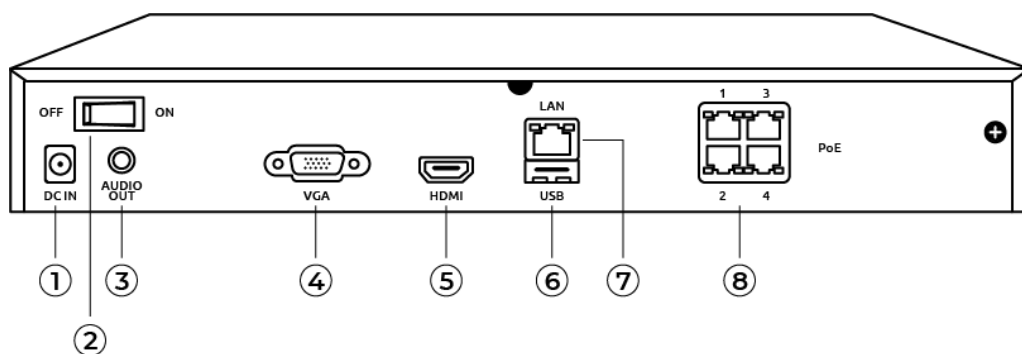

1	Vstup napájení
2	Vypínač
3	Audiovýstup
4	Port VGA
5	Port HDMI
6	Port USB
7	Port LAN
8	Konektor RJ45

2. Nastavení a instalace

Nastavení systému

Obsah balení

Poznámka: Obsah balení se může mezi různými verzemi a platformami lišit a aktualizovat, berte prosím níže uvedené informace pouze jako referenční. Skutečný obsah balení závisí na nejnovějších informacích na stránce prodeje výrobku.

Rekordér NVS4



Rekordér NVS4



Napájecí adaptér



Kabel HDMI



Myš USB



1× síťový kabel 1 m




1× stručná příručka

Schéma zapojení


Před inicializací připojte k zařízení NVR kamery a zařízení NVR zapněte.

1. Pomocí ethernetového kabelu propojte port LAN zařízení NVR s routerem a k portu USB zařízení NVR připojte myš.

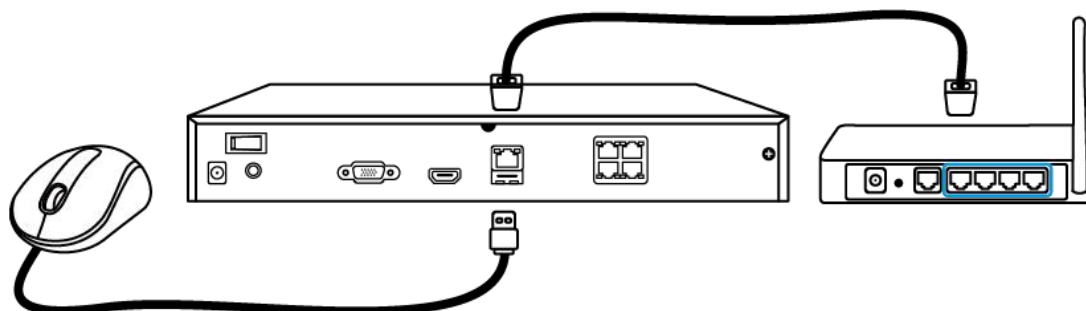


2. Pomocí kabelu HDMI/VGA připojte k zařízení NVR monitor.


Poznámka: Kabel VGA není součástí balení.

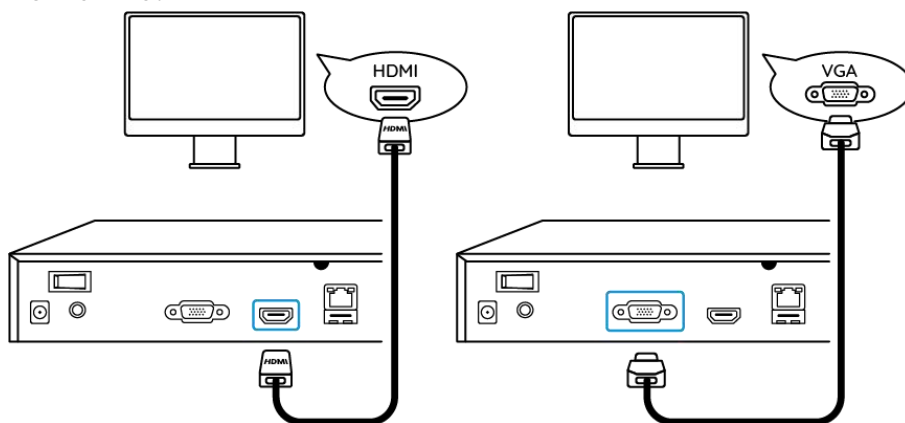

3. K portům PoE zařízení NVR připojte kamery PoE.

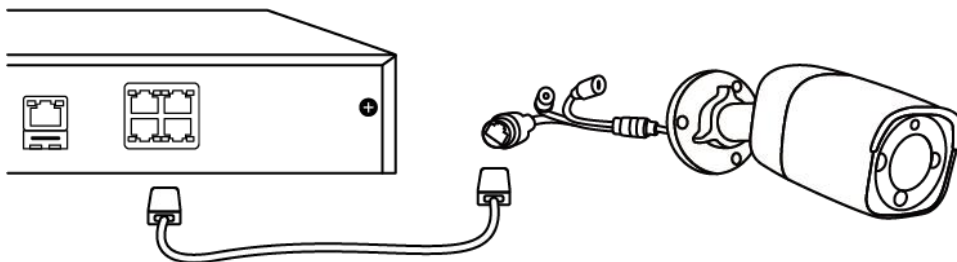

4. Připojte k zařízení NVR napájecí adaptér a zařízení NVR zapněte.
Síť (LAN)

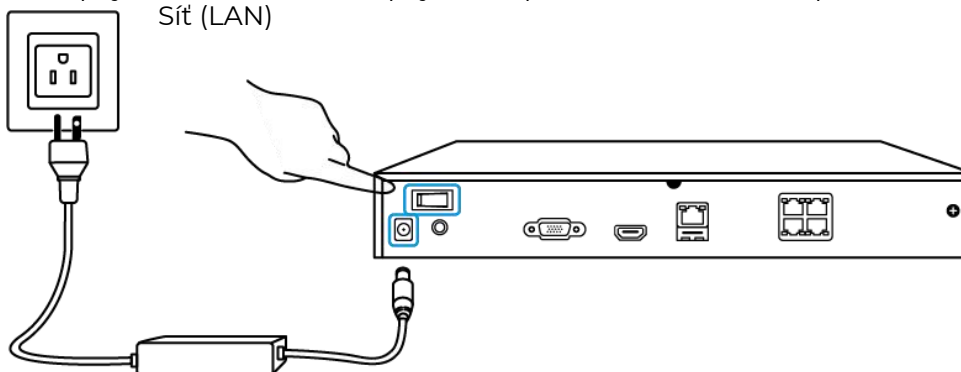


Nastavení systému NVR na monitoru

Procesem konfigurace systému NVR vás navede průvodce nastavením. Nastavte pro zařízení NVR heslo (k prvnímu přístupu) a při konfiguraci systému postupujte podle průvodce.


Krok 1. Po zapnutí systému NVR se na zobrazí níže uvedená úvodní obrazovka. Spouštění systému může trvat několik sekund.



Krok 2. Obecná konfigurace. Nastavte jazyk, rozlišení obrazovky, formát data a formát času. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

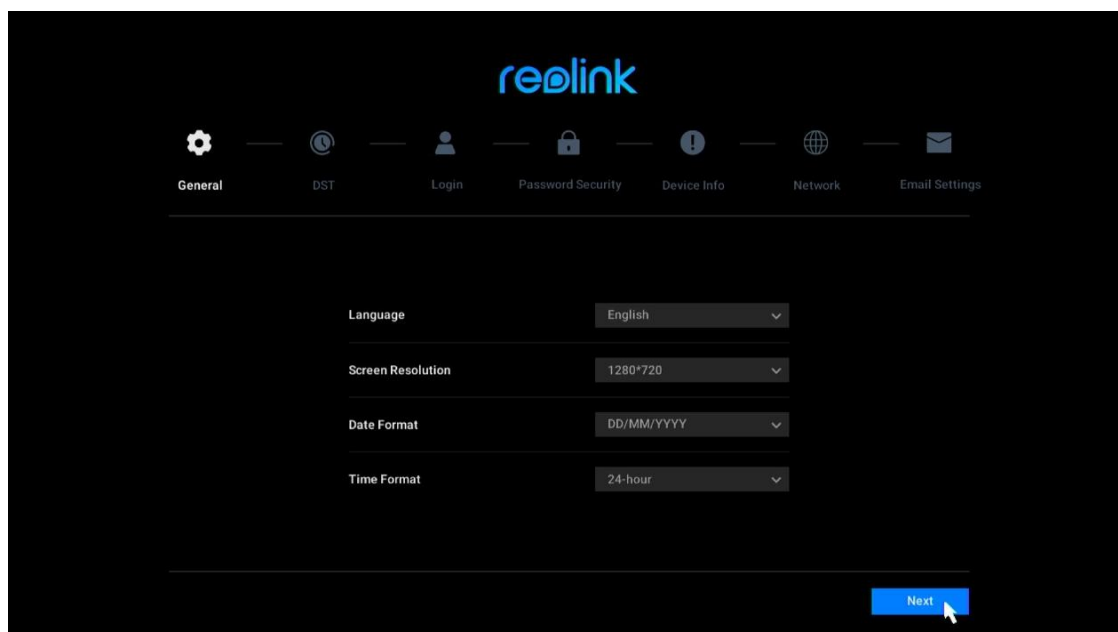

Krok 3. Nastavení DST. Nastavte systémový čas a časové pásmo a povolte nebo zakažte možnost DST. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

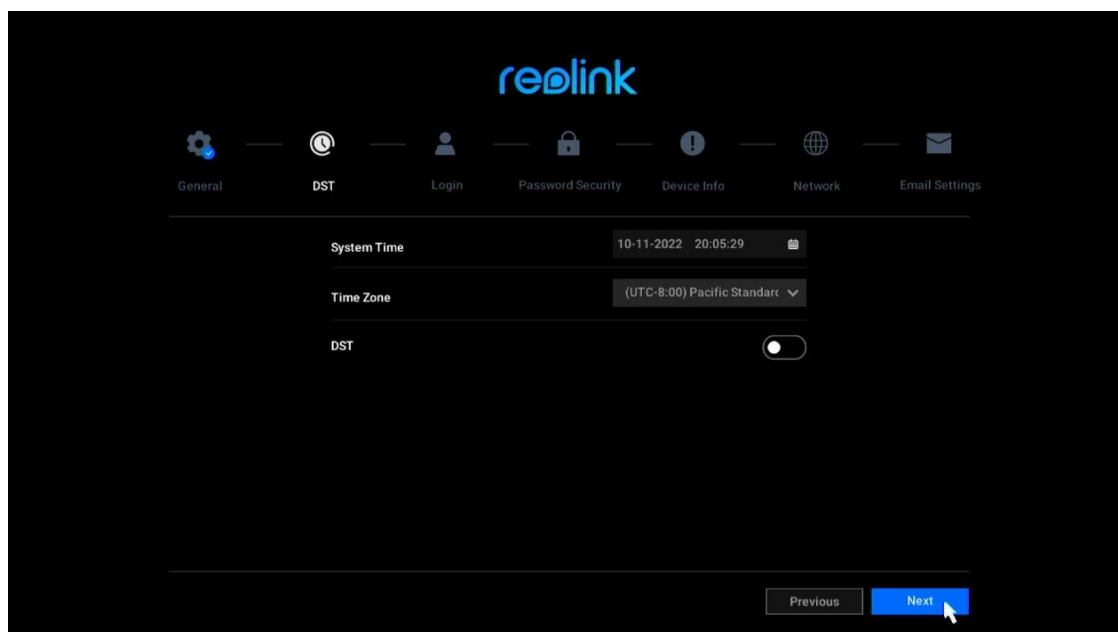


Krok 4. Vytvořte si pro zařízení NVR přihlašovací heslo a povolte nebo zakažte automatické zamykání obrazovky. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

The screenshot shows the 'reolink' web interface. At the top, there is a navigation bar with icons and labels: General, DST, Login, Password Security, Device Info, Network, and Email Settings. The 'Login' tab is currently selected. Below the navigation bar, the 'Account Name' field is filled with 'admin'. The 'Type' dropdown is set to 'Super Account', with a note below it: 'Create a password with at least 6 characters.' The 'Password' and 'Confirm Password' fields are empty. There is a checkbox for 'Require Password Login When Unlocking Screen' which is currently unchecked. At the bottom right, there are two buttons: 'Previous' and 'Next'. A mouse cursor is pointing at the 'Next' button.


Krok 5. Nastavte bezpečnostní otázky pro heslo. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

The screenshot shows the 'reolink' web interface with the 'Password Security' tab selected in the navigation bar. The main heading reads: 'Set up password security questions to retrieve password when you forgot yours.' There are two input fields: 'Question' and 'Answer', both of which are currently empty. At the bottom left, there is an 'Exit' button. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons. A mouse cursor is pointing at the 'Next' button.

Krok 6. Pojmenujte zařízení a spravujte pevný disk. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

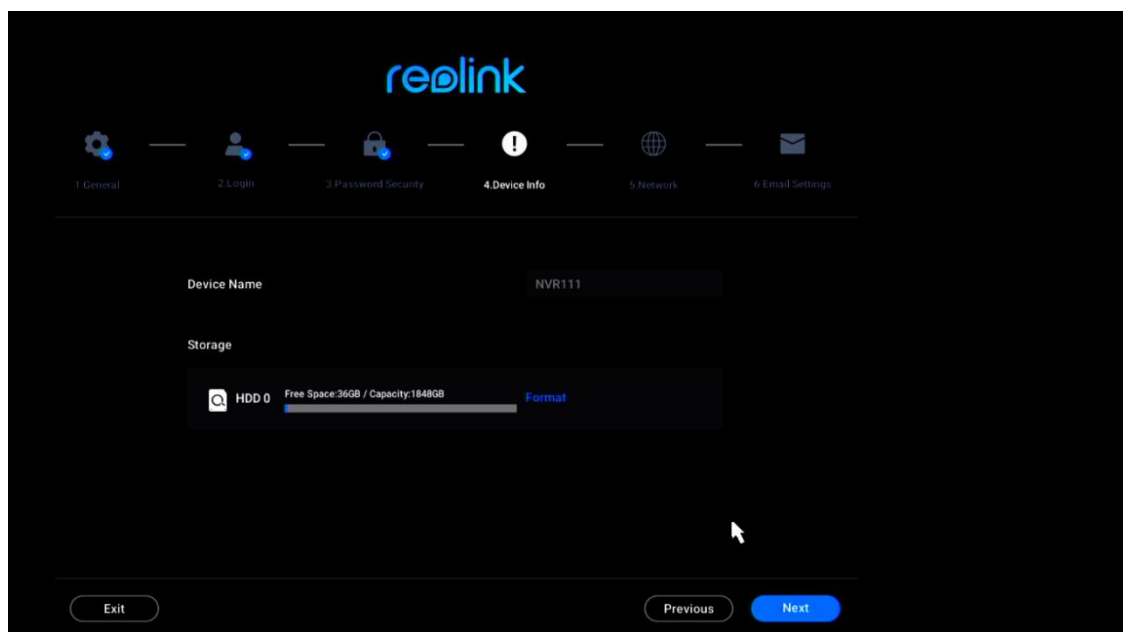

Krok 7. Nakonfigurujte pro zařízení NVR síť. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

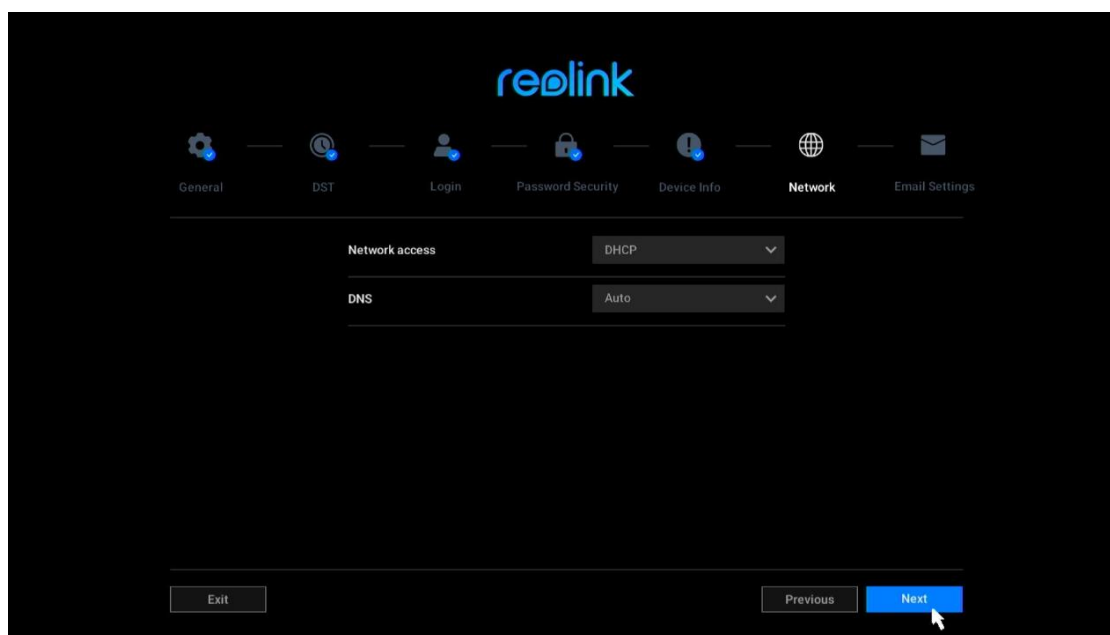

Krok 8. Podle svých potřeb nastavte pro zařízení NVR e-mailová upozornění. Poté klikněte na tlačítko **Next**.

reolink

General DST Login Password Security Device Info Network Email Settings

Server Type: Gmail

Sender:

Password:

Recipients:

SSL or TLS: ☒

Port: 465

To protect your privacy and information, please add your personal email account as the sender.

Nickname: NVR

Content: Image

Interval: 5 Mins

Test if Setup Succeeded


Exit Previous Next

Krok 9. Inicializace je dokončena! Nyní můžete začít systém NVR používat.

Přístup k systému NVR prostřednictvím aplikace Reolink App


Zařízení NVR lze přidat do aplikace Reolink App a snadno k němu přistupovat z chytrého telefonu.

Krok 1. Klepněte v pravém horním rohu na ikonu .

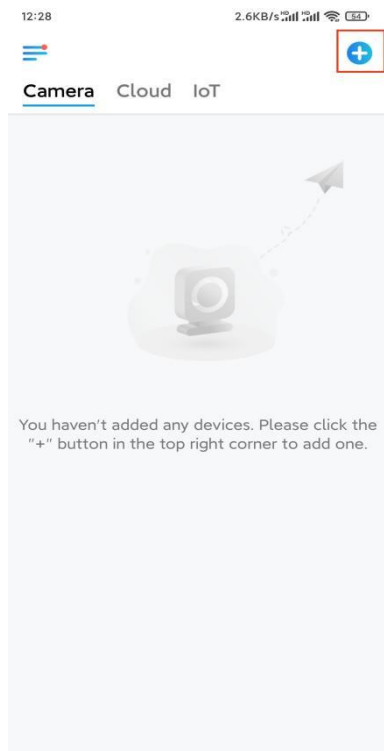


Krok 2. Naskenujte kód QR na zařízení NVR nebo klepnutím na možnost **Input UID/IP** zadejte UID zařízení NVR (16místné číslo pod kódem QR). Poté klepněte na

tlačítko **Next**.

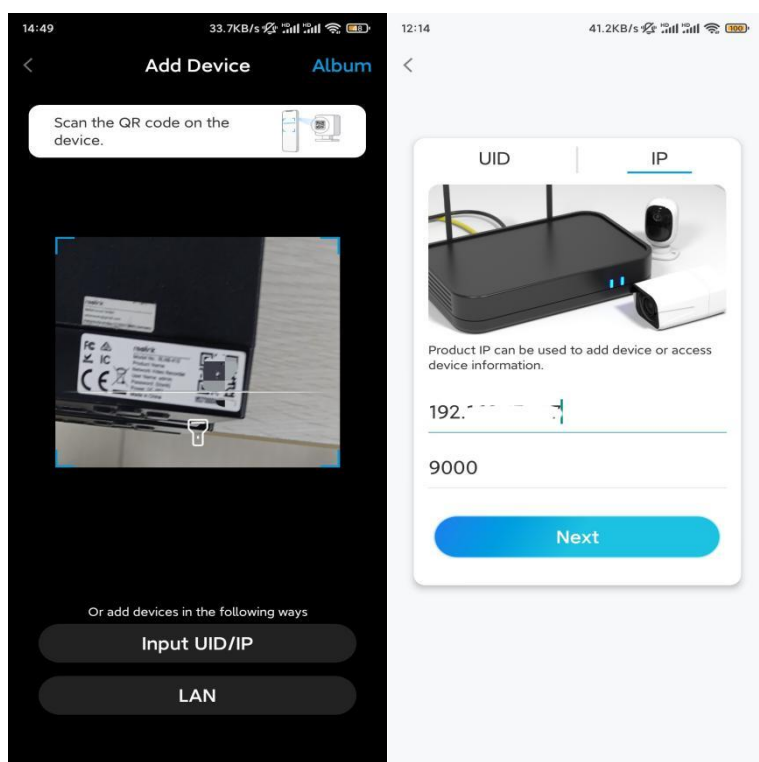

Krok 3. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro zařízení NVR. Ve výchozím nastavení je uživatelským jménem **admin**. Heslem je heslo, které jste vytvořili během inicializace.

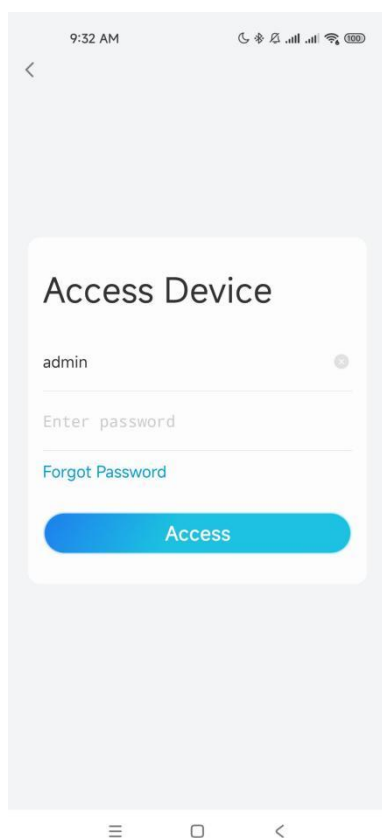

Krok 4. Hotovo! Nyní můžete otevřít živé zobrazení.

