

Go Series G330

A Go Series G330, egy 100%-ig vezeték nélküli mobil HD biztonsági kamera, amely 4G-LTE és 3G hálózatokon működik. Ideális videómegfigyelési megoldás vezetékek nélkül, kábelezési gondok nélkül, korlátozott vagy WiFi hozzáféréssel nem rendelkező területeken, elektromos áramforrás nélkül!

1. Műszaki adatok



1	6 IR LED
2	Állapot LED
3	Nappali fényérzékelő
4	Objektív
5	Beépített mikrofon
6	Beépített PIR mozgásérzékelő



1	USB-C port
2	Hangszóró



1	Micro SD kártya foglalat
2	SIM-kártya foglalat
3	Alapértelmezettbe állító nyílás
4	Akkumulátor állapot LED

Állapotfény

Megjegyzés:

Ha a kamera sikeresen csatlakozik a hálózathoz, akkor az üresjáratban nem világít az állapotjelző LED.

Állapotfény	Kamera állapota
Piros LED szilárdan világít, majd villogni kezd.	A kamera nem ismeri fel a SIM-kártyát, vagy a SIM-kártyán PIN-kód van.
A kék LED lassan villog, majd kialszik.	A kamera nem tudja regisztrálni a mobilszolgáltató hálózatát.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED gyorsan villog, majd kialszik.	Az adathívás sikertelen, vagy az APN megadása szükséges.
A kék LED 2 másodpercig folyamatosan világít, majd kialszik, és ezt 5 alkalommal megismétli.	A hálózati kapcsolat megghiúsult.
A piros LED folyamatosan világít, majd a kék LED villogni kezd, majd folyamatosan világít, végül kialszik.	A hálózati kapcsolat sikeres.

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye. Go Series G330



Go Series G330 *1



USB-C kábel*1



Gyorsindítási útmutató*1



Tartókonzol*1




Álcázó bőrtok *1



Felügyeleti matrica*1



Csavarok

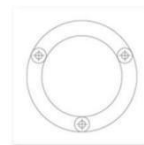

Szerelési sablon *1



Tű visszaállításhoz*1

A SIM-kártya aktiválása a kamera számára

- Válasszon olyan Nano SIM-kártyát, amely támogatja a WCDMA és az FDD LTE szabványt.
- Aktiválja a kártyát az okostelefonján vagy a hálózati szolgáltatójánál, mielőtt behelyezné a kamerába.

Megjegyzések:

- Egyes SIM-kártyák PIN-kóddal rendelkeznek, kérjük, először okostelefonjával tiltsa le a PIN-kódot.
- Ne helyezze be az IoT vagy M2M SIM-kártyát az okostelefonjába. A SIM-

kártya telepítése

- 1.** Az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva távolítsa el a hátsó fedelet, és vegye ki az akkumulátort a fényképezőgépből.
- 2.** Húzza le az akkumulátoron lévő szigetelőfóliát.
- 3.** Helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba.



- 4.** Helyezze be az akkumulátort a fényképezőgépbe, és húzza meg a hátsó fedelet a fényképezőgép bekapcsolásához.



5. A piros LED néhány másodpercig világít, majd kialszik.



6. "A hálózati kapcsolat sikeres".

A kék LED néhány másodpercig villogni fog, majd kialszik, ami azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a hálózathoz.



Megjegyzés:

A következő helyzetek is előfordulhatnak:

Nem	Hangsúlygók	Kamera állapota	Megoldások
.			


1	"A SIM-kártya nem ismerhető fel"	A kamera nem ismeri fel ezt a SIM-kártyát.	1. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya fordított irányba van-e fordítva. 2. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nincs-e teljesen behelyezve, és helyezze be újra.
2	"A SIM-kártya PIN-kóddal van lezárva. Kérjük, tiltsa le"	A SIM-kártya PIN-kóddal rendelkezik.	Helyezze be a SIM-kártyát a mobiltelefonba, és tiltsa le a PIN-kódot.
3	"Nincs regisztrálva a hálózaton. Kérjük, Aktiválja SIM-kártyáját és ellenőrizze a jelerősséget"	A kamera nem tud regisztrálni az üzemeltetői hálózaton.	1. Ellenőrizze, hogy a kártyája aktiválva van-e vagy sem. Ha nem, kérjük, hívja fel a szolgáltatót a SIM-kártya aktiválása érdekében. 2. A jel gyenge az aktuális pozícióban. Kérjük, vigye a kamerát egy olyan helyre, ahol jobb a jel. 3. Ellenőrizze, hogy a kamera megfelelő verzióját használja-e.
4	"A hálózati kapcsolat megghiúsult"	A kamera nem tud csatlakozni a kiszolgálóhoz.	A kamera készenléti üzemmódba kerül, és később újra csatlakozik.
	"Az adathívás"		1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a

	sikertelen. Kérjük,	A SIM-kártyán	SIM-kártyához tartozó
5	erősítse meg, hogy a mobil adatcsomagja elérhető, vagy importálja az APN-beállításokat."	elfogytak az adatok, vagy az APN-beállítások nem megfelelőek.	adatcsomag még elérhető-e. 2. Importálja a megfelelő APN-beállításokat a kamerába.


A kamera beállítása az alkalmazásban

Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák kezdeti beállításához a Reolink App alkalmazáson keresztül.


1. lépés. A kamera hozzáadásához koppintson a jobb felső sarokban található

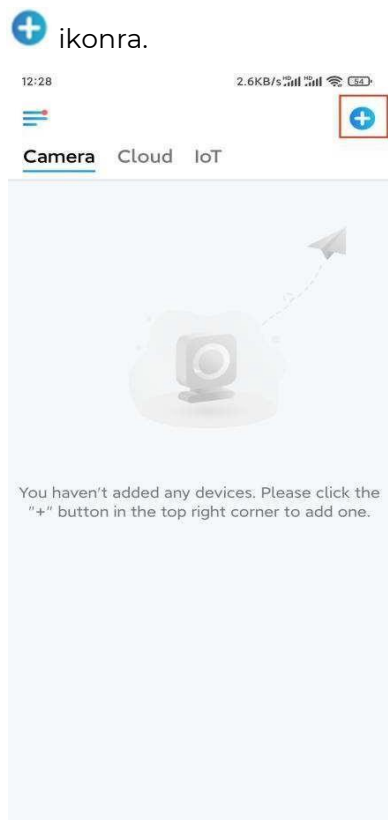


- 2.** lépés. Szkenelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha a telefon nem reagál, koppintson a beolvasási ablak alatti UID/IP bevitelére, majd írja be a kamera QR-kódja alatti 16 jegyű UID-számot.

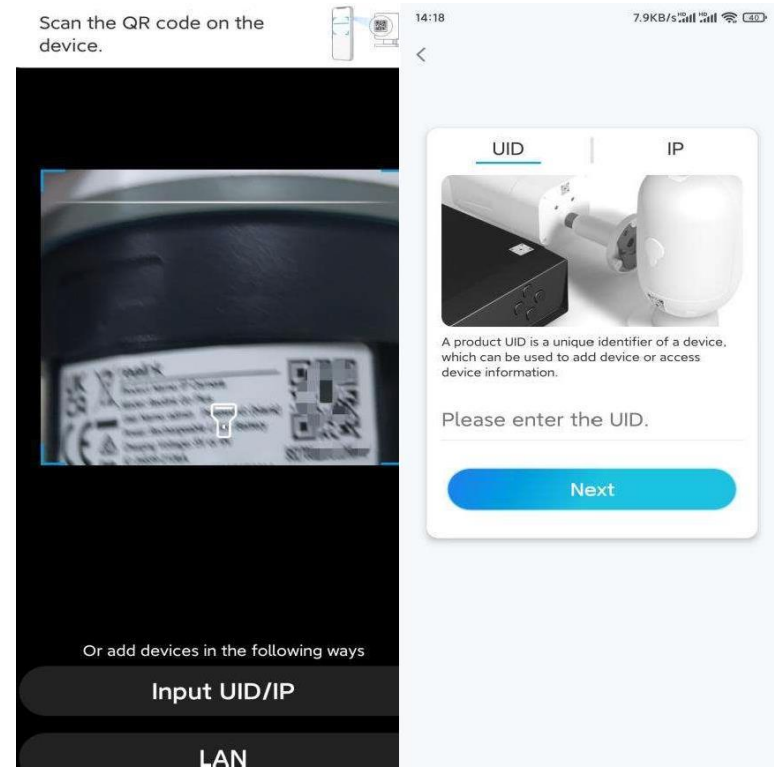

- 3.** lépés. Hozzon létre bejelentkezési jelszót, és adja meg a kamera nevét. Ezután koppintson a Tovább gombra.

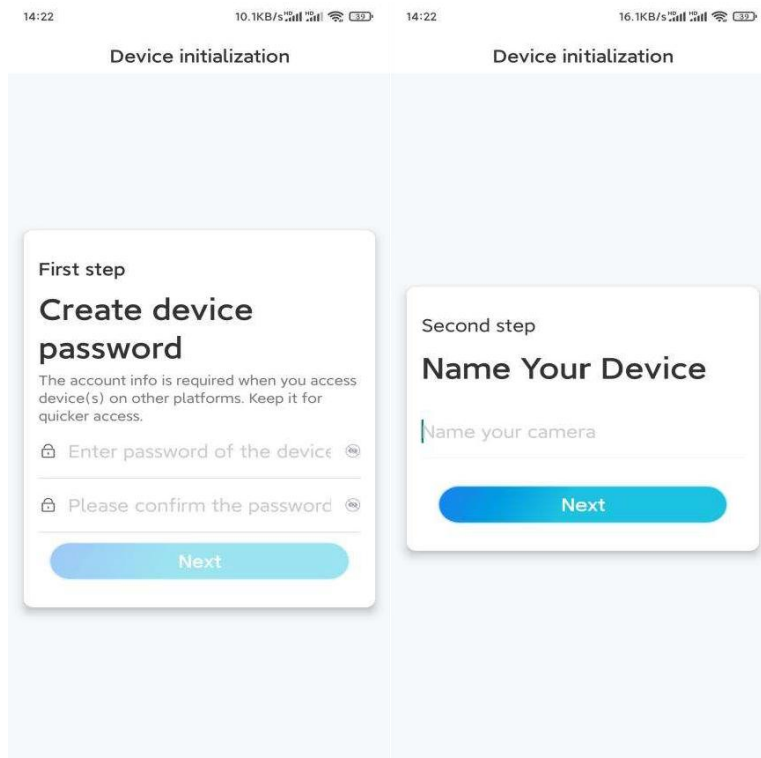

4. lépés. Olvassa el a megjegyzést, majd kattintson a Befejezés gombra a kamera inicializálásának befejezéséhez.

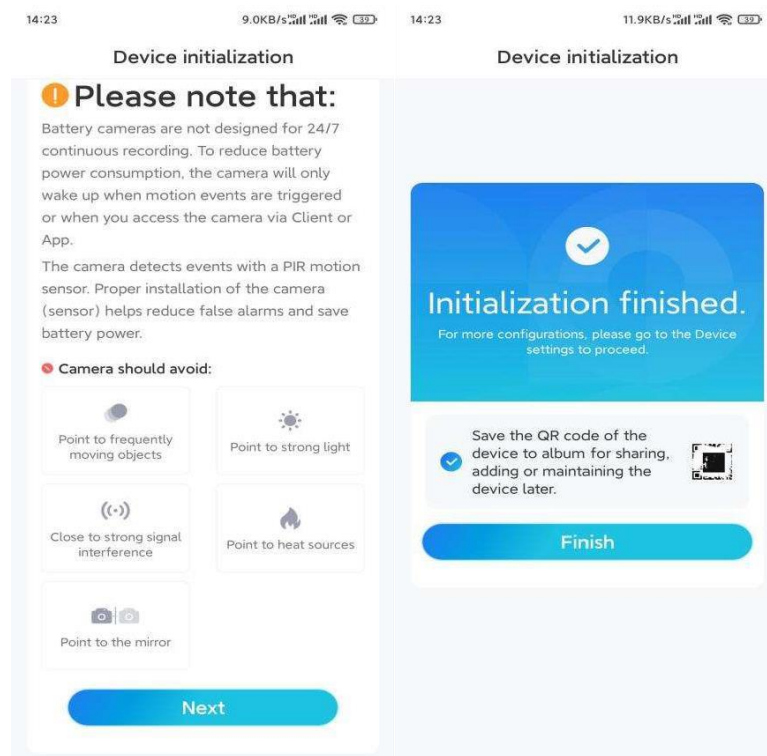


Most már befejeződött az inicializálás, és a kívánt pozícióba mozgathatja. Itt egy cikk a kamera jó pozíciójának kiválasztásához.

A kamera telepítése


Útmutatókat kínálunk a különböző helyszínekről, ahol a kamera telepíthető. Nézze meg őket.

A kamera falra szerelése


1. Fúrja ki a lyukakat a rögzítőfurat-sablon szerint, és csavarozza a fali tartótafalhoz. Ha a kamerát bármilyen kemény felületre szereli, először helyezzen műanyag tipliket a furatokba.

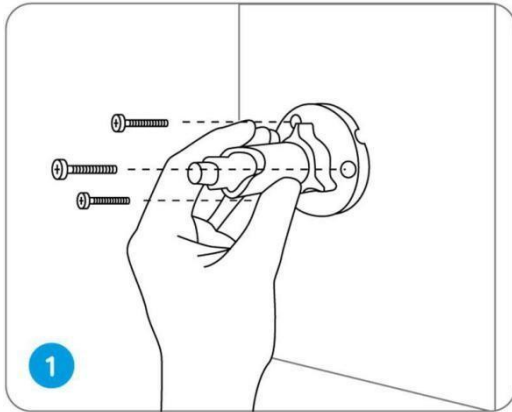


2. Szerelje fel a kamerát a tartókonzolra.

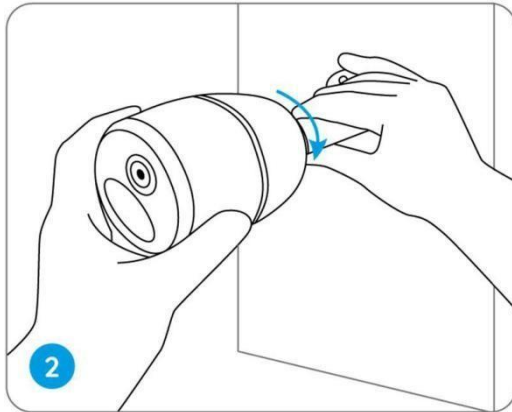

3. A legjobb látómező eléréséhez lazítsa meg a biztonsági rögzítőn lévő állítógombot, és fordítsa el a kamerát.

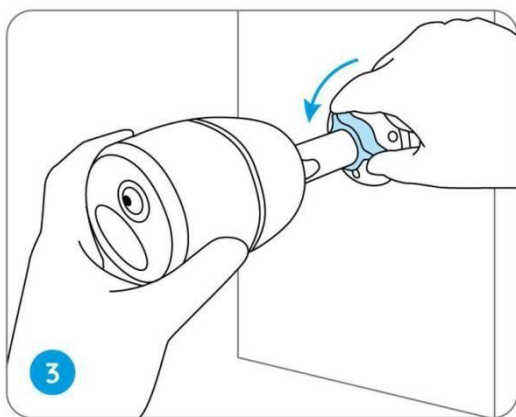


4. A kamera rögzítéséhez húzza meg a beállítási gombot.

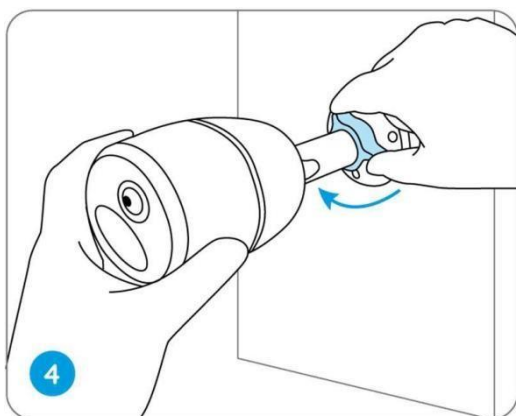


A kamera rögzítése egy fához


1. Csavarja a mellékelt pánttal a szerelőlemezre.

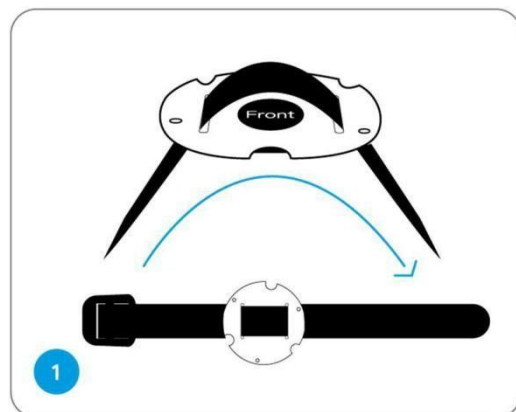

2. A kisebb csavarokkal rögzítse a pántot a tartókonzolhoz.

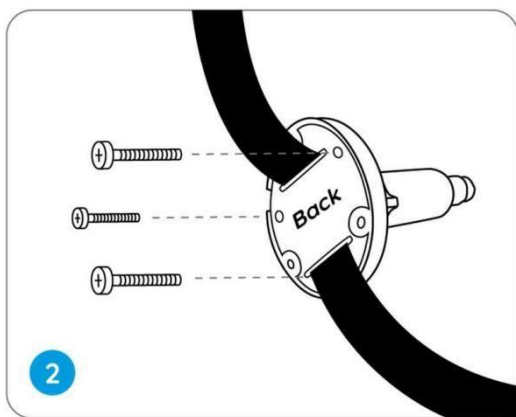

3. Rögzítse a pántot egy fához.

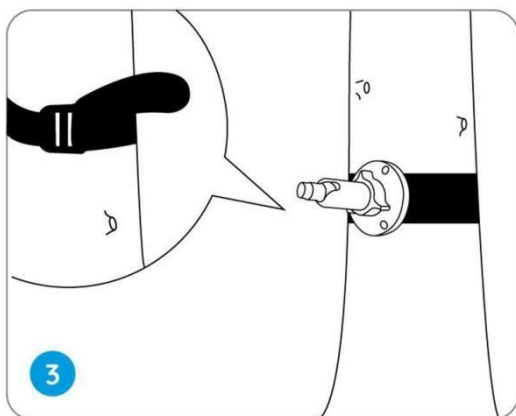

4. Telepítse a kamerát, és állítsa be a kamera szögeit az előző telepítési útmutató 2. és 4. lépésében leírtak szerint.

