



SK

Návod na obsluhu


Platí pre: D340B

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Obsah

Čo je súčasťou balenia	2
Úvodné informácie o zvončeku	3
Nastavenie zvončeka	4
Montáž zvončeka	6
Možnosti vnútorného zvončeka pre váš zvonček	15
Odpojenie zvončeka	17
Riešenie problémov	18
Špecifikácie	19
Dôležité bezpečnostné pokyny (pre kamery napájané batériami)	19
Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti	22
Oznámenie o zhode	23

Čo je súčasťou balenia




Zvonček



Montážna doska



Horizontálny klin



Šablóna montážnych otvorov




Kábel USB-C




Predlžovací kábel



Prepojovací kábel




Balenie skrutiek



Návod na obsluhu

Úvodné informácie o zvončeku

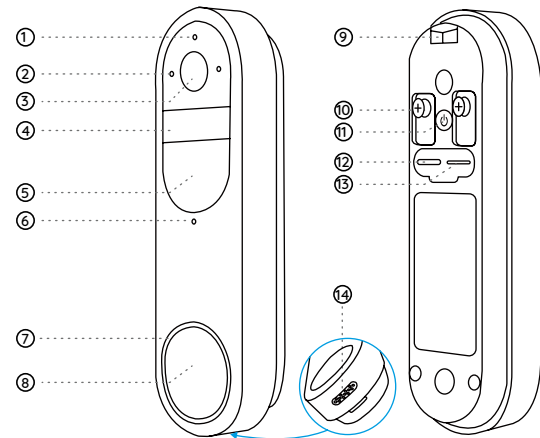

- ① Kontrolka
- ② Mikrofón
- ③ Objektív
- ④ Snímač PIR
- ⑤ Infračervené svetlo
- ⑥ Snímač denného svetla
- ⑦ Tlačidlo s kruhovým svetlom

- ⑧ Tlačidlo
- ⑨ Montážny otvor zámku
- ⑩ Svorkovnica
- ⑪ Vypínač
- ⑫ Nabíjací port typu C
- ⑬ Karta microSD
- ⑭ Reprodukotor

Pokyny pre vypínač:

Zapnutie/vypnutie napájania: Stlačte a podržte vypínač na 5 s.

Obnovenie výrobných nastavení: Stlačte vypínač 3-krát za sebou, keď je kamera zapnutá.

Nastavenie zvončeka

Nastavenie zvončeka v telefóne

Krok 1

Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z obchodu App Store alebo Google Play.

Poznámka: Ak už aplikáciu Reolink máte nainštalovanú, skontrolujte, či ide o najnovšiu verziu. Ak nie, aktualizujte ju, aby ste zabezpečili optimálny výkon.


Krok 2

Nabíjanie videozvončeka.

Na nabíjanie videozvončeka použite kábel typu C, ktorý je súčasťou balenia. Po úplnom nabití sa tlačidlo s kruhovým svetlom rozsvieti na zeleno.



Pred inštaláciou sa odporúča kameru úplne nabiť.

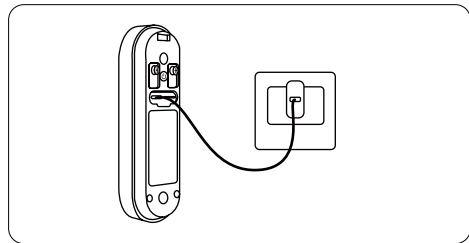

Stav tlačidla s kruhovým svetlom počas nabíjania:


- Oranžová kontrolka LED: Nabíjanie

- Zelená kontrolka LED: Plne nabité

Zvonček nabíjajte pomocou 5 V napájacieho adaptéra (nie je súčasťou balenia).

Krok 3

Spustite aplikáciu Reolink. Kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu, naskenujte QR kód na zvončeku a podľa pokynov na obrazovke dokončite úvodné nastavenie.

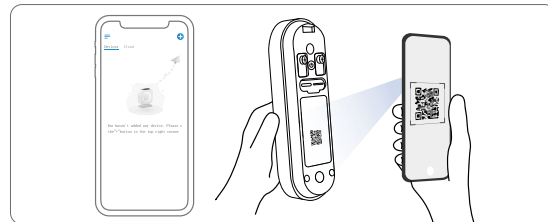

Nastavenie zvončeka v počítači (voliteľné)

Krok 1

Stiahnite si a nainštalujte klienta Reolink. Prejdite na stránku <https://reolink.com> > Podpora > Centrum sťahovania > Aplikácia a klient

Krok 2

Zapnite videozvonček.

Krok 3

Spustite klienta Reolink. Kliknite na tlačidlo „+“ a zadajte číslo UID zvončeka, ktorý chcete pridať.

Krok 4

Podľa pokynov na obrazovke dokončite úvodné nastavenie.

Montáž zvončeka

Vyberte si spôsob montáže batériového zvončeka podľa svojich potrieb, káblové alebo bezdrôtové pripojenie.


Možnosť 1: Káblové pripojenie

Batéria zvončeka Reolink podporuje pripojenie k existujúcemu systému káblového mechanického alebo digitálneho zvončeka. Uistite sa, že napätie je v rozmedzí 8 – 24 V~. Ak nie je, inovujte alebo vymeňte transformátor, aby bol v rozsahu 8 – 24 V.


Krok 1 Nájdenie vnútorného zvončeka (voliteľné)

Ak už máte nejaký zvonček, stlačte tlačidlo existujúceho zvončeka a počúvajte, či sa ozve nejaký zvuk. Ak zazvoní, sledujte zvuk a vyhľadajte vnútorný zvonček. Mnohé vnútorné zvončeky sú jednoduché zariadenia v tvare škatuľky, ale niektoré môžu byť pripojené ku kovovým rúrkam. Môžete sa pozrieť okolo vchodových dverí, zvyčajne sú namontované na stene.

Tipy: Ak vidíte káble vedúce od zvončeka, môžete ich sledovať a nájsť transformátor. Transformátory sa zvyčajne nachádzajú na týchto miestach: pri skrinke s ističmi, za zvončekom, v technických miestnostiach, pivniciach, podkroviach, garážach alebo v uzavretých priestoroch pod domom.

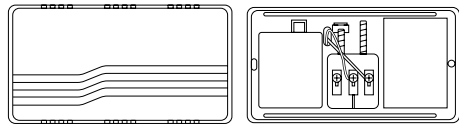

Mechanický vnútorný zvonček

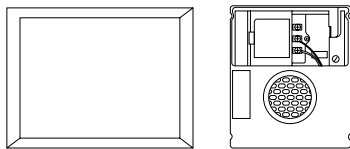


Digitálny vnútorný zvonček

Po nájdení vnútorného zvončeka otvorte kryt. Pomocou multimetra zistíte napätie transformátora. Tento zvonček napájaný batériami podporuje iba káblové mechanické alebo digitálne vnútorné zvončeky.

Nebezpečenstvo: Nedotýkajte sa žiadnych drôtov, kým nie je vypnuté napájanie, aby ste predišli riziku zásahu elektrickým prúdom.

Krok 2 Odstránenie existujúceho zvončeka (voliteľné)


Ak potrebujete vymeniť existujúci zvonček, vypnite napájanie na ističi a potom pomocou skrutkovača (nie je súčasťou dodávky) odstráňte existujúci zvonček.

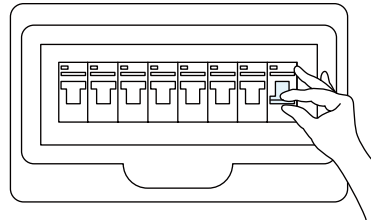


Pri odstraňovaní existujúceho tlačidla zvončeka opatrne vytiahnite jeho dva káble.

Krok 3 Montáž zvončeka

Ak potrebujete upraviť zorné pole, môžete použiť horizontálny klin ako prídavnú montážnu konzolu.


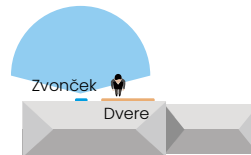


Bez 15° horizontálneho klinu

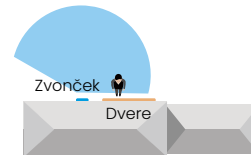


S 15° horizontálnym klinom

Pripojenie si môžete pozrieť na nasledujúcej schéme. Pripojte drôty existujúceho zvončeka k skrútkám na zadnej strane zvončeka a potom skrutky utiahnite, pričom dbajte na to, aby boli káble existujúceho zvončeka od seba oddelené.

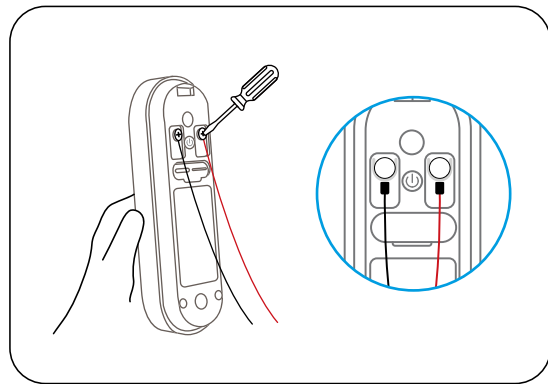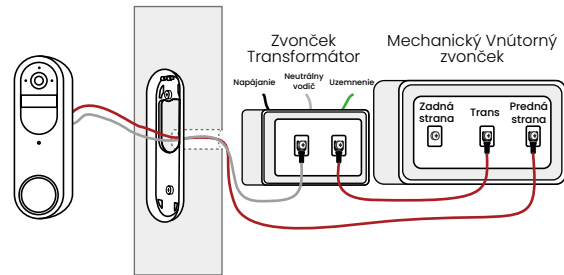

Ak existujúce drôty zvončeka nie sú dostatočne dlhé, môžete ich predĺžiť pomocou priloženého predlžovacieho kábla a matíc, ako je znázornené na obrázku nižšie.

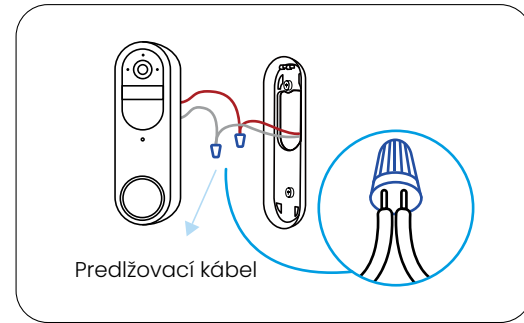

Krok 4: Zapnutie

Po dokončení montáže zapnite zariadenie. Zapnite vypínač ističa.

Krok 5: Automatická detekcia káblového vnútorného zvončeka

Spustite aplikáciu Reolink, prejdite do časti Vnútorý zvonček > Nastavenia existujúceho vnútorného zvončeka > Automatická detekcia vnútorného zvončeka. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a systém automaticky rozpozná káblový vnútorný zvonček. Potom stlačte tlačidlo zvončeka a sledujte, či vnútorný zvonček zazvoní. Ak vnútorný zvonček nezazvoní, prejdite na „položku Nastavenia existujúceho vnútorného zvončeka > Rozšírené“ a nakonfigurujte vnútorný zvonček.

Možnosť 2: Bezdrôtové pripojenie

Ak nemáte existujúci káblový mechanický alebo digitálny vnútorný zvonček, môžete si vybrať bezdrôtovú montáž. Miesto montáže si môžete vybrať podľa svojich potrieb. Zvonček sa odporúča namontovať 1,2 m nad zemou.


Krok 1 Výber miesta montáže

Ak chcete nový zvonček namontovať do existujúceho montážneho otvoru, skontrolujte, či sú otvory a kotvy (hmoždinky) na stene alebo dverách vhodné.


Ak vítate montážne otvory prvýkrát, odporúčame videozvonček namontovať vo výške približne 1,2 metra od zeme, aby sa dosiahol optimálny výkon. Po výbere vhodného miesta prejdite do režimu

živého zobrazenia a skontrolujte uhol záberu. Ak potrebujete upraviť zorné pole, môžete použiť 15° horizontálny klin ako prídavnú montážnu konzolu.

Poznámka: Odporúča sa zvonček namontovať na miesto, ktoré je v určitom priečnom uhle k očakávanému smeru pohybu väčšiny ľudí.

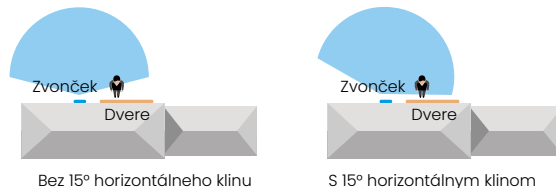

Montážna výška 1,2 m
Vzdialenosť detekcie PIR 0 – 7 m

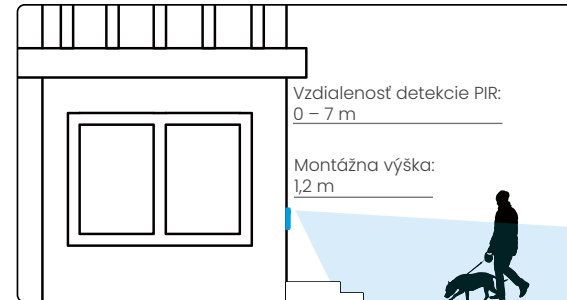

Krok 2 Montáž klinu (voliteľné)


Ak potrebujete upraviť uhol zvončeka a dosiahnuť optimálny snímaný obraz, môžete použiť priložený horizontálny klin. Ak nie, prejdite na ďalší krok.

1. Položte šablónu montážnych otvorov na stenu a vyvrtajte otvory podľa obrázka.

Poznámka: Otvory pre nástenné kotvy sa líšia v prípade použitia vodorovného klinu a nepoužitia vodorovného klinu.

2. Prestrčte dodané skrutky cez dva otvory uhlovej konzoly tak, aby konkávna strana vodorovného klinu smerovala von.

3. Nasadte montážnu dosku na vodorovný klin.
4. Zvonček umiestnite na spodnú časť a potom ho zacvaknite na miesto v hornej časti.

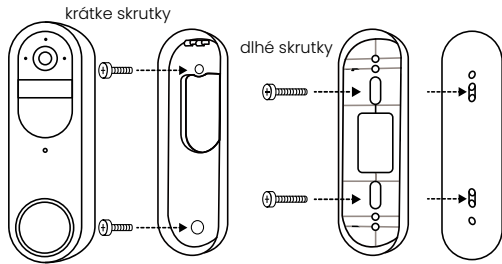

Krok 3 Montáž držiaka


1. Umiestnite šablónu montážnych otvorov na stenu vedľa dverí a vyvrtajte otvory nasledujúcim spôsobom.

2. Vložte dodané nástenné kotvy a pomocou dvoch dodaných dlhých skrutiek namontujte montážnu konzolu.


Poznámka: Otvory pre nástenné kotvy sa líšia pri použití klinovej uhlovej konzoly a bez použitia klinovej uhlovej konzoly.

Ak je stena tvorená tvrdým povrchom z materiálov, ako sú tehly, betón, omietka atď., sú potrebné nástenné kotvy.

Ak ide o mäkký povrch, napríklad drevenú stenu, nástenné kotvy nie sú potrebné; montážnu konzolu môžete priamo priskrutkovať na stenu.

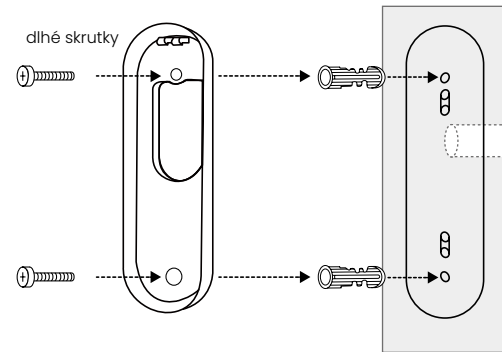

3. Zvonček umiestnite na spodnú časť a potom ho zacvaknite na miesto v hornej časti.

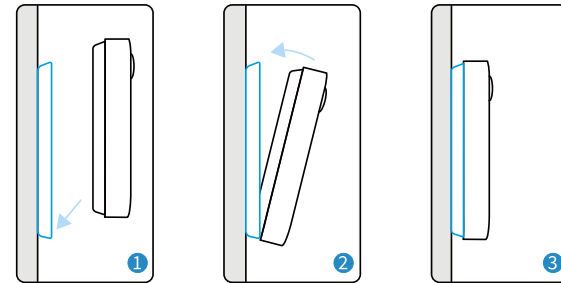

Možnosti vnútorného zvončeka pre váš zvonček


Batéria zvončeka Reolink podporuje rôzne možnosti vnútorného zvončeka a môže byť kompatibilná s existujúcim káblovým mechanickým alebo digitálnym vnútorným zvončekom, Reolink Chime, Reolink Home Hub. Môžete si vybrať preferovaný spôsob pripojenia.

Možnosť 1: Mechanický/digitálny vnútorný zvonček

Zvonček napájaný batériou je kompatibilný s mechanickým/digitálnym vnútorným zvončekom vo vašej domácnosti. Podrobné pokyny nájdete v časti „Káblové pripojenie“ v príručke „Montáž zvončeka“.

Možnosť 2: Vnútorný zvonček Reolink (predáva sa osobitne)

Zapojte vnútorný zvonček do elektrickej zásuvky a potom ho spárujte so zvončekom pomocou aplikácie Reolink. Podrobné pokyny nájdete v príručke dodanej s vnútorným zvončekom.

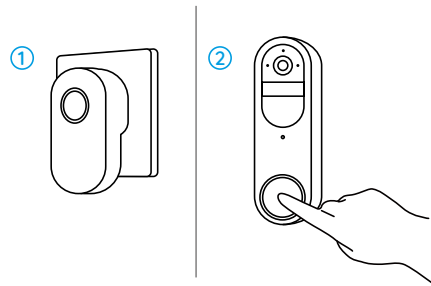

Možnosť 3: Reolink Home Hub (predáva sa samostatne)

Zariadenie Reolink Home Hub podporuje pohotovostný režimom s nízkou spotrebou energie, ktorý je špeciálne navrhnutý pre zvonček. Slúži nielen ako vnútorný zvonček, ktorý umožňuje nastaviť rôzne zvonenia pre rôzne zvončeky Reolink, ale tiež ukladá záznamy kamier zvončekov do svojho vnútorného úložiska (bez potreby predplatného).

Krok 1:

Pripojte Reolink Home Hub k napájaniu a potom pomocou dodaného ethernetového kábla pripojte Reolink Home Hub k domácejmu smerovaču.

Krok 2:


Pripojte telefón k smerovaču pripojenému k zariadeniu Home Hub.


Krok 3:

Keď je zariadenie Reolink Home Hub pripravené na inštaláciu, LED kontrolka sa rozsvieti na modro.

Krok 4:


Pripojte zvonček napájaný na batérie k zariadeniu Reolink Home Hub, podrobnosti nájdete v príručke k zariadeniu Hub.

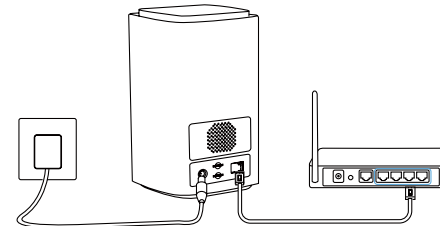

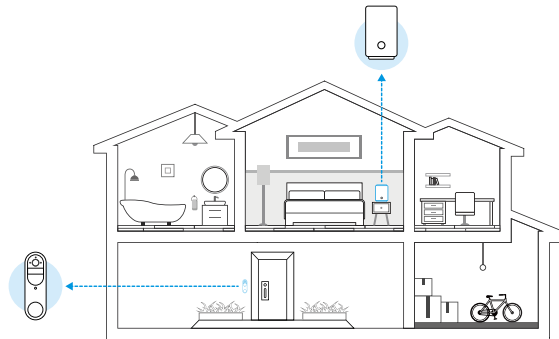

Odpojenie zvončeka

Ak chcete vybrať zvonček z montážnej dosky, môžete do hornej časti strčiť pomocou ihlového kľúča.

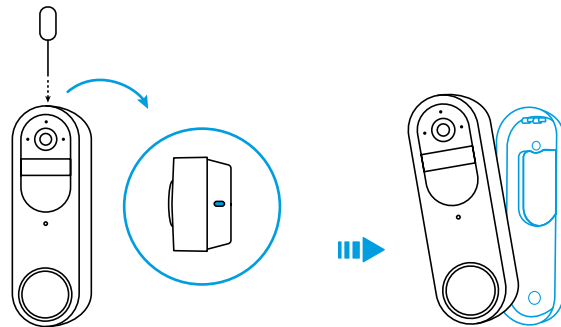

Riešenie problémov

Ak sa kamera nezapína, použite nasledujúce riešenia:

Nabite batériu pomocou DC 5 V/2 A napájacieho adaptéra. Keď svieti zelená kontrolka, batéria je plne nabitá. Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink.

Zlyhanie pripojenia k sieti Wi-Fi počas procesu úvodného nastavenia

Ak sa kamera nedokáže pripojiť k sieti Wi-Fi, vyskúšajte nasledujúce riešenia:

- Skontrolujte, či ste zadali správne heslo siete Wi-Fi.
 - Umiestnite kameru bližšie k smerovaču, aby ste zabezpečili silný signál Wi-Fi.
 - V rozhraní smerovača zmeňte metódu šifrovania siete Wi-Fi na WPA2-PSK/WPA-PSK (bezpečnejšie šifrovanie).
 - Zmeňte identifikátor SSID alebo heslo siete Wi-Fi a uistite sa, že identifikátor SSID má maximálne 31 znakov a heslo maximálne 64 znakov.
 - Heslo nastavte len pomocou znakov dostupných na klávesnici.
- Ak sa problém nevyrieši, obráťte sa na podporu spoločnosti Reolink.

Špecifikácie

Hardvérové funkcie

Zorné pole: 150° horizontálne, 150° vertikálne

Rozmery: 160,0 x 48,0 x 29,5 mm

Hmotnosť (vrátane batérie): 231 g

Dôležité bezpečnostné pokyny (pre kamery napájané z batérie)

Pred použitím kamery si pozorne prečítajte pokyny. Tipy na predĺženie životnosti batérie nájdete v našom príspevku podpory: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Batériu nabíjajte pomocou štandardnej a vysokokvalitnej DC 5 V nabíjačky batérií alebo solárneho panela Reolink. Nie je kompatibilná so solárnymi panelmi iných značiek.

2. Nahradzte iba rovnakým alebo ekvivalentným typom zariadenia a príslušenstva odporúčaným výrobcom. Použitie nesprávneho typu predstavuje riziko výbuchu.

3. Nevyberajte vstavanú batériu z kamery.

4. Batériu nabíjajte len pri teplotách od 0 ° C do 45 ° C. A používajte ju len pri teplotách od -10 ° C do 55 ° C.

5. Nenabíjajte, nepoužívajte ani neskladujte kameru s batériou v blízkosti zdrojov tepla, ako sú ohrievače, varné plochy, kuchynské spotrebiče, žehličky, radiátory alebo krby. Extrémne teplo môže spôsobiť výbuch.

6. Nevystavujte kameru s batériou prostrediu s extrémne nízkym tlakom vzduchu, pretože to môže spôsobiť výbuch.

7. Kameru s batériou neumiestňujte do horúcich oblastí divočiny ani ho nevystavujte pôsobeniu blesku, pretože to predstavuje riziko požiaru.

8. Do kamery s batériou neudierajte ani ho silno nestláčajte, pretože to predstavuje riziko požiaru alebo výbuchu.

9. Batériu nepoužívajte, ak sa javí ako poškodená, opuchnutá alebo akýmkoľvek spôsobom ohrozená (napr. vytekajúca, vydávajúca zápach, preliačená, skorodovaná, zhrdzavená, prasknutá, opuchnutá, roztavená alebo poškriabaná).

10. Kameru a batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

11. Batériu nejedzte ani neprehltnite. Ak batériu zjete alebo prehltnete, môže spôsobiť vážne vnútorné popáleniny a poškodenie. Ak máte podozrenie, že batéria bola prehltnutá alebo umiestnená do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

12. Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať kameru alebo batériu.

13. Nabíjací port udržiavajte suchý, čistý a zbavený akýchkoľvek nečistôt. Po úplnom nabití batérie ho zakryte gumovou zátkou.

14. Pri používaní kamery vždy dodržiavajte miestne bezpečnostné zákony a predpisy.

15. Pri likvidácii použitých batérií sa vždy riaďte miestnymi zákonmi o odpadoch a recyklácii.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, v akom sú, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riadiaci pracovníci, zástupcovia, zamestnanci alebo agenti vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto výrobku, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate výrobky a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik osobných údajov alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, útokmi hackerov, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nelegitímne účely, ako sú porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrovanie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na účely zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrového výbuchu a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na antihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o zhode

FCC Vyhlásenia o súlade

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

(1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a

(2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void

the user's authority to operate the equipment. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať radiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Konzultácia s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

FCC Vyhlásenie o vystavení žiareníu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareníu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiaričom a vaším telom.

Vyhlásenie ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším telom.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ÚPRAVA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené poskytovateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Toute modification non approuvée explicitement par le fournisseur de licence de l'appareil peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

Prevádzka v rámci frekvencií 5150 – 5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie. Le fonctionnement de 5150–5350 MHz est limité à une utilisation en intérieur uniquement.

ZJEDNODUŠENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ A UK

Spoločnosť REOLINK INNOVATION LIMITED týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [pozri obálku návodu na obsluhu] vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a Spojeného kráľovstva je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informácie o expozícii rádiových frekvencií: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete dodržať požiadavky na expozíciu rádiových frekvencií, používajte výrobok, pri ktorom sa zachováva 20 cm vzdialenosť medzi zariadením a ľudským telom.

Prevádzková frekvencia Wi-Fi

Prevádzková frekvencia:

2412 – 2472 MHz RF výkon: ≤20 dBm (EIRP)

5150 – 5250 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5250 – 5350 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5470 – 5725 MHz RF výkon: ≤23 dBm (EIRP)

5725 – 5875 MHz RF výkon: ≤14 dBm (EIRP)

868 MHz RF výkon: ≤13,9 dBm (EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150 – 5350 MHz sú pre toto zariadenie obmedzené len na vnútorné použitie vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

POZNÁMKA: Dúfame, že sa vám nový nákup bude páčiť. Ak však s výrobkom nie ste spokojní a plánujete ho vrátiť, dôrazne odporúčame, aby ste pred vrátením obnovili továrenské nastavenia kamery a vybrali vloženú kartu SD.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com

Technický servis

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením produktov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>

Potvrdenie o obchodných značkách

„Reolink“ a ďalšie ochranné značky a logá spoločnosti Reolink sú vlastníctvom spoločnosti Reolink. Ostatné ochranné značky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG