


Návod na obsluhu

Platí pre: Hub P1

Obsah

Čo je súčasťou balenia	2
Prehľad zariadenia.....	3
Inštalácia pevného disku	4
Pripojenie rozbočovača P1 (Hub P1).....	5
Prístup k rozbočovaču P1 (Hub P1) prostredníctvom smartfónu	6
Pridávanie zariadení do rozbočovača P1 (Hub P1)	8
Špecifikácie	9
Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti.....	9
Oznámenie o zhode	11


Čo je súčasťou balenia

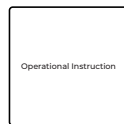


Návod na obsluhu




Hub P1




Napájací adaptér



Ethernetový kábel



Pevný disk




Balenie skrutiek



Resetovacia ihla

Prehľad zariadenia

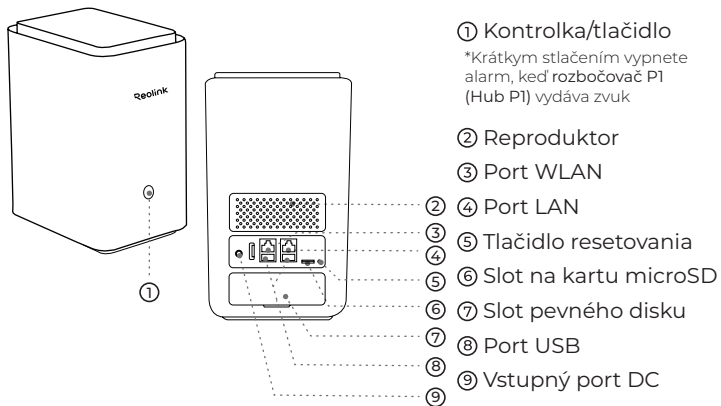

Rôzne stavy kontrolky:


- Červené svetlo: Zapnutie
- Modré svetlo: Inicializácia prebehla úspešne

Inštalácia pevného disku

Poznámka: Uistite sa, že je zariadenie počas inštalácie vypnuté.


Krok 1:

Odstráňte kryt slotu pevného disku. Pri vyťahovaní držiaka pevného disku stlačte uvoľňovač na ľavej strane a súčasne podržte dutú časť na pravej strane.

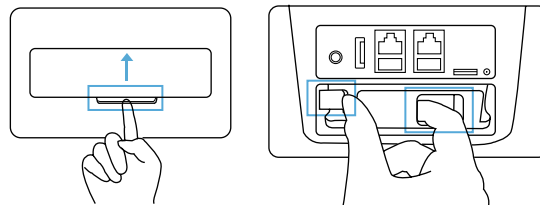

Krok 2:

Pripevnite pevný disk k držiaku pomocou dodaných skrutiek.

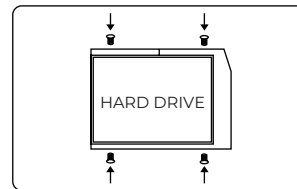

Krok 3:

Zatlačte držiak späť do slotu. Uistite sa, že uvoľňovací jazýček zapadol na miesto a potom zakryte slot.


Pripojenie rozbočovača P1 (Hub P1)

Krok 1:

Zapnite rozbočovač P1 (Hub P1) a pripojte ho k domácejmu smerovaču pomocou dodaného ethernetového kábla.

Krok 2:

Pripojte telefón k tomu istému smerovaču, ku ktorému je pripojený rozbočovač P1 (Hub P1).

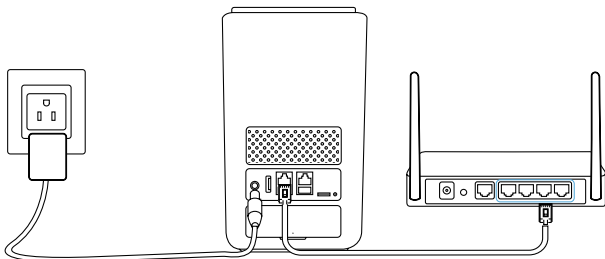

Prístup k rozbočovaču P1 (Hub P1) prostredníctvom smartfónu


Krok 1:

Naskenujte a stiahnite si aplikáciu Reolink z obchodu App Store alebo Google Play.



Krok 2:

Spustíte aplikáciu Reolink App, kliknete na položku „+“ v pravom hornom rohu a naskenujete kód QR na rozbočovači P1 (Hub P1), aby ste ho pridali.

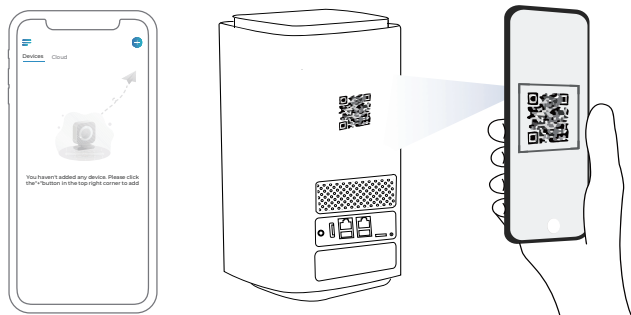


Krok 3:

Po dokončení nastavenia sa indikátor LED rozsvieti namodro.

Pridávanie zariadení do rozbočovača P1 (Hub P1)

Existujú dva spôsoby, ako pridať zariadenia Reolink do rozbočovača P1 (Hub P1):

1. Ak je vaše zariadenie už nastavené, kliknite na tlačidlo „+“ vpravo hore a vyberte možnosť „Pridať zo zoznamu zariadení“ alebo „Pridať z LAN“.
2. Ak vaše zariadenie ešte nie je nastavené, kliknite na tlačidlo „+“ v pravom hornom rohu a naskenujte kód QR. (Ak pridávate zásuvnú kameru, nezabudnite ju najprv zapnúť.)

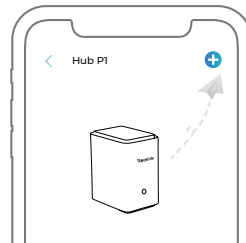

Špecifikácie

Prevádzková teplota: -10 °C ~ +45 °C (14 °F až 113 °F)

Prevádzková vlhkosť: 10 % ~ 90 %

Veľkosť: 185 x 133 x 222 mm

Hmotnosť: 1,096 kg

Ďalšie špecifikácie nájdete na stránke <https://reolink.com/>.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi sa tento dokument a opísaný produkt s jeho hardvérom, softvérom, firmvérom a službami dodávajú v stave, v akom sú, so všetkými chybami a bez akejkoľvek záruky. Spoločnosť Reolink sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, okrem iného vrátane záruk predajnosti, uspokojivej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Reolink, jej riadiaci pracovníci, zástupcovia, zamestnanci alebo agenti vám v žiadnom prípade nebudú zodpovední za žiadne osobitné, následné, náhodné alebo nepriame škody, vrátane, ale nie výlučne, škôd za stratu zisku z podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu údajov alebo dokumentácie v súvislosti s používaním tohto výrobku, a to ani v prípade, že spoločnosť Reolink bola na možnosť takýchto škôd upozornená.

V rozsahu povolenom platnými zákonmi používate výrobky a služby spoločnosti Reolink na vlastné riziko a preberáte všetky riziká spojené s prístupom na internet. Spoločnosť Reolink nenesie žiadnu zodpovednosť za abnormálnu prevádzku, únik osobných údajov alebo iné škody spôsobené kybernetickými útokmi, útokmi hackerov, vírusovými kontrolami alebo inými rizikami internetovej bezpečnosti. Spoločnosť Reolink však v prípade potreby poskytne včasnú technickú podporu.

Zákony a predpisy týkajúce sa tohto produktu sa líšia v závislosti od jurisdikcie. Pred použitím tohto výrobku si skontrolujte všetky príslušné zákony a predpisy vo vašej jurisdikcii, aby ste sa uistili, že jeho používanie je v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Počas používania výrobku musíte dodržiavať príslušné miestne zákony a predpisy. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť za žiadne nezákonné alebo nesprávne používanie a jeho dôsledky. Spoločnosť Reolink nenesie zodpovednosť v prípade, že sa tento výrobok používa na nelegitímne účely, ako sú porušenie práv tretích strán, lekárske ošetrenie, bezpečnostné vybavenie alebo iné situácie, v ktorých by zlyhanie výrobku mohlo viesť k smrti alebo zraneniu osôb, alebo na účely zbraní hromadného ničenia, chemických a biologických zbraní, jadrového výbuchu a akéhokoľvek nebezpečného použitia jadrovej energie alebo na antihumánne účely. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi touto príručkou a platnými právnymi predpismi majú prednosť tieto predpisy.

Oznámenie o zhode

FCC Vyhlásenia o súlade

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

POZNÁMKA:

Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie.

Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmena orientácie alebo premiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšenie vzdialenosti medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojenie zariadenia do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Konzultácia s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

FCC Vyhlásenie o vystavení žiareniu

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre vystavenie žiareniu stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarikom a vaším telom.

Vyhlásenie ISED

Toto zariadenie je v súlade s normami RSS, ktoré sú oslobodené od licencie Industry Canada.

Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a
- (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku zariadenia.

Toto zariadenie by sa malo inštalovať a prevádzkovať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi vysielačom a vaším telom.

ÚPRAVA: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené poskytovateľom tohto zariadenia, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa na prevádzku zariadenia.

Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Prevádzka v rámci frekvencií 5150 – 5350 MHz je obmedzená len na vnútorné použitie.

CE zjednodušené vyhlášení o zhode EÚ

Informácie o expozícii rádiových frekvencií: Úroveň maximálnej prípustnej expozície (MPE) bola vypočítaná na základe vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a ľudským telom. Ak chcete dodržať požiadavky na expozíciu rádiových frekvencií, používajte výrobok, pri ktorom sa zachováva 20 cm vzdialenosť medzi zariadením a ľudským telom.

Spoločnosť Reolink vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.

WiFi Operačná frekvencia

OPERAČNÁ FREKVENCIA: (maximálny prenášaný výkon)
2412~2472MHz RF Power: ≤20dBm(EIRP)

5150~5250MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5250~5350MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5470~5725MHz RF Power: ≤23dBm(EIRP)

5725~5875MHz RF Power: ≤14dBm(EIRP)



Funkcie bezdrôtových prístupových systémov vrátane rádiových lokálnych sietí (WAS/RLAN) v pásme 5150-5350 MHz sú pre toto zariadenie obmedzené len na vnútorné použitie vo všetkých krajinách Európskej únie. (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Správna likvidácia tohto produktu

Toto označenie znamená, že tento produkt by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tí môžu tento výrobok prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Obmedzená záruka

Na tento produkt sa vzťahuje 2-ročná obmedzená záruka, ktorá platí len v prípade, že bol zakúpený v oficiálnom obchode spoločnosti Reolink alebo u autorizovaného predajcu spoločnosti Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Podmienky a ochrana osobných údajov

Používanie výrobku podlieha vášmu súhlasu s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov na stránke reolink.com.

Podmienky služby

Používaním softvéru výrobku, ktorý je vložený do výrobku Reolink, súhlasíte s podmienkami a podmienkami medzi vami a spoločnosťou Reolink. Ďalšie informácie: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technická podpora

Ak potrebujete akúkoľvek technickú pomoc, navštívte našu oficiálnu stránku podpory a pred vrátením produktov kontaktujte náš tím podpory, <https://support.reolink.com>