

P430

P430 dokáže pred odoslaním upozornenia v reálnom čase detekovať ľudí, vozidlá a domáce zvieratá*. Výrazne znižuje počet falošných poplachov, pretože menej dôležité objekty sú ignorované vďaka analýze tvarov osôb a vozidiel v zábere.

1. Vlastnosti



1	Držiak
2	Kovové hliníkové puzdro
3	4 IR LED diódy
4	HD objektív
5	5 svetiel



1	Napájanie
2	Tlačidlo reset
3	Sieť
4	Vodotesný kryt

2. Nastavenie a inštalácia

Nastavenie kamery

Obsah balenia

Poznámka: Obsah balenia sa môže líšiť a aktualizovať podľa rôznych verzií a platforiem, nižšie uvedené informácie berte iba ako referenciu. Skutočný obsah balenia závisí od najnovších informácií na stránke predaja produktu.

P430



P430*1



1m sieťový kábel*1



Stručná príručka*1



Nálepka monitorovania*1



Montážna šablóna*1



Balenie skrutiek*1



Vodotesný kryt*1




Imbusový kľúč*1

Nastavenie kamery v aplikácii


Tu je návod na počiatočné nastavenie kamery v aplikácii Reolink.

Krok 1. Ťuknite na ikonu  v pravom hornom rohu.

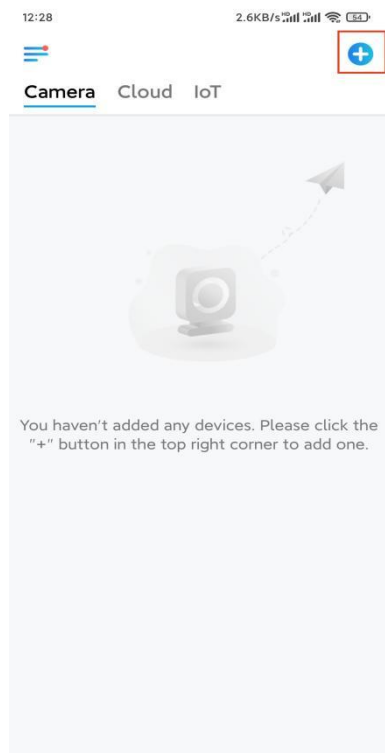


Poznámka: Ak ste na stránke Nastavenia aplikácie povolili možnosť **Automaticky pridať zariadenie**, môžete ťuknúť na toto zariadenie na stránke **Zariadenia** a prejsť priamo na **krok 3**.


Krok 2. Naskenujte QR kód na zadnej strane kamery. Pri nastavovaní kamery v tmavom prostredí môžete ťuknutím na položku **Svetlo** aktivovať baterku. Ak telefón nereaguje, ťuknite na položku **Input UID/IP** a potom ručne zadajte UID (16 znakov pod QR kódom kamery). Potom ťuknite na tlačidlo **Ďalej**.

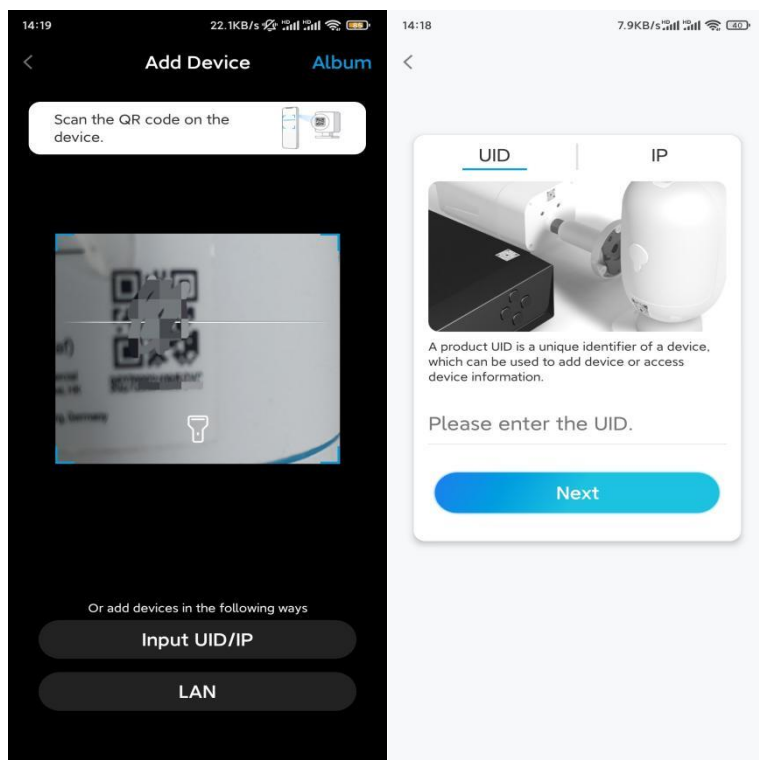


Krok 3. Vytvorte prihlasovacie heslo pre vašu kameru. Potom ťuknite na **Ďalej t.**

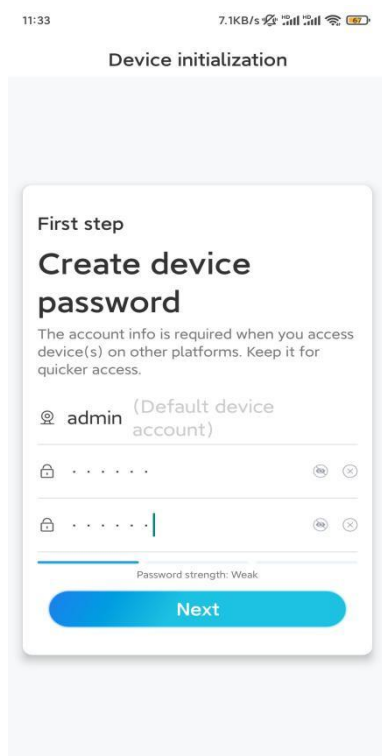

Krok 4. Pomenujte svoju kameru. Potom ťuknite na **Ďalej.**

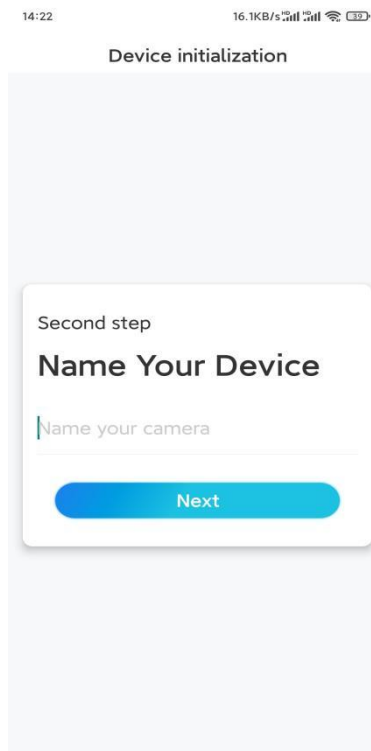


Krok 5. Inicializácia dokončená! Teraz môžete spustiť živé zobrazenie.

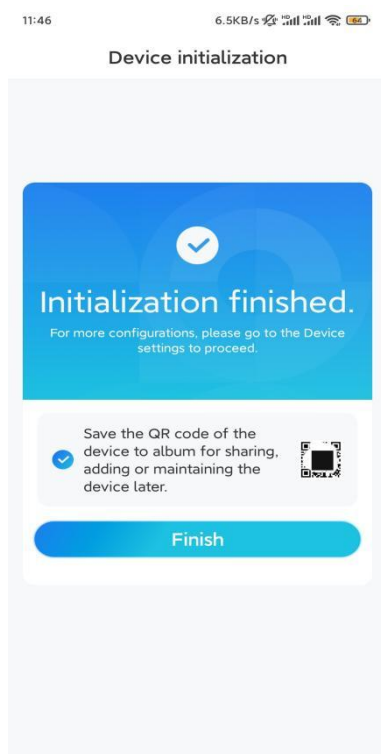



Montáž kamery

Prosím, pre montáž kamery postupujte podľa krokov nižšie.

Krok 1. Vyrábajte otvory podľa montážnej šablóny.

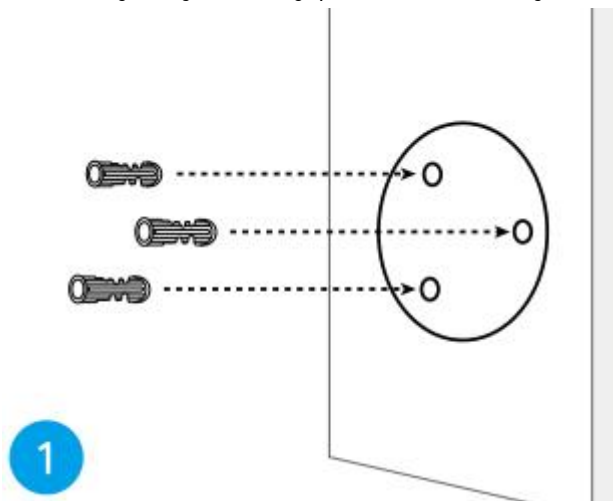

Krok 2. Montážnu základňu nainštalujte pomocou montážnych skrutiek, ktoré sú súčasťou balenia. (V prípade WiFi kamier nainštalujte anténu vopred)

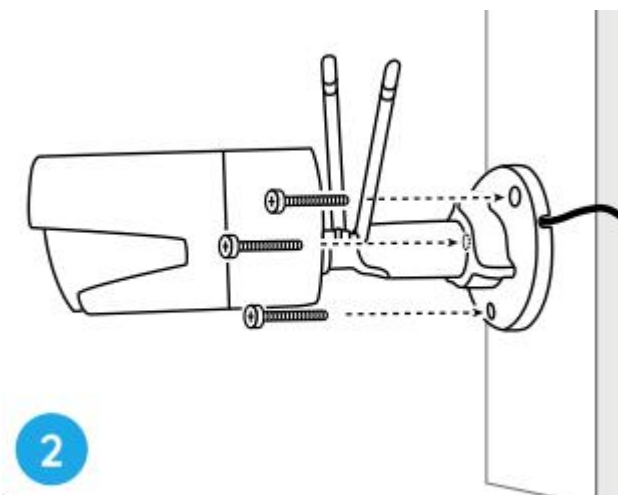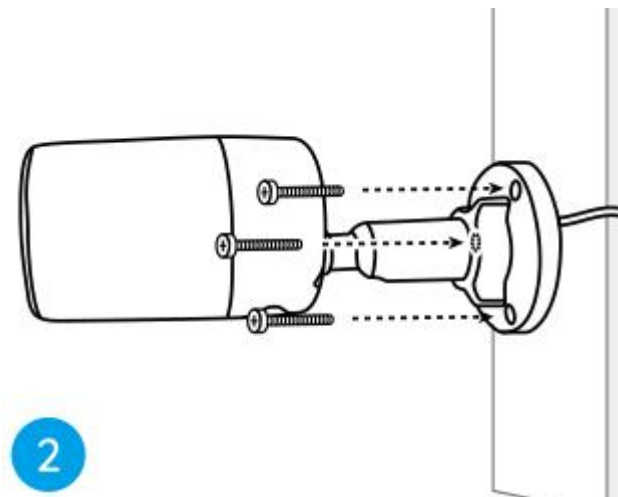


Poznámky:

Prevedte kábel cez výrez pre kábel na základni držiaka.


V prípade kamery WiFi sa odporúča, aby boli antény nainštalované smerom nahor

alebo vodorovne, aby sa dosiahlo lepšie pripojenie WiFi.

Krok 3. uvoľnite nastavovacie koliesko otočením proti smeru hodinových ručičiek na bezpečnostnom držiaku a otočte kameru, aby ste získali ideálny výhľad.

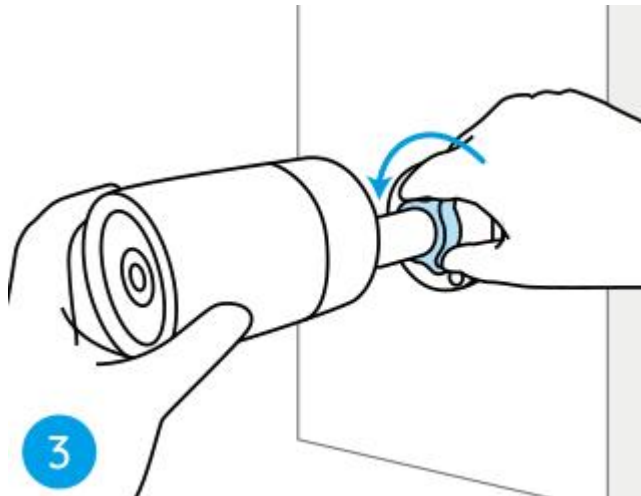

Krok 4. Otáčaním kolieska v smere hodinových ručičiek zafixujete kameru.

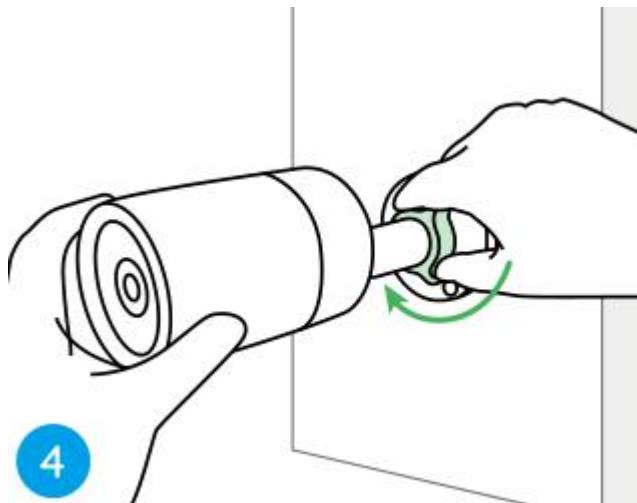

Poznámka: Ak má vaša kamera iný držiak bez nastavovacieho kolieska, uvoľnite nastavovaciu skrutku pomocou priloženého šesťhranného kľúča a otočte kameru podľa nasledujúceho obrázka, aby ste nastavili uhol.

