

VICTROLATM



RE-SPIN

model: VSC-725SB

návod k použití



Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití dříve, než budete přístroj používat.

Návod si ponechte pro případnou budoucí potřebu.


Obsah

POPIS GRAMOFONU	2
VÍKO JAKO DRŽÁK PRO DESKY	2
JEDNODUCHÁ PŘÍPRAVA	2
PŘEHRAVÁNÍ DESKY	2
VYSÍLÁNÍ PŘEHRAVANÉ DESKY (STREAM)	3
PÁROVÁNÍ BLUETOOTH	3
VÝMĚNA JEHLY PŘENOSKY	3
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
VAROVÁNÍ	4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
VAROVÁNÍ FCC	5
VAROVÁNÍ FCC A IC	5
ZÁRUKA	5

POPIS GRAMOFONU

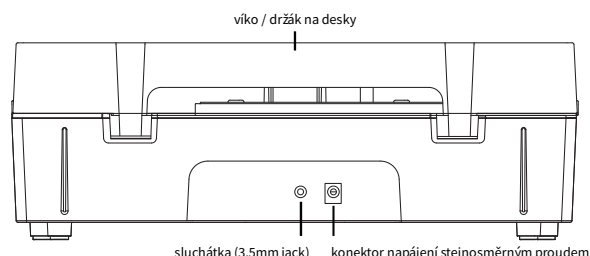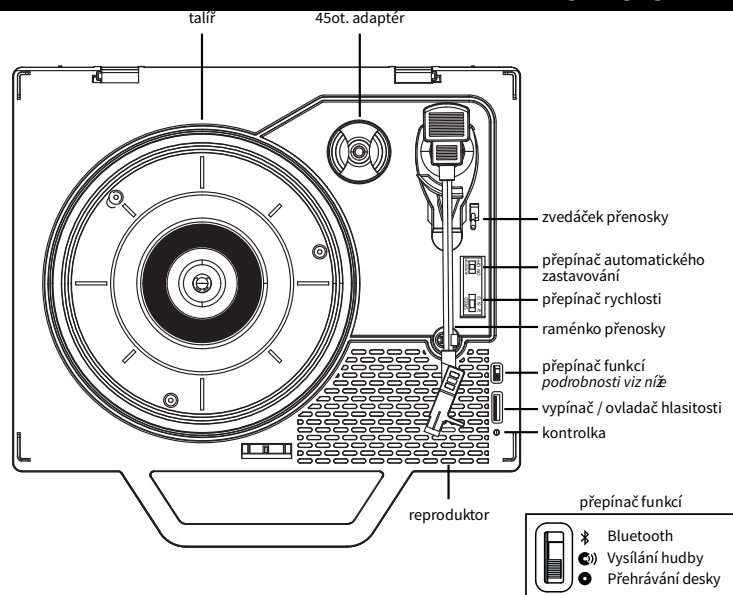

VÍKO JAKO DRŽÁK PRO DESKY

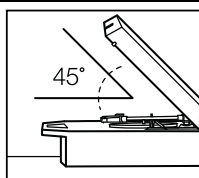


NAHRÁVKU
VYJMĚTE
Z PŘÍSTROJE A
SKLOPTE
SKLOPTE VÍKO
POD ÚHLEM 45 °




LEHCE ZATLAČTE
NA SPODNÍ ČÁST
VÍKA




VÍKO DRŽTE STÁLE
POD ÚHLEM 45 ° A
TAHEM NAHORU
JEJ SEJMĚTE

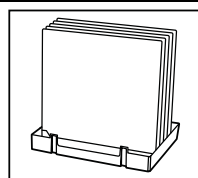

VÍKO SE NYNÍ
STANE SKVĚLÝM
DRŽÁKEM PRO
VINYLÓVÉ DESKY

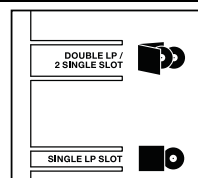

VŠIMNĚTE SI
SYMBOLŮ PRO
JEDNODUCHÁ A
DVOJITÁ LP

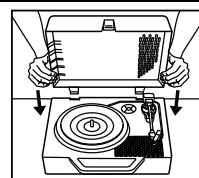

ZOPAKOVÁNÍM
UVEDENÉHO
POSTUPU
POZPÁTKU VÍKO
NASADÍTE ZPĚT

JEDNODUCHÁ PŘÍPRAVA



ÚVODEM

Odstraňte ochranu jehly přenosky jemným vytažením dopředu. Zapojte přístroj a odstraňte z talíře pro desku veškeré příslušenství.

Poznámka: Doporučujeme, aby byl tento výrobek používán pouze s takovým zdrojem napájení, které je popsáno na štítku přístroje.

ZÁKLADNÍ POUŽÍVÁNÍ

Vypínač/ovladač hlasitosti potlačte směrem nahoru a přístroj zapněte.

Posuňte přepínač funkce do některého z režimů přehrávání:

VINYL: Přehrávání vinylové desky.


VINYL STREAM - VYSÍLÁNÍ PŘEHRAVKY: Připojení k externímu Bluetooth reproduktoru nebo ke sluchátkům.

BLUETOOTH: Připojení a přehrávání hudby z Bluetooth zařízení (chytrého telefonu).

HLASITOST: Otáčením zvyšujete nebo snižujete hlasitost.

SLUCHÁTKA: Použijte konektor vzadu na přístroji a připojte sluchátka. Nezapomeňte nejprve snížit na přehrávači hlasitost na minimum.

RCA LINE OUT: Pomocí dodávaného kabelu 3,5mm jack na RCA připojte gramofon k zesilovači/stereo přehrávači. Zasuňte 3,5mm konektor do zdířky pro sluchátka v gramofonu RE-SPIN a RCA konektory zasuňte do zdířek ve zvukovém zařízení. Na gramofonu RE-SPIN a na vnějším zvukovém zařízení upravte hlasitost.

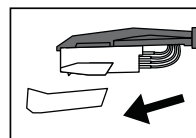


přehrávání desky



VINYL: Přehrávání vinylové desky.


Je-li přístroj zapnutý, posuňte přepínač funkce do polohy Vinyl. Rozsvítí se červená kontrolka a zůstane svítit. Odstraňte ochranu jehly přenosky jemným vytažením dopředu. Zvolte správnou rychlost přehrávání. Přehráváte-li záznam pořízený se 45 otáčkami, použijte přiložený adaptér. Uvolněte z držáku přenosku a pomocí páky ji opatrně umístěte do drážky desky. Otáčením voliče hlasitosti nastavte požadovanou hlasitost přehrávání.



Poznámka: -Při manipulaci s deskou ji uchopte vždy za střed nebo okraje, abyste nepoškodili drážky na desce.

- Neslyšíte-li žádný zvuk, může být přístroj přepnutý v režimu vysílání přehrávky (vinyl stream). V takovém případě pomocí voliče funkce přepněte na režim Vinyl.

Přepínač automatického a ručního zastavení: Je-li přepínač v poloze ON (zapnuto), deska s nahrávkou se začne otáčet, jakmile přiblížíte rameno přenosky nad desku, a po skončení nahrávky se otáčení desky automaticky zastaví. Je-li tento přepínač v poloze OFF (vypnuto), začne se deska automaticky otáčet, je-li přístroj v režimu „VINYL“ a otáčení desky po skončení nahrávky bude pokračovat dál.



Vysílání přehrávané desky (stream)



VINYL STREAM – VYSÍLÁNÍ PŘEHRÁVKY: Desku lze přehrát na externím Bluetooth reproduktoru nebo sluchátcích.

Je-li přístroj zapnutý, posuňte přepínač funkce do polohy Vinyl. Kontrolka se rozsvítí fialově a bude blikat. Zapněte externí přijímač Bluetooth (například sluchátka či reproduktory podporující Bluetooth) a nastavte na něm režim párování. Několik sekund vyčkejte, než přístroj vyhledá vaše zařízení. Po připojení vydá zařízení zvukový signál a kontrolka zůstane svítit fialově. Postupujte podle pokynů pro přehrávání vinylové desky v kapitole „Vinyl“ výše. Hlasitost řídíte externím zařízením.

Poznámka: -V režimu vysílání přehrávky se zabudované reproduktory vypnou.

- Při prvotním párování doporučujeme umístit Bluetooth zařízení do vzdálenosti menší než 1 m od přístroje.
- Externí zařízení lze využívat do vzdálenosti 10 metrů od přístroje.
- Vysílání přehrávky je možné jen při přehrávání vinylové desky.
- Tento přístroj zůstává v režimu párování po dobu zhruba 30 sekund. Není-li do této doby párování úspěšně dokončeno, vypněte obě zařízení a zopakujte výše uvedení postup znovu od začátku.

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH



BLUETOOTH: Připojení a přehrávání hudby z Bluetooth zařízení (chytrého telefonu).

Je-li přístroj zapnutý, posuňte přepínač funkce do polohy Vinyl. Kontrolka se rozsvítí modře a bude blikat. Na svém zařízení zapněte Bluetooth. V nabídce nastavení vyhledejte a vyberte položku „VICTROLA RE-SPIN“. Po připojení vydá zařízení zvukový signál a kontrolka zůstane svítit modře. Přehrávání řídíte ze svého externího zařízení.

Poznámka: -Externí zařízení lze využívat do vzdálenosti 10 metrů od přístroje.

VÝMĚNA JEHLY PŘENOSKY

JAK VYMĚNIT JEHLU PŘENOSKY (NÁHRADNÍ JEHLA # VND-08)

Vyjměte jehlu z kazety

1. Prsty držte přenosku v bodě A a zatlačte dolů do bodu B.

VAROVÁNÍ: Použijete-li příliš velkou sílu na hrot jehly, může dojít k jejímu poškození nebo zlomení.

2. Tlačte do té doby, než se přenoska oddělí od přední části kazety.

3. Opatrně vyjměte jehlu z kazety


Montáž jehly

1. Postupujte podle návodu výše, ale pořadí kroků obraťte.

Upozornění:

- Jehlu přenosky neodstraňujte a neohýbejte.
- Nedotýkejte se jehly, abyste předešli zranění ruky.
- Než začnete jehlu měnit, přístroj vypněte.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Poznámka: Při běžném používání by měla jehla vydržet přehrávání kolem 50 hodin. Doporučujeme jehlu měnit, jakmile si povšimnete změny v kvalitě přehrávání zvuku.

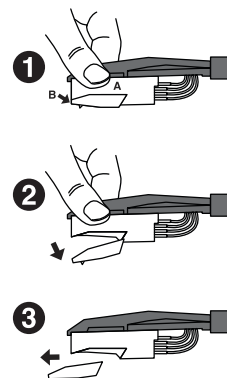

TECHNICKÉ ÚDAJE

OBEZNÉ

síťový adaptér: 12 V/1,5 A

spotřeba: 10 W

výstupní výkon: 1 x 10 W

provozní teplota: -5 °C – +40 °C

PŘEHRÁVAČ

rychlosti: 33 1/3, 45, 78 otáček/min.

BLUETOOTH

verze Bluetooth: 5.2

profil Bluetooth: A2DP, AVRCP

rozsah frekvencí Bluetooth: 2,4 MHz – 2,480 MHz

dosah signálu: 10 metrů

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

výrobce: Shenzhen Guangkaiyuan Technology Co Ltd.

model: GKYZB0150120UL

BALENÍ OBSAHUJE

Gramofon Re-Spin s víkem, síťový adaptér, 45ot. adaptér, návod k použití, zvukový kabel 3,5 mm na RCA.

VAROVÁNÍ

- Při použití tohoto přístroje vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména jsou-li poblíž děti.
- Děti musí mít být pod dohledem, aby si s tímto přístrojem nehrály.
- Napájecí kabel nesmí být poškozen, nepokládejte na něj žádné těžké předměty, nenatahujte jej a nadměrně jej neohýbejte. Nepřipojujte jej k prodlužovacím kabelům. Při poškození napájecího kabelu může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.
- Přístroj musí být zapojen do zásuvky se střídavým proudem 100–240 V, 50/60 Hz. Použití vyššího napětí může způsobit poškození přístroje či dokonce jeho požár.
- Pokud zástrčka neodpovídá vaší zásuvce, nesnažte se ji zasunout násilím.
- Přístroj před odpojením od napájení nejprve vypněte.
- Neodpojujte a nepřipojujte napájecí kabel mokřima rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Zajistěte, aby zástrčka napájecího kabelu byla vždy snadno přístupná.
- Tento výrobek neobsahuje žádné součástky, které by si mohl opravit sám uživatel. V případě závady se spojte s výrobcem nebo autorizovanou opravnou. Odkryjete-li vnitřní součásti přístroje, můžete ohrozit svůj život. Záruka výrobce se nevztahuje na závady způsobené zásahem neautorizované třetí strany.
- Tento přístroj používejte jen v podmínkách mírného klimatu (není určen k použití do tropického/subtropického pásma).
- Přístroj položte na rovný, pevný povrch, který není vystaven vibracím.
- Zajistěte, aby přístroj a jeho části nepřesahovaly okraje nábytku, na kterém je postaven.
- Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poškození výrobku tak, že jej nebudete vystavovat přímému slunečnímu záření, prachu, dešti a vlhkosti. Přístroj nikdy nevystavujte kapající nebo stříkající kapalině a předměty naplněné kapalinami nestavějte na přístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumísťujte na přístroj předměty naplněné tekutinami, zejména vázy.
- Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
- Neumísťujte přístroj tam, kde je vysoká vlhkost a špatné větrání prostor.
- Nepřipevňujte přístroj na stěnu či strop.
- Neumísťujte přístroj poblíž televizních přijímačů, reproduktorů a dalších předmětů, které vytvářejí silné magnetické pole.
- Používaný přístroj nenechávejte bez dozoru.
- Ponechte alespoň 30 cm volného prostoru za přístrojem a nad ním a nejméně 5 cm prostoru po obou stranách. Vždy nechte větrací otvory volné, nezakryté novinami, ubrusy, záclonami apod.
- NIKDY nenechte nikoho, zejména děti, vkládat cokoliv do otvorů a zásuvek přístroje. V takovém případě hrozí riziko vážného úrazu elektrickým proudem.
- Bouřky jsou nebezpečné pro všechna elektronická zařízení. Je-li bleskem zasažena elektrická síť nebo kabely vedené vzduchem, může dojít k poškození přístroje, a to i když je vypnutý. Všechny kabely a konektory by měly být od přístroje před bouřkou odpojeny.
- Nadměrný hluk ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Nezakrývejte větrací otvory, nejsou určeny k odkládání předmětů.

ÚDRŽBA:

- Než začnete přístroj čistit, odpojte od něj napájecího kabel.
- K čištění vnějšího pláště přístroje použijte měkký, čistý hadr. Nikdy nečistěte chemikáliemi.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

SÍŤOVÝ ADAPTÉR

- Chcete-li přístroj odpojit od elektřiny, vysuňte zástrčku ze zásuvky.
- Používejte pouze dodávaný adaptér. V opačném případě můžete ohrozit svoji bezpečnost nebo poškodit přístroj.
- Hlavní zástrčka síťového adaptéru se používá k odpojení zařízení. Elektrická zásuvka by měla být poblíž přístroje a měla by být snadno dostupná.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte polarizovanou zástrčku s prodlužovacím kabelem nebo jinou zásuvkou, pokud kolíky nelze zcela zasunout a zůstaly by nekryté. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI A VLHKU, ABYSTE PŘEDEŠLI POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

 Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost nechráněného „nebezpečného napětí“ uvnitř obalu výrobku. Napětí dosahuje takové hodnoty, že představuje riziko úrazu elektrickým proudem.	POZOR RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT POZOR: ABYSTE PŘEDEŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PŘÍSTROJE. PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE UŽIVATELEM OPRAVITELNÉ SOUČÁSTI. OBRAŤTE SE NA ODBORNÝ SERVIS.	 Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele, že součástí výrobku jsou důležité pokyny pro obsluhu a údržbu.
--	--	--

Než budete přístroj používat, přečtěte si tyto bezpečnostní pokyny a řiďte se níže uvedenými varováními:

- ~ střídavý proud, = stejnosměrný proud, □ přístroj II. třídy, 🏠 používat jen ve vnitřních prostorách, VI značka energetické účinnosti úrovně VI, 🔌 polarita konektoru se stejnosměrným proudem
- Piktogramy jsou umístěny na přístroji (nebo jeho obalu) a upozorňují uživatele.
 - Uživatel musí vyřazený přístroj a akumulátory zlikvidovat prostřednictvím k tomu určených zařízení.



VAROVÁNÍ FCC

OZNÁMENÍ FCC:

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat. Zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC a kanadským průmyslovým standardům RSS. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Tato zařízení musí přijmout rušení z okolí, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí důsledky.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet.

Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

VAROVÁNÍ FCC A IC

PROHLÁŠENÍ O RADIOFREKVENČNÍM VYZAŘOVÁNÍ DLE FCC A IC:

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

Záruka

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz