



## GRAMOFON T1



model VPT-1000

### návod k použití

## POPIS PŘÍSTROJE

POHLED SHORA

POHLED ZDOLA

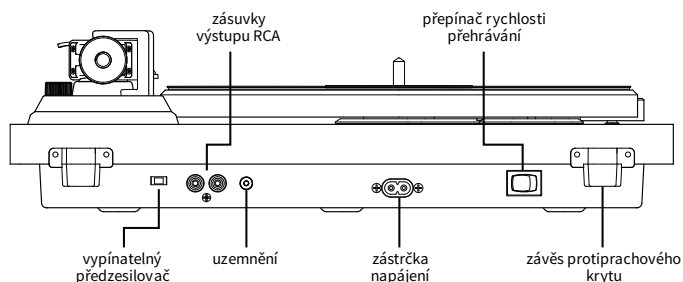
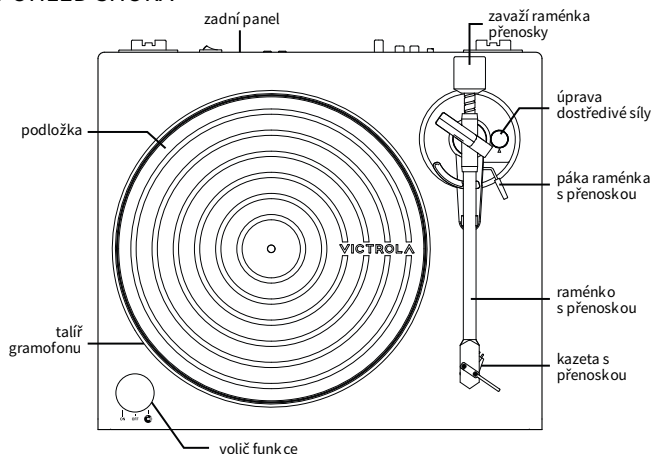


## STRUČNÝ NÁVOD

### VOLIČ FUNKCE – ZÁKLADNÍ ČINNOST

**VYPÍNAČ:** Otočením voliče funkce doleva gramofon zapnete. Otočením voliče do středové polohy gramofon vypnete.

Poznámka: Po zapnutí se volič rozsvítí bíle. Je-li přístroj vypnutý, volič nesvítí.

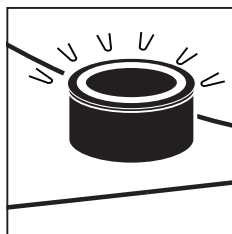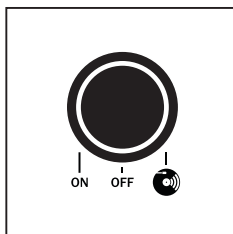

## MONTÁŽ PROTIPRACHOVÉHO KRYTU

**PROTIPRACHOVÝ KRYT:** V krabici s příslušenstvím najdete plastové závěsy. Nasuňte závěsy na držáky v zadní části gramofonu.

Uchopte protiprachový kryt a srovnejte polohu závěsu s drážkami na krytu.

Poznámka: Když gramofon nepoužíváte, je vhodné překllopit jej krytem.

## SNADNÉ NASTAVENÍ

### ÚVOD


Odstraňte kryt jehly jemným vytažením směrem vpřed. Opatrně gramofon připojte do sítě, nasadte talíř a závaží raménka s přenoskou.

Poznámka: Doporučujeme tento přístroj napájet jen zdrojem, který je uvedený na štítku na přístroji. Tento přístroj se napájí střídavým proudem ze standardní síťové zásuvky.


### PŘIPOJENÍ REPRODUKTORŮ

**VÝSTUP RCA:** Červenou a bílou zástrčku v zadní části přístroje propojte dodávaným kabelem RCA se zesilovačem. Po připojení gramofon a zesilovač zapněte. Poté na zesilovači upravte hlasitost.


**VYPÍNATELNÝ PŘEDZESILOVAČ:** Tento přepínač umožňuje vynechat v gramofonu vestavěný předzesilovač, pokud je přístroj používán se zesilovačem vybaveným magnetickými vstupy. Pokud nepoužíváte přístroj s magnetickými vstupy, ponechte přepínač v poloze „LINE“. Nesprávné přepnutí může mít za následek, že neuslyšíte žádný zvuk nebo naopak příliš hlasitou zpětnou vazbu.

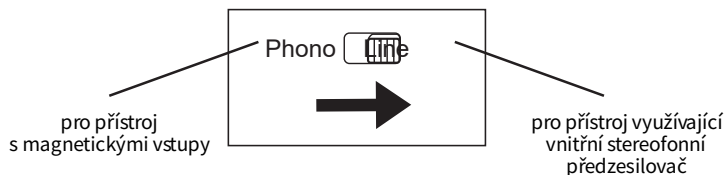


## MONTÁŽ TALÍŘE

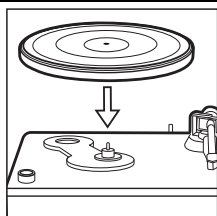

Položte talíř na gramofon. Řemen je již nainstalován pod talířem.

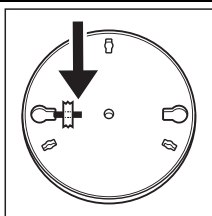


Vyhleďte vodičí strunu přilepenou k talíři. Strunu přidržte a pásku opatrně sloupněte.

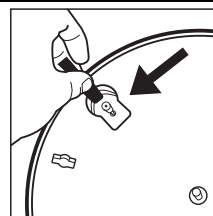


Pomocí struny natáhněte řemen přes kolík motoru. Jakmile bude řemen na kolíku motoru, vodičí strunu odstraňte.

## NASTAVENÍ PŘENOSKY


**Důležité!** Nastavení raménka s přenoskou je nezbytné provést přesně podle níže uvedeného návodu, jinak hrozí poškození gramofonu nebo nahrávek.

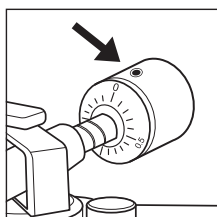


Na konci raménka se nachází závaží. Použijte přiložený 2,5mm šestihranný klíč a s jeho pomocí uvolněte šroub.

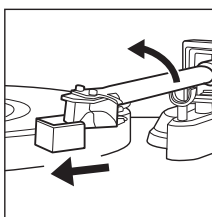


Odstraňte kryt jehly přenosky – nadzvedněte raménko z držáku tak, aby se volně vznášelo a ničeho se nedotýkalo.

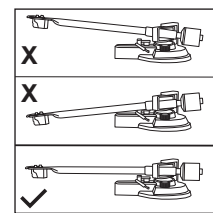


Otáčejte závažím v zadní části raménka, dokud nezůstane raménko vyvážené ve vodorovné poloze (viz spodní obrázek).

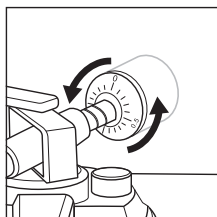

Otáčejte pouze prstencem s čísly, kde „0“ je v nejvyšší poloze: nedovolte, aby se otáčelo zadní závaží (číselný prstenec a protizávaží se pohybují samostatně).

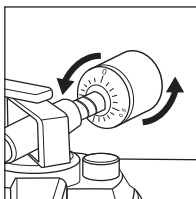

Držte současně číselný prstenec a protizávaží a otáčejte proti směru hodin o 1 1/2 otáčky, dokud neskončíte na „1“. Poté šroub dotáhněte.

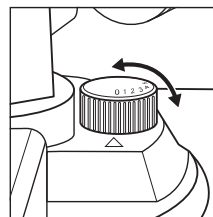

Jakmile budete mít závaží nastavené, upravte regulátor dostředivé síly na doporučenou hodnotu „1.5“.

Účelem závaží je nastavit 3gramovou přitlačnou sílu, což je doporučená vodící váha přenosky. (Jedno plné otočení závaží proti směru hodin odpovídá 2 gramům, proto otáčejte proti směru hodin až do polohy „1“.)

ÚPRAVA DOSTŘEDIVÉ SÍLY (ANTI-SKATING): Funkce úpravy dostředivé síly pomáhá kompenzovat sílu, která se vyskytuje u některých nahrávek, když se jehla přiblíží středu nahrávky nebo k jejímu závěru.

Jakmile nastavíte závaží, upravte dostředivou sílu. U dodávané kazety s přenoskou doporučujeme nastavit hodnotu dostředivé síly „1.5“.

Pokud zaznamenáte nadměrné přeskokování nebo tažení raménka směrem dovnitř či vně, můžete podle potřeby dostředivou sílu upravit.

## PŘEHRÁVÁNÍ VINYLOVÉ DESKY

VINYL: Přehrávání vinylové desky.

Poznámka: Před použitím zajistěte náležité nastavení raménka s přenoskou. Viz kapitola Nastavení přenosky.

Volič funkce přepněte do polohy ON (zapnuto – volič se rozsvítí bíle).

Sejměte kryt jehly jemným vytažením směrem ven od přístroje.

Zvolte správnou rychlost nahrávky (viz zadní část přístroje).

Používáte-li nahrávku se 45 otáčkami, použijte přiložený adaptér pro 45 RPM.

Uvolněte raménko z držáku a jemně jej umístěte na nahrávku pomocí páky. Vnějšíším zařízením ovládáte hlasitost přehrávání.

Poznámka:

- Při manipulaci s deskou se dotýkejte jen středu nebo okrajů, abyste nepoškodili drážky vinylové desky.
- Neupravujte závaží během přehrávání desky. Mohlo by dojít ke zlomení jehly a k poškrábání nahrávky.
- Neslyšíte-li žádný zvuk, můžete mít gramofon nastavený v režimu vysílání nahrávky.

Po skončení nahrávky se deska automaticky přestane otáčet. Chcete-li otáčení zastavit ručně, nadzvedněte raménko s přenoskou nad desku a vraťte jej do držáku.



## VYSÍLÁNÍ NAHRÁVKY (VINYL STREAM™)

VINYL STREAM: Přehrávání vinylové desky na externím Bluetooth reproduktoru nebo sluchátkách.

Volič funkce přepněte do polohy „“ a tím přístroj přepnete do režimu vysílání nahrávky (volič bliká bíle).

Zapněte externí reproduktor Bluetooth nebo sluchátka a nastavte režim párování.

Vyčkejte několik sekund, než vaše zařízení gramofon vyhledá.

Volič gramofonu se rozsvítí bíle.

Hlasitost ovládáte na svém externím zařízení.

Poznámka:

- Při prvním párování doporučujeme umístit zařízení s Bluetooth do vzdálenosti nejvýše 1 metr.
- Spojení přístrojů bude stabilní, pokud od sebe nebudou dále než 10 metrů.
- Režim Vinyl Stream lze použít pouze při přehrávání desky.
- Přístroj zůstává v režimu párování po dobu 30 sekund. Pokud nedorazí k úspěšnému navázání spojení, přístroje vypněte a začněte znovu od začátku.



## VÝMĚNA KAZETY S PŘENOSKOU

### VÝMĚNA KAZETY VICTROLA VPC-190

Kazeta VPC-190 dokáže přehrávat při normálním používání přes 100 hodin. Jakmile si povšimnete změny kvality zvuku nebo jakmile dojde k poškození jehly přenosky, doporučujeme ji vyměnit.

1. Přístroj vypněte a na starou přenosku nasadte kryt.
2. Opatrně odpojte vodiče ze zadní části kazety.
3. Uvolněte dva šrouby s imbusovou hlavou na horní straně přenosky dodávaným 2mm šestihranným klíčem. Odstraňte starou kazetu.
4. Nasadte novou kazetu a upravte její polohu tak, aby směřovala rovnoběžně s drážkami desky. Dotáhněte šrouby.
5. Připojte vodiče k nové kazetě. Zásuvky pevně přitlačte na piny.

BÍLÁ: levý kanál kladný (L+) | ČERVENÁ: pravý kanál kladný (R+) | ČERNÁ: levý a pravý kanál záporný (L– a R–)  
Nejlépeších výsledků dosáhnete, využijete-li šablonu, kterou lze stáhnout na [victrola.com/cartridgealignment](http://victrola.com/cartridgealignment)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### OBEČNÉ

napájení: střídavý proud 100–240 V ~ 50/60 Hz

spotřeba: 6 W

rozměry: 350 x 420 x 120 mm (š x h x v)

hmotnost: 4,81 kg

## GRAMOFON

motor: stejnosměrný servomotor

systém náhonu: řemen

rychlosti: 33 1/3 a 45 otáček/minutu

typ kazety s přenoskou: pohyblivá magnetická kazeta

náhradní kazeta: Victrola VPC-190

## BLUETOOTH

verze: 5.0

podporované profily: A2DP, AVRCP

frekvenční rozsah: 2,402–2,480 GHz

účinný dosah: 10 m

## V BALENÍ

gramofon T1, protiprachový kryt, adaptér pro 45 ot./min., silikonová podložka, kabel RCA, napájecí kabel, síťový adaptér, návod k použití, stručný návod k použití, 2/2,5 mm imbusové klíče, závěsy protiprachového krytu

## BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečící trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



14. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
  - a. VAROVÁNÍ: Vyhněte se úrazu elektrickým proudem a neodstraňujte kryt přístroje, neboť uvnitř nejsou žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách.
  - b. Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
15.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
16. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
17. VAROVÁNÍ: Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
18. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
19. VAROVÁNÍ: Před montáží nebo použitím přístroje se seznamte s informacemi naspodu/v zadní části pouzdra přístroje, kde najdete bezpečnostní pokyny.
20. Větrací otvory nesmí být přikryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
22. Přístroj nepoužívejte ve stísněných prostorech jako jsou knihovny apod.

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

### BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
2. Použití ovládacích prvků nebo úprav či postupů jiných než těch, jaké jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zasuňte správně vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
4. Pokud přístroj vykazuje během své činnosti nezvyklé chování, obraťte se na opravnu a výrobek nepoužívejte, dokud nebude opravený.

### NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE

1. Pečlivě zvolte místo, kam přístroj umístíte. Nedávejte jej na přímé sluneční světlo, ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se místům ovlivněným vibracemi, prachem, chladem nebo vlhkostí. Neumísťujte přístroj ke zdrojům hluku, jako jsou transformátory nebo motory.
2. Neotvírejte skříňku přístroje, neboť to může mít za následek poškození elektrických obvodů či úraz elektrickým proudem. Pokud se do přístroje dostane cizí těleso, obraťte se na opravnu.
3. S nahrávkami na vinylových deskách manipulujte jen čistýma rukama. Nikdy nepřehrávejte popraskané desky.
4. Když odpojujete přístroj od zdroje elektrického proudu, vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel.
5. Abyste chránili jehlu přenosky, nezapomeňte na ni po skončení používání nasadit bílý ochranný kryt.
6. Nesnažte se čistit mechaniku chemickými prostředky, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte čistý, suchý hadr.
7. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
8. Tento návod si ponechte na bezpečném místě, abyste se k němu mohli v budoucnu případně vrátit.

## OZNÁMENÍ FCC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

**VAROVÁNÍ:** Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Přístroj nesmí být umístěn a pracovat současně s jinou anténou nebo vysílačem. Aby byl dodržen soulad se směrnicemi o vystavení se radiovým frekvencím dle FCC, umístěte přístroj nejméně 20 cm od osob.

## ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobek bude bez závod na průmyslovém zpracování a materiálu po dobu dvou let od data původního prodeje. Při ověření platnosti záruky musíte předložit platný doklad o nákupu. Zařízení, které bude v záruční lhůtě uznáno jako vadné, bude opraveno bez úhrady za náhradní díly nebo práci, či vyměněno, a to dle výhradního uvážení firmy Neox. Uživatel je zodpovědný za veškeré náklady na přepravu do opravy firmy Neox. Uživatel hradí veškeré náklady spojené s odesláním zboží do a ze země původu.

Záruka se nevztahuje na vedlejší, náhodné nebo důsledkové škody vzniklé užitím nebo neschopností užít tento výrobek. Všechny náklady spojené s osazením nebo demontáží tohoto výrobku obchodníkem či jinou osobou nebo další náklady spojené s užitím výrobku nese koncový uživatel. Tato záruka se vztahuje výhradně na původního kupujícího výrobku a není přenositelná na žádnou třetí stranu. Nepovolené úpravy provedené na výrobku uživatelem nebo třetí stranou či důkazy o nesprávném použití či zneužití zařízení znamenají ztrátu záruky.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)