




1. Připravte si gramofon

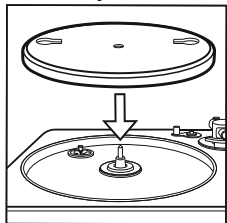


Položte talíř na gramofon.

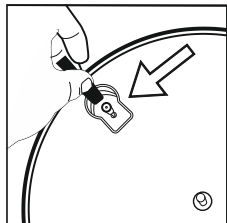


Opatrně odstraňte zalepenou vodicí strunu a natáhněte pás přes hřídel motoru. Vodicí strunu zahodte.
Na talíř umístěte podložku.

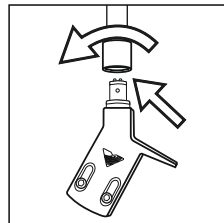


Pouzdro s hlavičkou přenosky zasuňte do raménka přenosky a límec na raménku dotáhněte proti směru hodin, abyste hlavičku zajistili.

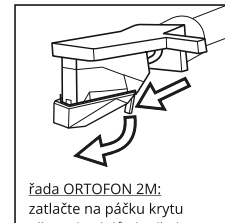

řada ORTOFON 2M:
zatlačte na páčku krytu přenosky dolů/dopředu a opatrně kryt vysuňte

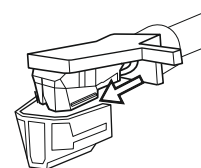

AUDIO TECHNICA VM95:
opatrně vysuňte kryt přenosky

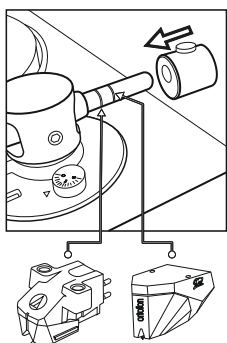


Určete, jakou používáte kazetu s přenoskou. Posuňte protizávaží na raménku s přenoskou tak, aby bylo zarovnané u správné drážky.

Řada Ortofon 2M:

Protizávaží se posune k první drážce.

Řada Audio Technica VM95:


Protizávaží se posune k druhé drážce.

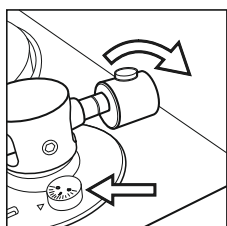


Jakmile nastavíte správnou drážku, otočte horním šroubem po směru hodin a protizávaží zajistěte.

Nastavte knoflíkem dostředivou sílu v doporučeném rozsahu: 1.5-2.0

Poznámka: Pokud se během přehrávání projeví zkreslení zvuku, přeskokování nebo smyčky, budete muset dostředivou sílu upravit.

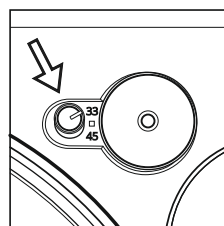

Pomocí knoflíku voliče rychlosti nastavte rychlost nahrávky.

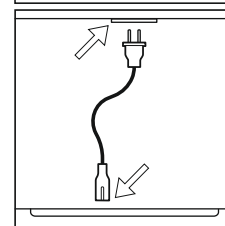


Zástrčku napájecího kabelu zasuňte jedním koncem do přístroje, druhým do elektrické zásuvky. Gramofon se automaticky nastartuje. Jakmile podsvícený ovládací knoflík začne blikat zeleně, je gramofon připraven připojit se k síti.

2. Stáhněte si aplikaci a připojte gramofon

Stáhněte si aplikaci Victrola Stream a podle pokynů v aplikaci propojte gramofon se svojí zvukovou aparaturou.



3. Začněte streamovat

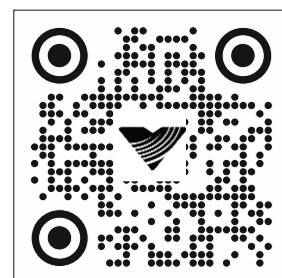


VICTROLA STREAM CARBON

VPT-300

návod k obsluze

ČÁSTI GRAMOFONU

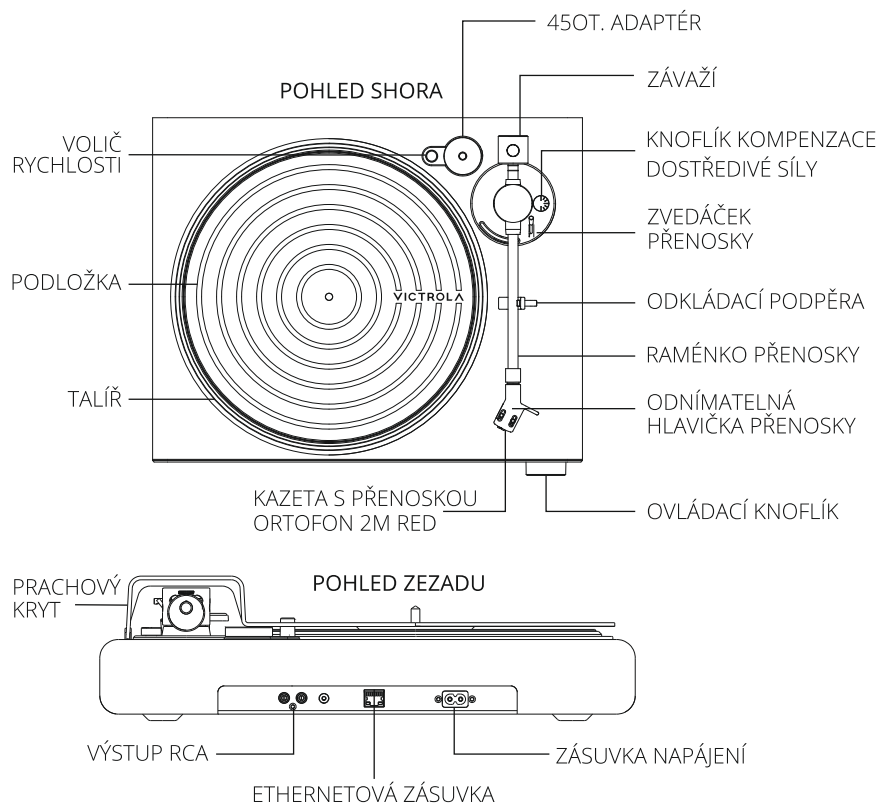

SOUČÁSTI VÝROBKU



TECHNICKÉ ÚDAJE

OBECNÉ

Požadavky na napájení: střídavý 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W
Rozměry (š x d x v): 43 x 34,5 x 11 cm
Hmotnost: 6 kg

GRAMOFON

Motor: stejnosměrný bezkartáčový krokový
Kolísání rychlosti: <0,175 %
Raménko s přenoskou: uhlíkové vlákno
Délka raménka: 225 mm
Převis: 18,5 mm
Chyba sledování: <2 stupně
Dodávaná kazeta s přenoskou: Ortofon 2M RED

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Talíř gramofonu se neotáčí

- Ověřte si, že je správně nasazený řemínek a rychlost nahrávky odpovídá rychlosti nastavené voličem.

Gramofon nevyšílá na Sonos

- Ověřte si, zda máte v aplikaci Victrola vybraný výchozí přehrávač Sonos nebo skupinu a že máte povolené automatické přehrávání. Je-li automatické přehrávání vypnuté, stiskněte a po dobu 1 sekundy držte ovládací knoflík, abyste nastavili gramofon jako zdroj signálu výchozího přehrávače Sonos nebo skupiny.
- Příčinou přeskokování zvuku při streamování obvykle bývá špatná kvalita Wi-Fi signálu. V aplikaci Victrola Stream nalistujte stránku s doplňkovými nastaveními pro gramofon a upravte prodloužení bezdrátově vysílaného zvuku, dokud přeskokování při streamování z gramofonu nezmizí.

Gramofon vydává bručivý zvuk

- Bručivý zvuk je obvykle způsoben smyčkou uzemnění. Obvykle se tento problém vyřeší, pokud sejmete a znovu připevníte hlavičku přenosky.

Změna nebo výměna jehly přenosky nebo celé kazety s přenoskou

- Navštivte stránku stream.victrola.com/cartridge, kde najdete informace o výměně jehly a kazety s přenoskou.

Další otázky a odpovědi

- stream.victrola.com/faq

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ

stream.victrola.com/guide

PRŮVODCE FUNKCEMI GRAMOFONU VICTROLA STREAM

Funkce knoflíků

Stisknout a 1 sekundu držet – začít nebo skončit přehrávání přes Sonos.

Stisknout a 1 sekundu držet, je-li přístroj vypnutý – zapnutí přístroje.

Stisknout a 5 sekund držet – vypnutí přístroje (nedoporučuje se).

Stisknout a 10 sekund držet – tovární nastavení (odstraní nastavení Wi-Fi a dalších funkcí).

Otáčení knoflíku – úprava hlasitosti na výchozím přehrávači nebo skupině Sonos.

Osvětlení knoflíku

Svítil bíle – gramofon přehrává nebo je nastaven jako zdroj zvuku pro Sonos.

Bliká bíle – gramofon startuje.

Bliká oranžově – gramofon má potíže připojit se k síti nebo systému Sonos – podívejte se na webovou stránku, kde jsou návody k řešení problémů.

Bliká červeně – probíhá obnova továrního nastavení gramofonu.

Bliká zeleně – gramofon se připojuje k síti (startuje) nebo probíhá aktualizace softwaru.

Poznámka: osvětlení knoflíku gramofonu lze zcela vypnout v aplikaci Victrola Stream.

Použití výstupu RCA

Výstup RCA v zadní části gramofonu Victrola Stream je možné použít k přehrávání tradičním způsobem po kabelu. Výstup RCA je výstupem vnitřního předzesilovače a neměl by být připojen na vnější předzesilovač. Gramofon je třeba připojit k přímo k aktivním reproduktorům nebo na linkový vstup přehrávače nebo zesilovače.

Režim RCA – Režim výstupu RCA změníte pomocí aplikace Victrola Stream.

Souběžný – Výstup RCA bude vždy vysílat zvuk také na externí reproduktory, přestože bude k přehrávání používat bezdrátově připojený systém Sonos. Upravte nastavení zpoždění tak, aby výstup z RCA odpovídal výstupu na reproduktory Sonos.

Přepínání – V přepínaném režimu bude výstup na RCA pozastaven, jakmile bude gramofon přehrávat bezdrátově přes Sonos.

V přepínaném režimu doporučujeme vypnout automatické přehrávání a přepnout mezi tradičními reproduktory a výchozími reproduktory nebo skupinou Sonos pomocí povelu držet knoflíku po dobu 1 sekundy (viz výše).

Zpoždění RCA – Nastavte v různých zónách zpoždění RCA, když gramofon hraje současně na tradičních reproduktorech a reproduktorech Sonos, aby byl zvuk správně synchronizován.


VAROVÁNÍ

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Přečtěte si následující pokyny – Veškeré bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze je nezbytné přečíst před tím, než budete s přístrojem manipulovat.
2. Uchovejte si tyto pokyny – Bezpečnostní pokyny a návod k obsluze je třeba uchovat, budete-li se k nim potřebovat v budoucnu vrátit.
3. Dbejte všech upozornění – Je třeba dodržet veškerá upozornění na přístroji a v návodu k použití.
4. Postupujte podle pokynů – Při manipulaci s přístrojem je třeba se řídit návodem k jeho obsluze.
5. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody – Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí – například ve vlhkých sklepech, poblíž bazénů apod.
6. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.
7. Neblokujte žádné ventilační otvory přístroje. Montáž proveďte v souladu s pokyny výrobce.
8. Zařízení neumísťujte poblíž zdrojů tepla, jako jsou radiátory, konvektory, pečicí trouby a další přístroje vytvářející teplo (včetně zesilovačů).
9. Chraňte napájecí kabel tak, aby se přes něj nepřecházelo nebo aby nedošlo k jeho porušení zejména u zástrčky a v místech, kde vychází z přístroje.
10. Používejte výhradně doplňky uvedené a schválené výrobcem zařízení.
11. Používejte pouze vozíky, podstavce, trojnožky, konzole či stoly určené výrobcem nebo prodávané společně se zařízením. Je-li použit vozík nebo stojan, dbejte opatrnosti při společném přemísťování vozíku/přístroje, abyste předešli zranění při převržení sestavy.
12. Odpojte přístroj od elektrické sítě za bouřky nebo pokud jej nebudete dlouhou dobu používat.
13. Veškeré opravy nechte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nezbytná při poškození přístroje, například přívodního kabelu či zástrčky, rozlité tekutiny, pádu předmětu na přístroj, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, při nesprávné funkci nebo při pádu přístroje.



14. Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaného „vysokého napětí“ uvnitř výrobku. Po sejmutí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.

- a. **VAROVÁNÍ:** Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (nebo zadní část přístroje), neboť uvnitř se nenachází žádné části, které by si mohl opravit sám uživatel. Vždy se obraťte na odbornou opravnu.
 - b. Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny k provozu a údržbě (opravám) v tištěných materiálech, které jsou dodávány společně s přístrojem.
15.  Tento přístroj patří do třídy ochrany II – zařízení s dvojitou nebo zesílenou izolací. Bylo navrženo tak, aby nevyžadovalo připojení k uzemnění.
16. Hlavní zástrčka se používá k odpojení zařízení. Odpojené zařízení lze snadno znovu uvést do provozu.
17. **VAROVÁNÍ:** Abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti či vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě a na přístroj nesmí být stavěny předměty s kapalinami, jako jsou například vázy.
18. Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.
19. **VAROVÁNÍ:** Před montáží nebo použitím přístroje se seznamte s informacemi naspodu/v zadní části pouzdra přístroje, kde najdete bezpečnostní pokyny.
20. Větrací otvory nesmí být překryté žádnými předměty, např. novinami, ubrusy, záclonami apod.
21. Na zařízení se nesmí stavět hořící předměty, jako jsou svíčky.
22. Přístroj nepoužívejte ve stísněných prostorech jako jsou knihovny apod.

Důležité bezpečnostní informace

1. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
2. Použití ovládacích prvků nebo úprav či postupů jiných než těch, jaké jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření.
3. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zasuňte správně vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
4. Pokud přístroj vykazuje během své činnosti nezvyklé chování, obraťte se na opravnu a výrobek nepoužívejte, dokud nebude opravený.

Než přístroj použijete

1. Pečlivě zvolte místo, kam přístroj umístíte. Nedávejte jej na přímé sluneční světlo, ani do blízkosti zdrojů tepla. Vyhněte se místům ovlivněným vibracemi, prachem, chladem nebo vlhkostí. Neumísťujte přístroj ke zdrojům hluku, jako jsou transformátory nebo motory.
2. Neotvírejte skříňku přístroje, neboť to může mít za následek poškození elektrických obvodů či úraz elektrickým proudem. Pokud se do přístroje dostane cizí těleso, obraťte se na opravnu.
3. S nahrávkami na vinylových deskách manipulujte jen čistýma rukama. Nikdy nepřehrávejte popraskané desky.
4. Když odpojíte přístroj od zdroje elektrického proudu, vždy tahejte přímo za zástrčku, nikdy za kabel.
5. Abyste chránili jehlu přenosky, nezapomeňte na ni po skončení používání nasadit bílý ochranný kryt.
6. Nesnažte se čistit mechaniku chemickými prostředky, mohlo by dojít k jejímu poškození. Použijte čistý, suchý hadr.
7. Chcete-li výrobek zcela vypnout, vytáhněte zástrčku ze nástěnné zásuvky. Přístroj určitě odpojte ze zásuvky, pokud jej nebudete delší dobu používat, například před dovolenou.
8. Tento návod si ponechte na bezpečném místě, abyste se k němu mohli v budoucnu případně vrátit.

VAROVÁNÍ FCC a IC

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná za těchto dvou podmínek: (1)

(1) toto zařízení nesmí být příčinou vzniku škodlivých interferencí a (2) toto zařízení musí přijmout interference z okolí, včetně těch, které mohou jeho činnost ovlivnit nežádoucím způsobem.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tato omezení jsou stanovena proto, aby zajistila jistou míru ochrany proti škodlivým interferencím v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že za jistých okolností nebude k interferencím docházet. Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Přesměrujte nebo přemístěte anténu přijímače.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

VAROVÁNÍ: Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Přístroj nesmí být umístěn a pracovat současně s jinou anténou nebo vysílačem. Aby byl dodržen soulad se směrnicemi o vystavení se radiovým frekvencím dle FCC, umístěte přístroj nejméně 20 cm od osob.

Prohlášení o radiofrekvenčním vyzařování dle FCC a IC:

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem.

Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky

<https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>. Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

