




1. Pripravte si gramofón

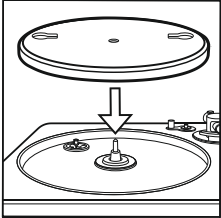


Položte tanier na gramofón.

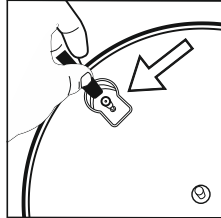


Opatrne odstráňte zalepenú vodiacu strunu a natiahnite vodiacu pás cez hriadeľ motora. Vodiacu strunu zahodte. Na tanier umiestnite podložku.

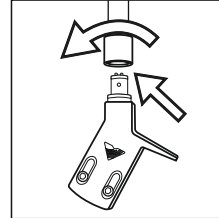


Puzdro s hlavičkou prenosky zasuňte do ramienka prenosky a golier na ramienku dotiahnite proti smeru hodín, aby ste hlavičku zaistili.

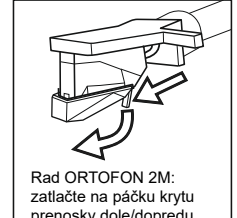

Rad ORTOFON 2M: zatlačte na páčku krytu prenosky dole/dopredu a opatrne kryt vysuňte

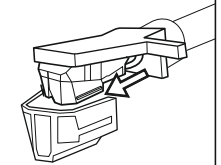

AUDIO TECHNICA VM95: opatrne vysuňte kryt prenosky

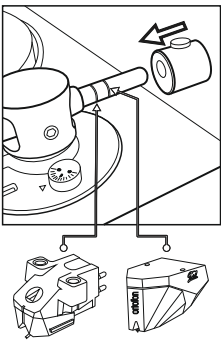


Určite, akú používate kazetu s prenoskou. Posuňte protizávažie na ramienku s prenoskou tak, aby bolo zarovnané pri správnej drážke.

Rad Ortofon 2M:

Protizávažie sa posunie k prvej drážke.


Rad Audio Technica VM95:

Protizávažie sa posunie k druhej drážke.

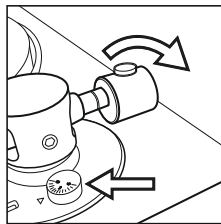


Akonáhle nastavíte správnu drážku, otočte hornou skrutkou v smere hodín a protizávažie zaistíte. Nastavte gombíkom dostredivú silu v odporúčanom rozsahu: 1.5-2.0

Poznámka: Ak sa počas prehrávania prejaví skreslenie zvuku, preskakovanie alebo slučky, budete musieť dostredivú silu upraviť.

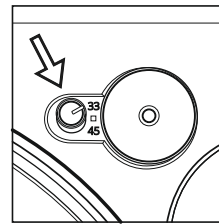

Pomocou gombíka voliča rýchlosti nastavte rýchlosť nahrávky.

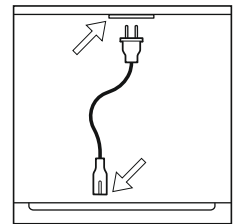

Zástrčku prírodného kábla zasuňte jedným koncom do prístroja, druhým do elektrickej zásuvky. Gramofón sa automaticky naštartuje. Akonáhle podsvietený ovládací gombík začne blikať na zeleno, je gramofón pripravený pripojiť sa k sieti.

2. Stiahnite si aplikáciu a pripojte gramofón

Stiahnite si aplikáciu Victrola Stream a podľa pokynov v aplikácii prepojte gramofón so svojou zvukovou aparátúrou.



3. Začnite streamovať




VICTROLA STREAM CARBON

VPT-3000

Návod k obsluhu

ČASTI GRAMOFÓNU:

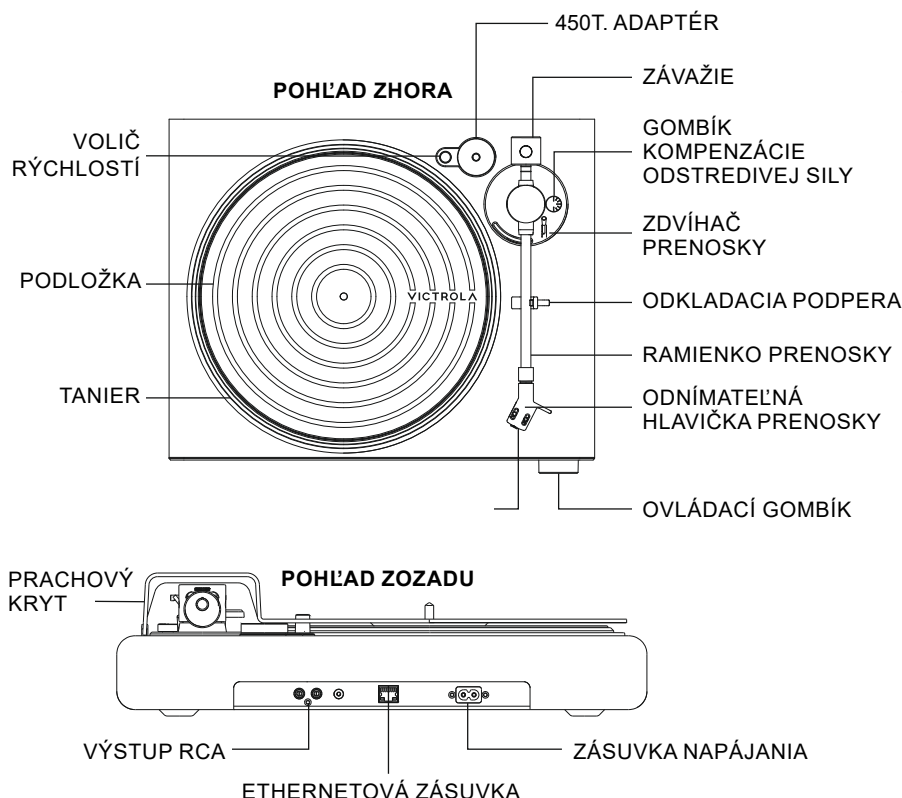

SÚČASTI VÝROBKU



TECHNICKÉ ÚDAJE VŠEOBECNÉ

Požiadavky na napájanie: striedavý 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W
Rozmery (š x d x v): 43 x 34,5 x 11 cm
Hmotnosť: 6 kg

GRAMOFÓN

Motor: jednosmerný bezkefový krokový
Kolísanie rýchlosti: <0,175 %
Ramienko s prenoskou: uhlíkové vlákno
Dĺžka ramienka: 225 mm
Previs: 18,5 mm
Chyba sledovania: <2 stupne
Dodávaná kazeta s prenoskou: Ortofón 2M RED

OTÁZKY A ODPOVEDE

Tanier gramofónu sa neatáča

• Overte si, že je správne nasadený remienok a rýchlosť nahrávky zodpovedá rýchlosti nastavenej voličom.

Gramofón nevysiela na Sonos

• Overte si, či máte v aplikácii Victrola vybraný predvolený prehrávač Sonos alebo skupinu a že máte povolené automatické prehrávanie. Ak je automatické prehrávanie vypnuté, stlačte a po dobu 1 sekundy držte ovládací gombík, aby ste nastavili gramofón ako zdroj signálu východiskového prehrávača Sonos alebo skupiny.
• Príčinou preskakovania zvuku pri streamovaní obvykle býva zlá kvalita Wi-Fi signálu. V aplikácii Victrola Stream nalistujte stránku s doplnkovými nastaveniami pre gramofón a upravte oneskorenie bezdrôtovo vysielaného zvuku, kým preskakovanie pri streamovaní z gramofónu nezmizne.

Gramofón vydáva bručivý zvuk

• Bručivý zvuk je obvykle spôsobený slučkou uzemnenia. Obvykle sa tento problém vyrieši, ak zložíte a znovu pripevníte hlavičku prenosky.

Zmena alebo výmena ihly prenosky alebo celej kazety s prenoskou

• Navštívte stránku stream.victrola.com/cartridge, kde nájdete informácie o výmene ihly a kazety s prenoskou.

Ďalšie otázky a odpovede

• stream.victrola.com/faq

PODROBNÝ NÁVOD NA POUŽITIE

stream.victrola.com/guide

SPRIEVODCA FUNKCIAMI GRAMOFÓNU VICTROLA STREAM

Funkcia gombíkov

Stlačiť a 1 sekundu držať – začať alebo skončiť prehrávanie cez Sonos.

Stlačiť a 1 sekundu držať, ak je prístroj vypnutý – zapnutie prístroja.

Stlačiť a 5 sekúnd držať – vypnutie prístroja (neodporúča sa).

Stlačiť a 10 sekúnd držať – továrenské nastavenie (odstráni nastavenie Wi-Fi a ďalších funkcií).

Otáčanie gombíka – úprava hlasitosti na predvolenom prehrávači alebo skupine Sonos.

Osvetlenie gombíka

Svieti bielo – gramofón prehráva alebo je nastavený ako zdroj zvuku pre Sonos.

Bliká bielo – gramofón štartuje.

Bliká na oranžovo – gramofón má problémy pripojiť sa k sieti alebo systému Sonos – pozrite sa na webovú stránku, kde sú návody na riešenie problémov.

Bliká na červeno – prebieha obnova továrenského nastavenia gramofónu.

Bliká na zeleno – gramofón sa pripája k sieti (štartuje) alebo prebieha aktualizácia softvéru.

Poznámka: osvetlenie gombíka gramofónu je možné úplne vypnúť v aplikácii Victrola Stream.

Použitie výstupu RCA

Výstup RCA v zadnej časti gramofónu Victrola Stream je možné použiť na prehrávanie tradičným spôsobom po kábli. Výstup RCA je výstupom vnútorného predzosilňovača a nemal by byť pripojený na vonkajší predzosilňovač. Gramofón je potrebné pripojiť k priamo k aktívnym reproduktorom alebo na linkový vstup prehrávača alebo zosilňovača.

Režim RCA – Režim výstupu RCA zmeníte pomocou aplikácie Victrola Stream.

Súbežný – Výstup RCA bude vždy vysielat' zvuk aj na externé reproduktory, hoci bude na prehrávanie používať bezdrôtovo pripojený systém Sonos. Upravte nastavenie oneskorenia tak, aby výstup z RCA zodpovedal výstupu na reproduktory Sonos.

Prepínaný – V prepínanom režime bude výstup na RCA pozastavený, akonáhle bude gramofón prehrávať bezdrôtovo cez Sonos. V prepínanom režime odporúčame vypnúť automatické prehrávanie a prepnúť medzi tradičnými reproduktormi a východiskovými reproduktormi alebo skupinou Sonos pomocou povelu držaním gombíka po dobu 1 sekundy (viď vyššie).

Oneskorenie RCA – Nastavte v rôznych zónach oneskorenie RCA, keď gramofón hrá súčasne na tradičných reproduktoroch a reproduktoroch Sonos, aby bol zvuk správne synchronizovaný.

VAROVANIE

Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si nasledujúce pokyny – Všetky bezpečnostné pokyny a pokyny na obsluhu je nevyhnutné prečítať pred tým, než budete s prístrojom manipulovať.
2. Uchovajte si tieto pokyny – Bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu je potrebné uchovať, ak sa budete k nim potrebovať v budúcnosti vrátiť.
3. Dbajte na všetky upozornenia – Je potrebné dodržať všetky upozornenia na prístroji av návode na použitie.
4. Postupujte podľa pokynov – Pri manipulácii s prístrojom je potrebné sa riadiť návodom na jeho obsluhu.
5. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody – Zariadenie nesmie byť používané v blízkosti vody a vo vlhkom prostredí – napríklad vo vlhkých pivniciach, blízko bazénov a pod.
6. Prístroj čistíte výhradne suchou handrou.
7. Neblokujte žiadne ventilačné otvory prístroja. Montáž vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
9. Chráňte napájací kábel tak, aby sa cez neho neprechádzalo alebo aby nedošlo k jeho porušeniu najmä pri zástrčke av miestach, kde vychádza z prístroja.
10. Používajte výhradne doplnky uvedené a schválené výrobcom zariadenia.
11. Používajte iba vozíky, podstavce, trojnožky, konzoly či stolíky určené výrobcom alebo predávané spoločne so zariadením. Ak je použitý vozík alebo stojan, dbajte opatrnosti pri spoločnom premiestňovaní vozíka/prístroja, aby ste predišli zraneniu pri prevrhnutí zostavy.
12. Odpojte prístroj od elektrickej siete za búrky alebo pokiaľ ho nebudete dlhú dobu používať.
13. Všetky opravy nechajte na kvalifikovaných osobách. Oprava je nevyhnutná pri poškodení prístroja, napríklad prírodného kábla či zástrčky, rozliatí tekutiny, páde predmetu na prístroj, vystavení prístroja dažďu alebo vlhkosti, pri nesprávnej funkcii alebo pri páde prístroja.



14. Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje užívateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

a. VAROVANIE: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (alebo zadnú časť prístroja), pretože vo vnútri sa nenachádza žiadne časti, ktoré by si mohol opraviť sám používateľ. Vždy sa obráťte na odbornú opravovňu.

b. Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravy) v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.



15. Tento prístroj patrí do triedy ochrany II – zariadenia s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo pripojenie na uzemnenie.

16. Hlavná zástrčka sa používa na odpojenie zariadenia. Odpojené zariadenie je možné ľahko znovu uviesť do prevádzky.

17. **VAROVANIE:** Aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj dažďu či vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a na prístroj nesmú byť stavané predmety s kvapalinami, ako sú napríklad vázy.

18. Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.

19. **VAROVANIE:** Pred montážou alebo použitím prístroja sa zoznámte s informáciami naspodku/v zadnej časti puzdra prístroja, kde nájdete bezpečnostné pokyny.

20. Vetracie otvory nesmú byť prikryté žiadnymi predmetmi, napr. novinami, obrusmi, záclonami a pod.

21. Na zariadení sa nesmú stavať horiace predmety, ako sú sviečky.

22. Prístroj nepoužívajte v stiesnených priestoroch ako sú knižnice a pod.

Dôležité bezpečnostné informácie

1. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

2. Použitie ovládacích prvkov alebo úprav či postupov iných ako tých, aké sú uvedené v tomto návode, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.

3. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zasuňte správne vidlicu napájacieho kábla do zásuvky.

4. Ak prístroj vykazuje počas svojej činnosti nezvyčajné správanie, obráťte sa na opravovňu a výrobok nepoužívajte, kým nebude opravený.

Než prístroj použijete

1. Starostlivo zvoľte miesto, kam prístroj umiestnite. Nedávajte ho na priame slnečné svetlo, ani do blízkosti zdrojov tepla.

Vyhňte sa miestam ovplyvneným vibráciami, prachom, chladom alebo vlhkosťou. Neumiestňujte prístroj k zdrojom hluku, ako sú transformátory alebo motory.

2. Neotvárajte skrinku prístroja, pretože to môže mať za následok poškodenie elektrických obvodov či úraz elektrickým prúdom. Ak sa do prístroja dostane cudzie teleso, obráťte sa na opravovňu.

3. S nahrávkami na vinylových doskách manipulujte len čistými rukami. Nikdy neprehrávajte popraskané dosky.

4. Keď odpájate prístroj od zdroja elektrického prúdu, vždy ťahajte priamo za zástrčku, nikdy za kábel.

5. Aby ste chránili ihlu prenosky, nezabudnite na ňu po skončení používania nasadiť biely ochranný kryt.

6. Nesnažte sa čistiť mechaniku chemickými prostriedkami, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Použite čistú, suchú handru.

7. Ak chcete výrobok úplne vypnúť, vytiahnite zástrčku zo nástennej zásuvky. Prístroj určite odpojte zo zásuvky, pokiaľ ho nebudete dlhšiu dobu používať, napríklad pred dovolenkou.

8. Tento návod si ponechajte na bezpečnom mieste, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti prípadne vrátiť.

VAROVANIE FCC a IC

Tento prístroj vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Činnosť zariadenia je možná za týchto dvoch podmienok: (1)

(1) toto zariadenie nesmie byť príčinou vzniku škodlivých interferencií a (2) toto zariadenie musí prijať interferencie z okolia, vrátane tých, ktoré môžu jeho činnosť ovplyvniť nežiaducim spôsobom.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim v rámci obmedzení pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia sú stanovené preto, aby zabezpečili istú mieru ochrany proti škodlivým interferenciám v obytných oblastiach. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu v pásme rádiových vln a, ak nie je inštalované a používané v súlade s týmto návodom, môže byť príčinou škodlivých interferencií narušajúcich rádiovú komunikáciu. Nie je však možné zaručiť, že za istých okolností nebude k interferenciám dochádzať. Ak zariadenie spôsobuje škodlivé interferencie rušiace príjem rozhlasu či televízie, čo je možné overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame používateľom interferencie vylúčiť jedným alebo niekoľkými nasledujúcimi spôsobmi:

– Presmerujte alebo premiestnite anténu prijímača.

– Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

– Pripojte zariadenie do zásuvky v inom elektrickom okruhu, než do ktorého je pripojený prijímač.

– Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rozhlasovým/TV technikom a požiadajte ich o pomoc.

VAROVANIE: Zmeny alebo úpravy neschválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov by mohli spôsobiť, že užívateľ stratí oprávnenie zariadenia obsluhovať. Prístroj nesmie byť umiestnený a pracovať súčasne s inou anténou alebo vysielačom.

Aby bol dodržaný súlad so smernicami o vystavení sa rádiovým frekvenciám podľa FCC, umiestnite prístroj najmenej 20 cm od osôb.

Vyhlásenie o rádiový frekvenčnom vyžarovaní podľa FCC a IC:

Toto zariadenie spĺňa expozičné limity vyžarovania FCC stanovené pre neriadené prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a ovládané z minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivom a telom. Tento vysielač sa nesmie nachádzať na rovnakom mieste a pracovať v súčinnosti s inou anténou alebo vysielačom.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomôcť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>.

Záručná doba 2 roky od dátumu nákupu.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika

*Victrola je registrovaná ochranná známka firmy
Innovative Technology Electronics LLC.*



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz