


VICTROLA

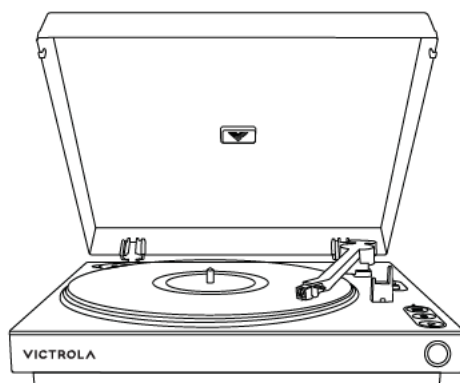

AUTOMATIC

model VPT-800

Návod na použitie

V BALENÍ NÁJDETE

SÚČASTI BALENIA

1. gramofón
2. prachový kryt
3. tanier s remienkom
4. podložka
5. 45otáčkový adaptér
6. sieťový adaptér / kábel RCA




MONTÁŽ TANIERA

1. Položte tanier na gramofón.
2. Otáčajte tanierom, kým sa otvor s bielym pásikom neocitnú priamo nad zlatým motorom.
3. Vytiahnite oba konce pásky von, kým sa remienok nedostane cez motor.
4. Pomaly uvoľnite remienok, aby sa otočil okolo motora a potom pásik odstráňte.

Poznámka: Remienok musí byť natiiahnutý naplocho okolo motora a nesmie byť prekrútený.

5. Na tanier umiestnite podložku.

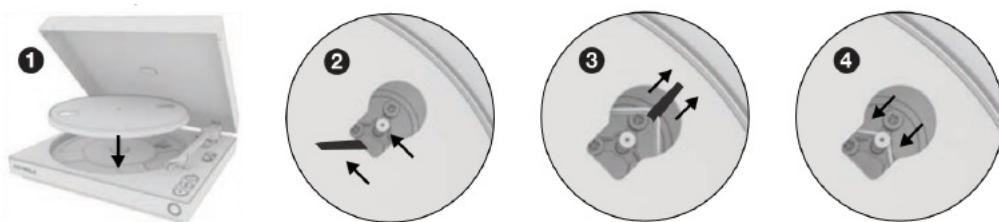

PRÍPRAVA GRAMOFÓNU

PRED POUŽITÍM VYKONAJTE NASLEDUJÚCE


1. Pripojte sieťový adaptér.
 2. 45-otáčkový adaptér položte na vyhradené miesto na šasi.
 3. Odstráňte penovú ochranu zo zadnej časti ramienka s prenoskou.
 4. Odstráňte z ramienka viazací pásik.
 5. Odstráňte pásku a odoberte kryt prenosky.
- Poznámka: Kryt prenosky odstránite jemným vytiahnutím smerom dopredu.



PRÍPOJENIE K REPRODUKTOROM



VIACÚČELOVÉ TLAČIDLO

1. Stlačením a držaním prístroj zapnete/vypnete.
2. Krátkym stlačením prepínate režimy výstupu:
VÝSTUP RCA – kontrolka: Bliká bielo, potom svieti bielo.
VINYLSTREAM™ (VÝSTUP BLUETOOTH) – kontrolka: Bliká modro.
Poznámka: Potom, čo prístroj znovu zapnete, prepne sa gramofón automaticky do naposledy použitého režimu výstupu.

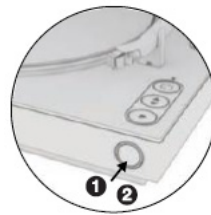


PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH S REPRODUKTOROM ALEBO SLÚCHADLÁ

1. Prepnete na režim VINYLSTREAM (výstup Bluetooth) a gramofón automaticky vstúpi do režimu párovania.
Kontrolka: Bliká modro.
2. Prepnete svoje zariadenie do režimu párovania Bluetooth.
3. Gramofón sa automaticky spáruje s vaším Bluetooth zariadením.
4. Po dokončení párovania zostane kontrolka jednu sekundu rozsvietená modro, potom prepne farbu na bielu.
Poznámka: Hlasitosť sa ovláda na zariadení s Bluetooth.

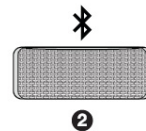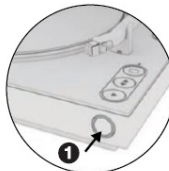

SPOJENIE CEZ RCA VÝSTUP


1. Pripojte gramofón k vonkajším reproduktorom alebo k zosilňovaču pomocou dodávaného kábla RCA.
ČERVENÁ ZÁSTRČKA – Zasuňte ju do červenej (pravej) diery.
BIELA ZÁSTRČKA – Zasuňte ju do bielej (ľavej) diery.
2. Nastavte prepínač predzosilňovača na správny výstup:
LINE – Ak pripájate prístroj so signálom na linkovej úrovni.
PHONO – Ak pripájate prístroj so signálom na mikrofónovej úrovni.
3. Pri mikrofónovej úrovni sa odporúča použiť zemniaci vodič (nie je súčasťou balenia) a ním prepojiť zemniaci kolík medzi gramofónom a vonkajším zariadením.
4. Vstúpte do káblového režimu výstupu (RCA). Kontrolka: Bliká bielo, potom svieti bielo.

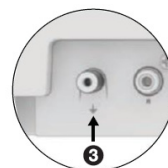

PREHRÁVANIE PLATNE


AUTOMATICKÁ ČINNOSŤ

1. Na tanier položte platňu s nahrávkou.
2. Zvoľte veľkosť platne (predvolené je 12 „).
3. Vyberte rýchlosť záznamu (predvolené je 33 otáčok za minútu).
4. Po stlačení tlačidla PREHRÁVANIE začne automaticky prehrávanie záznamu.
Gramofón začne hrať automaticky. Na konci záznamu sa ramienko automaticky vráti do východiskovej polohy. Ak chcete prehrávanie zastaviť ručne, stlačte znovu tlačidlo PREHRÁVANIA.

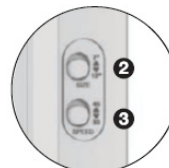


PREHRÁVANIE 7“ PLATNE

1. Pripravte si 45-otáčkový adaptér.
2. Umiestnite adaptér na stredový kolík.
3. Zvoľte správnu veľkosť platne a rýchlosť záznamu.
4. Položte dosku cez adaptér a začnite ju prehrávať.

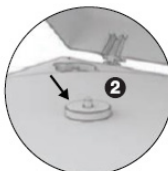


REŽIM OPAKOVANIA

1. V režime opakovania sa automaticky opakuje prehrávanie platne až do ručného vypnutia.
2. Režim zapnete tlačidlom OPAKOVANIA.
3. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka opakovania.
4. Ďalším stlačením tlačidla OPAKOVANIE tento režim vypnete.

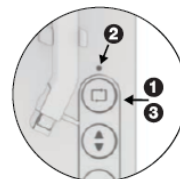

RUČNÁ OBSLUHA

- Použijete ju, keď chcete ručne upraviť miesto prehrávania.
1. Stlačením tlačidla HORE/DOLU zdvihnete ramienko.
 2. Prstami zdvihnete a nastavíte prenosku nad záznam na platni.
 3. Stlačením tlačidla HORE/DOLU ramienko položte na platňu.

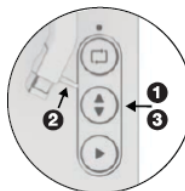

ODSTRÁNENIE KRYTU

1. Po odklopení krytu ho uchopte pevne z oboch strán v mieste závesov.
2. Zatiahnite za kryt priamo nahor a smerom od gramofónu.
Závesy krytu sa uvoľnia.



VÝMENA PRENOSKY

ODSTRÁNENIE PRENOSKY Z RAMIENKA:

1. Prsty položte na okraj prenosky a posuňte ju dole v smere „A“.
VAROVANIE: Ak použijete príliš veľkú silu na hrot ihly, môže dôjsť k jej poškodeniu alebo prasknutiu púzdra.
2. Vytiahnite prenosku von v smere „B“.


MONTÁŽ PRENOSKY: (náhradná prenoska # ATN3600L)

1. Podržte hrot ihly a zasunúť opačnú hranu zatlačením v smere „C“.
2. Zatlačte prenosku hore v smere „D“ pokiaľ hrot nezapadne na miesto.

Upozornenie:

- Neohýbajte ihlu a netlačte na ňu silou.
- Nedotýkajte sa ihly, aby ste predišli zraneniu ruky.
- Než začnete prenosku meniť, prístroj vypnite.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.

Poznámka: Pri bežnom používaní by mala prenoska vydržať prehrávanie okolo 300 hodín. Odporúčame prenosku meniť, akonáhle si všimnete zmeny v kvalite prehrávania zvuku. Záznamy zhotovené rýchlosťou 78 otáčok urýchľujú opotrebenie prenosky a je ju potom potrebné vymeniť skôr.

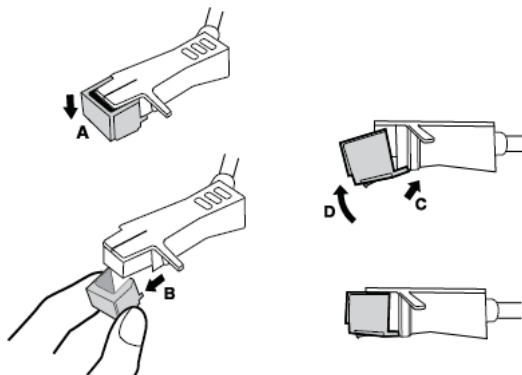

RIEŠENIE PROBLÉMOV

NEDARÍ SA PÁROVANIE CEZ BLUETOOTH

- Svoje zariadenie s Bluetooth umiestnite pred zahájením párovania bližšie ku gramofónu.
- Overtte si, či vaša Bluetooth nemá vyčerpanú kapacitu počtu zariadení, s ktorými sa môže spárovať.

TANIER GRAMOFÓNU SA NEOTÁČA ALEBO SA NEOTÁČA PLYNULO:

- Overtte si, či máte správne navinutý remienok okolo motora.
- Overtte si, či nie je remienok prekrútený.

NIE JE POČUŤ ZVUK:

- Pri použití Bluetooth si overte, či máte nastavenú dostatočnú hlasitosť na svojom Bluetooth zariadení.
- Ak používate výstup RCA, overte si, či používate správne nastavenie výstupu predzosilňovača.

OBNOVENIE TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

Stlačte rýchlo trikrát po sebe viacúčelové tlačidlo a gramofón si obnoví továrenské nastavenie. Tým sa odstráni a zabudnú všetky predchádzajúce cez Bluetooth pripojené zariadenia. Kontrolka zabliká modro a gramofón sa vypne.

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ

rozmery: 102 x 380 x 350 mm (v x š x h)
hmotnosť: 2,7 kg

VÝKON

vstup: 100-240 V / ~ 50/60 Hz
výstup: 12 V / 0,5 A
spotreba: 6,0 W

GRAMOFON

rýchlosť: 33 1/3 a 45 otáčok/min.
náhradná prenoska: ATN3600L

BLUETOOTH

verzia: 5.0
podporované profily: A2DP, AVRCP
účinný dosah: 10 m

V BALENÍ:

prístroj Automatic, kryt, tanier, podložka, adaptér pre 45 ot./min., sieťový adaptér, kábel RCA, návod na použitie

Poznámka: Priebežne zlepšujeme konštrukciu a technické parametre tohto výrobku, a to bez predchádzajúceho oznámenia.

Bluetooth je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené v Číne.

Tento výrobok je vyrobený a predávaný na zodpovednosť firmy Innovative Technology Electronics LLC. Victrola je registrovanou ochrannou známkou firmy Innovative Technology Electronics LLC. – ďalšie informácie na victrola-brand.com. Všetky výrobky, služby, firmy, ochranné známky, obchodné názvy alebo názvy výrobkov a logá tu odkazované sú majetkom príslušných vlastníkov.

Innovative Technology Electronics, LLC
3350 Walnut Street
Denver, CO 80205

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIE

Než budete prístroj používať, prečítajte si tieto bezpečnostné pokyny a riadte sa nižšie uvedenými varovaniami:

Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte polarizovanú zástrčku s predlžovacím káblom alebo inú zásuvku, pokiaľ kolíky nemožno úplne zasunúť a zostali by nekryté. Nevystavujte prístroj dažďu a vlhkosti, aby ste predišli požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.



Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníku ich upozorňuje používateľa na prítomnosť neizolovaného „vysokého napätia“ vo vnútri výrobku. Po sňatí krytu by hrozilo riziko úrazu elektrickým prúdom.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČIE ÚRAZU NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE: ABY STE PREDŠLI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE KRYT PRÍSTROJA. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE SÚČIASTKY, KTORÉ BY SI MOHOL OPRAVIŤ SÁM UŽÍVATEĽ. OPRAVY SMIE VYKONÁVAŤ LEN PROFESIONÁL.



Symbol výkričníka vo vnútri rovnostranného trojuholníka upozorňuje na dôležité pokyny na prevádzku a údržbu (opravám) v tlačенých materiáloch, ktoré sú dodávané spoločne s prístrojom.

- Pri používaní tohto prístroja vždy dodržujte základné bezpečnostné opatrenia, najmä ak sú blízko deti.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa s týmto prístrojom nehrali.
- Napájací kábel nesmie byť poškodený, nekladte naň žiadne ťažké predmety, nenaťahujte ho a nadmerne ho neohýbajte. Nepripájajte ho k predlžovacím káblom. Pri poškodení kábla môže dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, autorizovanou opravovňou či osobou s potrebnou kvalifikáciou, aby sa predišlo úrazu či škodám na majetku.
- Prístroj musí byť zapojený do zásuvky so striedavým prúdom 100–240 V, 50/60 Hz. Použitie vyššieho napätia môže spôsobiť poškodenie prístroja či dokonca jeho požiar.
- Pokiaľ zástrčka nezodpovedá vašej zásuvke, nesnažte sa ju zasunúť násilím.
- Prístroj pred odpojením od napájania najskôr vypnite.
- Neodpájajte a nepripájajte napájací kábel mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Zaistite, aby zástrčka napájacieho kábla bola vždy ľahko prístupná.
- Tento výrobok neobsahuje žiadne súčiastky, ktoré by si mohol opraviť sám užívateľ. V prípade poruchy sa spojte s výrobcom alebo autorizovanú opravovňu. Ak odkryjete vnútorné súčasti prístroja, môžete ohroziť svoj život. Záruka výrobcu sa nevzťahuje na závady spôsobené zásahom neautorizovanej tretej strany.
- Tento prístroj používajte len v podmienkach miernej klímy (nie je určený na použitie do tropického/subtropického pásma).
- Prístroj položte na rovný, pevný povrch, ktorý nie je vystavený vibráciám.
- Zaistite, aby prístroj a jeho časti nepresahovali okraje nábytku, na ktorom je postavený.
- Znížte riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom a poškodenia výrobku tak, že ho nebudete vystavovať priamemu slnečnému žiareniu, prachu, dažďu a vlhkosti. Prístroj nikdy nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej kvapaline a predmety naplnené kvapalinami nestavajte na prístroj ani do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte na prístroj predmety naplnené tekutinami, najmä vázy.
- Zariadenie neumiestňujte blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, konvektory, rúry na pečenie a ďalšie prístroje vytvárajúce teplo (vrátane zosilňovačov).
- Neumiestňujte prístroj tam, kde je vysoká vlhkosť a zlé vetranie priestorov.
- Nepripevňujte prístroj na stenu či strop.
- Neumiestňujte prístroj blízko televíznych prijímačov, reproduktorov a ďalších predmetov, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.
- Používaný prístroj nenechávajte bez dozoru.
- Ponechajte aspoň 30 cm voľného priestoru za prístrojom a nad ním a najmenej 5 cm priestoru po oboch stranách. Vždy nechávajte vetracie otvory voľné, nezakryté novinami, obrusmi, záclonami a pod.
- NIKDY nenechajte nikoho, najmä deti, vkladať čokoľvek do otvorov a zásuviek prístroja. V takom prípade hrozí riziko vážneho úrazu elektrickým prúdom.
- Búrky sú nebezpečné pre všetky elektronické zariadenia. Ak je bleskom zasiahnutá elektrická sieť alebo káble vedené vzduchom, môže dôjsť k poškodeniu prístroja, a to aj keď je vypnutý. Všetky káble a konektory by mali byť od prístroja pred búrkou odpojené.
- Nadmerný hluk zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.
- Nezakrývajte vetracie otvory, nie sú určené na odkladanie predmetov.

ÚDRŽBA:

- Než začnete prístroj čistiť, odpojte od neho napájací kábel.
- Na čistenie vonkajšieho plášťa prístroja použite mäkkú, čistú handru. Na čistenie nepoužívajte chemické čistiace prostriedky.

SIEŤOVÝ ADAPTÉR:

- Ak chcete prístroj odpojiť od elektriny, vysuňte zástrčku zo zásuvky.



• Používajte iba dodávaný adaptér. V opačnom prípade môžete ohroziť svoju bezpečnosť alebo poškodiť prístroj. Hlavná zástrčka sieťového adaptéra sa používa na odpojenie zariadenia. Elektrická zásuvka by mala byť blízko prístroja a mala by byť ľahko dostupná.

- ~ napájanie striedavým prúdom
- napájanie jednosmerným prúdom
- prístroj triedy II
- 🏠 výhradne na vnútorné použitie
- VI energetická účinnosť s úrovňou VI
- ⚡ polarita konektora napájania jednosmerným prúdom

- Piktogramy sú umiestnené na prístroji (alebo jeho obale) a upozorňujú užívateľa.
- Užívateľ musí vyradený prístroj a akumulátory zlikvidovať prostredníctvom na to určených zariadení.

URČENIE VÝROBKU

Toto zvukové zariadenie je určené iba na prehrávanie elektrických zvukových signálov. Akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne. Je určené iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Zariadenie nie je určené pre komerčné využívanie, ale výhradne pre súkromné použitie v domácnosti. Akékoľvek iné použitie alebo úprava zariadenia sú nepatričné a prísne zakázané. Pri nesprávnom použití nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za prípadné spôsobené škody.

Toto zariadenie môžu obsluhovať deti od 8 rokov veku a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi obmedzeniami či nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú také osoby poučené, ako prístroj bezpečne používať, a chápu možné riziká. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržba prístroja nesmie byť zverená deťom, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov alebo pod dozorom dospelého. Chráňte pred deťmi aj obalový materiál. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. Deti mladšie ako 8 rokov by nemali s prístrojom a prepájovými káblami manipulovať.

PREHLÁSENIE O ZHODE A LIKVIDÁCII ODPADKOV

VYHLÁSENIE O ZHODE

Tento prístroj spĺňa nevyhnutné požiadavky a ďalšie nižšie uvedené nariadenia:

- CE**
1. Smernicu RED: 2014/53/EÚ
 2. Smernicu o slaboprúdových zariadeniach: 2014/35/EÚ
 3. Smernicu ROHS: 2011/65/EÚ

Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné stiahnuť z webových stránok www.victrola.com/eudoc

Novelizovaná smernica o likvidácii odpadov (smernica 2012/19/EÚ schválená Európskym parlamentom a Radou 4. júla 2012 o nakladaní s elektrickým a elektronickým odpadom WEEE).



1. Všetky elektrické a elektronické zariadenia je nevyhnutné likvidovať oddelene od domového odpadu pomocou zberu v prevádzkach určených vládami a miestnou samosprávou.

2. Správnu likvidáciu starého výrobku pomôžete obmedziť možné negatívne dôsledky na prírodné prostredie a ľudské zdravie.

3. Podrobnejšie informácie o likvidácii vyslúžilých zariadení získate na miestnom úrade miestnej samosprávy alebo u firmy zaoberajúcej sa nakladaním s odpadmi.

ZÁRUKA

Firma Neox ručí za to, že tento výrobok bude bez závodu na priemyselné spracovanie a materiál po dobu dvoch rokov od dátumu pôvodného predaja. Pri overení platnosti záruky musíte predložiť platný doklad o nákupe. Zariadenie, ktoré bude v záručnej lehote uznané ako chybné, bude opravené bez úhrady za náhradné diely alebo prácu, či vymenené, a to podľa výhradného uváženia firmy Neox. Užívateľ je zodpovedný za všetky náklady na prepravu do opravovne firmy Neox. Užívateľ hradí všetky náklady spojené s odoslaním tovaru do a z krajiny pôvodu.

Záruka sa nevzťahuje na vedľajšie, náhodné alebo dôsledkové škody vzniknuté použitím alebo neschopnosťou užiť tento výrobok. Všetky náklady spojené s osadením alebo demontážou tohto výrobku obchodníkom či inou osobou alebo ďalšie náklady spojené s použitím výrobku nesie koncový užívateľ. Táto záruka sa vzťahuje výhradne na pôvodného kupujúceho výrobku a nie je prenositeľná na žiadnu tretiu stranu. Nepovolené úpravy vykonané na výrobku užívateľom alebo treťou stranou či dôkazy o nesprávnom použití či zneužití zariadenia znamenajú stratu záruky.

Ak potrebujete pomoc vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23,
Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika