Manual Edition 1.0, Feb. 2022
IB-220-S0351D-01

For more information, please visit our website:

www.edifier.com

@EdifierGlobal @Edifier_Global @Edifier_Global

Model: EDF100041

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.
Printed in China

NOTICE:
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.
Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

EDIFIER®

S351DB
Active Speaker

Instrukcja obsługi | Návod k obsluze | Používateľská príručka

名　　称：	S351DB 21版波兰捷克斯洛伐克文说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	80g书纸		
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	V1.0/IB-220-S0351D-01	批　　准：	

IB-220-S0351D-01 说明书S351DB/21版/波兰捷克斯洛伐克文/捷克NEOX/波兰INNPRO

Ważna instrukcja bezpieczeństwa

1. Proszę uważnie przeczytać instrukcje. Przechowywać ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.
2. Używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
3. Zamontować prawidłowo urządzenie zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale - Podłączanie urządzenia.
4. Zaleca się użytkowanie produktu w środowisku o temperaturze 0-35°C.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać produktu na działanie deszczu lub wilgoci.
6. Nie należy używać tego produktu w pobliżu wody. Nie należy zanurzać tego produktu w żadnych cieczach lub narażać go na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą.
7. Nie instalować ani nie używać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła (np. radiatora chłodnicy, grzejnika, kuchenki/pieca lub innych urządzeń, które generują ciepło).
8. Nie należy umieszczać żadnych obiektów napełnionych cieczą, takich jak wazony, na tym produkcie; jak również podstawać go działaniu dowolnego otwartego ognia, takiego jak zapalone świece, które były by umieszczone na tym produkcie.
9. Nie należy blokować jakichkolwiek otworów wentylacyjnych. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów w otwory lub gniazda wentylacyjne. Może to spowodować pozar lub porażenie prądem.
10. Należy zachować wystarczającą wolną przestrzeń wokół produktu tak, aby utrzymać dobrą wentylację (zaleca się co najmniej 5cm).
11. Nie należy forsować i wpychać na siłę wtyczki do gniazda. Przed wykonaniem podłączenia sprawdź, czy nie występuje blokada w gniazdach i czy wtyczka pasuje do gniazda i jest zorientowana w dobrym kierunku.
12. Należy zachować przewidziane akcesoria i części (np. śrubki) z dala od dzieci, aby zapobiec połknięciu ich przez pomyłkę.
13. Nie należy otwierać i nie zdejmować obudowy samodzielnie. Grozi to narażeniem na niebezpieczne napięcie lub inne niebezpieczne zagrożenia. Niezależnie od przyczyny uszkodzeń (takich jak uszkodzony przewód lub wtyczka, narażenie na rozchlapany płyn lub wpadnięcie do środka jakiegoś obcego obiektu, narażenie produktu na deszcz lub wilgoć, produkt nie działa bo został silnie zrzucony, itp), naprawy muszą być wykonywane przez autorzyzowany, profesjonalny serwis, natychmiast.
14. Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu suchą ściereczką, zawsze najpierw wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę zasilania.
15. Nigdy nie używaj mocnych kwasów, czyszczących środków alkalicznych, benzyny, alkoholu lub innych rozpuszczalników chemicznych do czyszczenia powierzchni produktu. Do czyszczenia należy stosować tylko neutralnych rozpuszczalników lub czystej wody.

Zbyt głośna muzyka może prowadzić do utraty słuchu. Proszę utrzymać siłę i natężenie dźwięku w zakresie bezpiecznym dla słuchu.

Właściwa utylizacja tego produktu. To oznakowanie wskazuje, że tego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami domowymi, wszędzie w krajach UE. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie, poprzez niekontrolowane procesy unieszkodliwiania odpadów, należy wykonywać ich recykling odpowiedzialnie i zgodnie z promowanym zrównoważonym procesem ponownego wykorzystania zasobów materiałnych. Aby pozbyć się zużytego już urządzenia, prosze używać systemów zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, tam gdzie produkt został zakupiony. Oni mogą przyjmować ten produkt do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.

Należy korzystać wyłącznie z wózka, stojaka/podstawki, statywu, wspornika lub stołu, określonego przez producenta, lub sprzedawnego wraz z aparatem. Gdy jest używany wózek, należy zachować ostrożność przy przemieszczaniu kombinacji wózka i/lub aparatu tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa potknięcia się i zranienia.

Ważna instrukcja bezpieczeństwa

Ostrzeżenie odnośnie pobierania energii elektrycznej:
1. Dla łatwości korzystania umieść ten produkt w pobliżu gniazdka zasilającego.
2. Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie robocze jest takie same, jak od twojego dostawcy energii. Odpowiednie napięcie robocze można znaleźć na płycie znamionowej produktu.
3. Dla celów bezpieczeństwa należy odłączyć produkt podczas burzy lub gdy jest on nieużywany przez dłuższy czas.
4. W normalnych warunkach zasilacz może się silnie nagrzać. Proszę zapewnić dobrą wentylację w obszarze użytkowania i zachować ostrożność.
5. Etykiety ostrzegawcze o niebezpieczeństwie umieszczone na obudowie lub u dołu produktu lub na adaptorze zasilania sieciowego.

Ten symbol jest stosowany w celu powiadomienia użytkownika o obecności nieizolowanego, dostatecznie wysokiego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz obudowy produktu, które może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Ten symbol jest stosowany dla ostrzeżenia użytkownika aby nie demontował obudowy produktu i o tym, że wewnątrz nie ma tam części wymiennych przez użytkownika. Oddaj ten produkt do autoryzowanego centrum serwisowego, do naprawy.

Ten symbol wskazuje, że ten produkt jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach wewnętrznych.

Ten symbol wskazuje, że ten produkt jest KLASY II lub podwójnie izolowanym urządzeniem elektrycznym, bez wymogu posiadania uziemienia.

Wtyczka sieciowa lub gniazdo sieciowe w urządzeniu pełnią funkcję wyłącznika i muszą być łatwo dostępne.

Dla produktu bezprzewodowego:
1. Produkt bezprzewodowy może generować krótkofalowe częstotliwości radiowe i zakłócać poprzez interferencję normalne korzystanie z innych urządzeń elektronicznych lub sprzętu medycznego.
2. Wyłącz urządzenie, gdy jest to niedopuszczalne. Nie należy używać tego produktu w urządzeniach medycznych, w samolotach, na stacjach benzynowych, w pobliżu bramek automatycznych, w systemach automatycznej sygnalizacji pożaru lub innych zautomatyzowanych urządzeniach.
3. Nie wolno używać produktu w pobliżu rozruszników serca w zakresie odległości 20 cm. Fale radiowe mogą wpływać na normalne funkcjonowanie stymulatora serca lub innych urządzeń medycznych.

Co znajduje się w pudełku

Zawartość pudełka

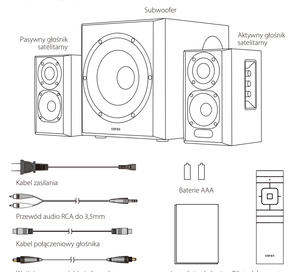

Uwaga: Rysunki służą tylko dla celów ilustracyjnych i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.

Sterowanie głośnikiem

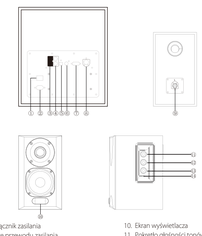

1. Przełącznik zasilania
2. Złącze przewodu zasilania
3. Wejście PC
4. Wejście AUX
5. Wejście optyczny
6. Wejście koncentryczny
7. Połączenie do satelitarnego głośnika(P)
8. Połączenie do satelitarnego głośnika(L)
9. Połączenie do głośnika głównego - subwoofera
10. Ekran wyświetlacza
11. Pokrętło głośności tonów wysokich
12. Pokrętło głośności basów
13. Wybór głośności wejścia i wybierania
    Naciśnij przycisk, aby przejść między wejściami audio: AUX->PC->Optyczne->Koncentryczne->Bluetooth.
    Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć i wyłączyć funkcję gotowości - standby
14. Wskaźnik zasilania

Pilot zdalnego sterowania



1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wyciszenie dźwięku
3. Kontrolka pilota zdalnego sterowania
4. Wejście optyczny
5. Wejście koncentryczny
6. Poprzedni utwór/następny utwór
   (Wyłącznie źródła audio Bluetooth)
7. Zwiększanie głośności/zmniejszanie głośności
8. Odtwarzanie/pauza
   (Wyłącznie źródła audio Bluetooth)
9. Wejście AUX
10. Wejście PC
11. Wejście Bluetooth
12. Celem odłączenia Bluetooth należy nacisnąć i przytrzymać(połączony)

Pilot zdalnego sterowania



1. Jak widać na ilustracji, naciśnij pokrywkę baterii pilota ściskiem i przesuń za strzałkę w celu zdjęcia pokrywki, używa dwóch baterii AAA (zwróć uwagę na biegun „+" i „-").
2. Żywotność baterii wynosi zwykle około 6 miesięcy; wymień je, gdy pilot nie jest wrażliwy lub zmniejsza się jego zasięg.
3. Nigdy nie używaj razem starych i nowych baterii.

Uwaga:
1. Nie umieszczaj pilota w gorących i wilgotnych miejscach.
2. Nie doładowuj baterii.
3. Wyjmij i wymień baterie gdy są one nieużywane przez dłuższy czas.
4. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień, itp.
5. Ryzyko wybuchu jeśli bateria zostanie niewłaściwie wkłożona. Baterie należy wymieniać na baterie tego samego lub równoważnego typu.

Połączenia

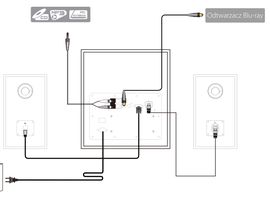

Wejście optyczny i koncentryczny

1. Celem wybrania trybu wejścia optycznego lub koncentrycznego należy nacisnąć przycisk „OPT" lub „COAX" na pilocie zdalnego sterowania, lub nacisnąć pokrętło „Regulacji głośności/wyboru sygnału wejściowego" na aktywnym głośniku satelitarnym; na wyświetlaczu pojawi się „OPT" lub „COAX".
2. Należy podłączyć źródło sygnału audio (odtwarzacz Blu-ray, dekoder TV, itp.) do optycznego lub koncentrycznego gniazda wejściowego na tylnej ściance aktywnego głośnika za pomocą kabla optycznego lub koncentryczny (kabel koncentryczny nie jest dołączony do zestawu).
3. Włącz odtwarzanie na podłączonym urządzeniu i dopasuj ustawienia do żądanego poziomu.

Wskazówka:
W trybach optycznym i koaksjalnym, tylko sygnał PCM 44,1KHz/48KHz może być dekodowany.

Wejście AUX i PC

1. Celem wybrania trybu wejścia AUX lub PC należy nacisnąć przycisk „AUX" lub „PC" na pilocie zdalnego sterowania, lub nacisnąć pokrętło „Regulacji głośności/wyboru sygnału wejściowego" na aktywnym głośniku satelitarnym; na wyświetlaczu pojawi się „AUX" lub „PC".
2. Należy podłączyć źródło sygnału audio (telefon komórkowy, tablet, itp.) do gniazda wejściowego AUX lub PC (należy zwrócić uwagę na dopasowanie kolorów) w głośniku aktywnym za pomocą 3,5 mm kabla audio RCA.
3. Włącz odtwarzanie na podłączonym urządzeniu i dopasuj ustawienia do żądanego poziomu.

Wejście Bluetooth

Parowanie
1. Celem wybrania trybu wejścia Bluetooth należy nacisnąć przycisk „ " na pilocie zdalnego sterowania, lub nacisnąć pokrętłu„Regulacji głośności/wyboru sygnału wejściowego" na aktywnym głośniku satelitarnym; na wyświetlaczu pojawi się „ ".
2. W swoim urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth (telefon komórkowy, tablet, itp) należy wyszukać i wybrać „EDIFIER S351DB".
3. Włącz odtwarzanie na podłączonym urządzeniu i dopasuj ustawienia do żądanego poziomu.

Wskazówka:
* Bluetooth na produkcie może być przeszukiwane i połączone, tylko wtedy, gdy głośnik jest włączony (ON) i przełączony na wejście Bluetooth. Kiedy głośnik zostanie przełączony na inne wejścia audio, połączenie Bluetooth zostanie rozłączone. Po przełączeniu się na wejście Bluetooth, głośnik będzie próbował połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem źródła Bluetooth.
* Jeśli potrzebny, PIN do podłączenia to "0000".
* Celem odłączenia Bluetooth należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „ " na pilocie zdalnego sterowania.
* Aby móc korzystać ze wszystkich funkcji Bluetooth tego produktu, upewnij się, że źródło dźwięku ma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile(profil zaawansowanej dystrybucji audio)) i AVRCP (Audio Video Remote Control Profile(profil zdalnego sterowania audio)).
* Połączenia modułem spójności i zgodności Bluetooth mogą być różne wśród różnych urządzeń źródła dźwięku, w zależności od wersji oprogramowania urządzenia źródłowego.
* Wbudowany w produkt dekoder Qualcomm® aptX™ pomaga osiągnąć lepszą jakość dźwięku w transmisji bezprzewodowej, dlatego prosimy korzystać z urządzenia wspierającego Qualcomm® aptX™ jako źródła dźwięku.

Dane techniczne

Moc wyjściowa: R/L(tony wysokie): 15W+15W
R/L (zakres średkowy i basy): 25W+25W
SW: 70W
Pasmo przenoszenia: R/L: 160Hz-20KHz
SW: 40Hz-160Hz
Wejścia audio: AUX, PC, Optyczne, Koncentryczne, Bluetooth

Uwaga: Częstotliwość wzorcowa używana dla parametrów elektrycznych podczas testu: tony wysokie 10 KHz, tony średnie i niskie 500 Hz, subwoofer 80 Hz.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Brak dźwięku
- Sprawdź, czy głośnik jest WŁ.
- Spróbuj zwiększyć głośność korzystając z głównego regulatora głośności lub regulatora na pilocie zdalnego sterowania.
- Sprawdź, czy kable audio są mocno podłączone, a na zestawie głośnikowym właściwie ustawiono źródło sygnału.
- Sprawdź, czy z urządzenia źródłowego dochodzi sygnał audio.

Nie można nawiązać połączenia przez Bluetooth
- Sprawdź, czy głośnik przełączony jest na wejście Bluetooth. Jeśli jest w innym trybie audio, Bluetooth nie można połączyć.
  Odłącz głośnik od wszelkich urządzeń Bluetooth naciskając i przytrzymując „ " w trybie Bluetooth, po czym spróbuj ponownie.
- Efektywną łączność Bluetooth można zapewnić w odległości 10 metrów między urządzeniami, prosimy pamiętać, by odległość nie była większa.
- Celem sprawdzenia łączności prosimy użyć innego urządzenia Bluetooth.

S351DB nie włącza się
- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania i czy w gniazdku jest prąd.

Szum wychodzący z głośników
- Głośniki EDIFIER generują niewielkie szumy, natomiast szumy w tle niektórych urządzeń audio są za wysokiej. Odłącz przewody audio i podgłośnij, jeżeli w odległości 1 m od głośnika nie słychać żadnego dźwięku, wówczas nie ma problemu z produktem.

Więcej informacji na temat EDIFIER znajduje się na naszej stronie internetowej www.edifier.com
W przypadku pytań na temat gwarancji prosimy otworzyć właściwą zakładkę danego kraju na naszej stronie www.edifier.com i zapoznać się treścią Warunków Gwarancji.
USA i Kanada: service@edifier.ca
Ameryka Południowa: Odwiedź naszą stronę www.edifier.com (po angielsku) lub www.edifierla.com (po hiszpańsku/portugalsku) w celu uzyskania informacji lokalnych.

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Důkladně se seznamte s těmito pokyny. Uložte je na bezpečné místo pro pozdější použití.
2. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
3. Přístroj instalujte náležitě v souladu s pokyny uvedenými v kapitole o jeho připojení.
4. Přístroj doporučujeme používat v teplotním rozmezí 0-35°C.
5. Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
6. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. Zařízení se nesmí ponořovat do vody ani jiných kapalin a nesmí na něj kapat.
7. Přístroj neinstalujte v blízkosti tepelných zdrojů (např. radiátorů, kamen, nebo jiných zařízení vytvářejících teplo, atd.).
8. Na přístroj nestavte žádné předměty naplněné tekutinou, např. vázy; také se na něj nesmí stavět žádné zdroje otevřeného ohně, např. zapálené svíčky.
9. Neblokujte ventilační otvory. Do ventilačních ani jiných otvorů nestrkejte žádné předměty. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
10. S ohledem na dostatečnou ventilaci nechte okolo přístroje dostatečný prostor (doporučujeme minimálně 5 cm).
11. Konektor se nesnažte do zásuvky zatlačit násilím. Před připojením konektoru zkontrolujte, zda zástrčka není něčím ucpaná a zda konektor odpovídá zástrčce a je správně orientován.
12. Dodané příslušenství a díly (např. šroubky) uchovávejte mimo dosah dětí, aby je omylem nespolkly.
13. Sami kryt nedemontujte ani nevtrhejte. Vystavujete se tak riziku úrazu elektrickým proudem a jiným nebezpečím. Bez ohledu na příčinu poškození (např. poškozený kabel nebo zástrčka, vyseknutí tekutin, vpadlé cizí předměty, vystavení dešti nebo vlhkosti, nesprávná funkce nebo pád přístroje, atd.) musí opravu okamžitě provést pouze oprávněný servisní technik.
14. Před čištěním produktu suchým hadříkem jej vždy nejprve vypněte a odpojte ze sítě.
15. K čištění povrchů přístroje nikdy nepoužívejte silné kyseliny, zásady, benzín, alkohol ani jiná chemická rozpouštědla. K čištění používejte pouze neutrální čistící prostředky nebo čistou vodu.

Nadměrný poslech hlasité hudby může způsobit poškození sluchu. Udržujte nastavení hlasitosti v rozumném rozsahu.

Správná likvidace produktu. Tato značka znamená, že tento přístroj nelze v rámci EU likvidovat jako běžný domácí odpad. Abyste zabránili poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace přístroje, zodpovědně jej recyklujte, čímž umožníte opětovné využití použitých materiálů. K navrácení použitého přístroje využijte účelné systémy nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten od Vás může přístroj převzít a zajistit jeho ekologickou recyklaci.

Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem specifikovaným výrobcem nebo prodanými s přístrojem. Při používání vozíku dbejte opatrnosti při manipulaci s přístrojem a vozíkem, aby nedošlo k poranění v důsledku překlopení.

Důležité bezpečnostní pokyny

Upozornění pro práci s elektrickým proudem:
1. Pro snadné použití umístěte výrobek do blízkosti síťové zásuvky.
2. Před použitím se ujistěte, že provozní napětí odpovídá napětí ve Vaší místní síti. Správné provozní napětí naleznete na výrobním štítku.
3. Z bezpečnostních důvodů přístroj při bouřce, nebo pokud není delší dobu používán, odpojte ze sítě.
4. Za běžných okolností se zdroj může ztěžka zahřívat. Dbejte proto na dobré odvětrání a zvýšenou opatrnost.
5. Na krytu přístroje nebo spodní části jeho adaptéru se nachází bezpečnostní štítky.

Tento symbol uživatele varuje před neizolovaným nebezpečným napětím uvnitř přístroje, u kterého hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Tento symbol uživatele varuje, aby nerozebíral kryt přístroje, a informuje, že se uvnitř přístroje nenachází žádné uživatelem vyměnitelné části. Za účelem opravy navštivte autorizovaný servis.

Tento symbol znamená, že tento přístroj není určen k venkovnímu použití.

Tento symbol znamená, že přístroj se jedná o elektrické zařízení zařízení s dvojitou izolací nebo třídy II a nevyžaduje uzemění.

Když je použita elektrická zástrčka jako odpojovací zařízení, musí toto odpojovací zařízení zůstat pohotově použitelné.

Pro bezdrátové přístroje:
1. Bezdrátová zařízení mohou generovat krátkovlnné radiové frekvence a ručit tak běžný provoz ostatních elektronických zařízení nebo zdravotních přístrojů.
2. Pokud není použití přístroje povoleno, vypněte jej. Přístroj nepoužívejte ve zdravotnických zařízeních, bv letadlech, u benzínových pump, v blízkosti automatických bran, automatických protipožárních systémů ani jiných automatických zařízeních.
3. Přístroj nepoužívejte ve vzdálenosti do 20 cm od kardiostimulátoru. Radiové vlny mohou ovlivňovat běžnou funkci kardiostimulátorů nebo jiných lékařských přístrojů.

Co balení obsahuje

Obsah balení

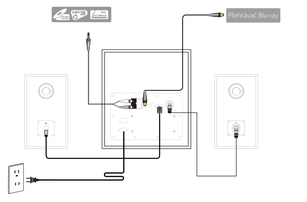

Poznámka: Obrázky jsou jen pro ilustraci a mohou se lišit od skutečného výrobku.

Ovládání reproduktoru

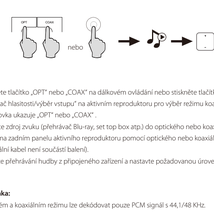

1. Vypínač
2. Konektor napájecího kabelu
3. PC vstup
4. AUX vstup
5. Optický vstup
6. Koaxiální vstup
7. Připojení pro satelitní reproduktor (P)
8. Připojení pro satelitní reproduktor (L)
9. Připojení pro subwoofer
10. Displej
11. Ovládání nastavení výšek
12. Ovládání nastavení výšek
13. Hlavní ovládání nastavení hlasitosti
    Stiskem lze přepínat mezi jednotlivými druhy vstupů: AUX ->PC ->Optical ->Coaxial ->Bluetooth.
    Stiskem a podržením lze aktivovat či deaktivovat pohotovostní režim.
14. Kontrolka napájení

Dálkové ovládání



1. Zapnout/vypnout
2. Ztlumit
3. Kontrolka dálkového ovládání
4. Optický vstup
5. Koaxiální vstup
6. Předchozí stopa/následující stopa
   (Pouze zdroje zvuku s připojením Bluetooth)
7. Zvýšení hlasitosti/snížení hlasitosti
8. Přehrávání/pozastavení
   (Pouze zdroje zvuku s připojením Bluetooth)
9. AUX vstup
10. PC vstup
11. Vstup Bluetooth
12. Stisknutím a přidržením odpojíte Bluetooth (stav připojení)

Dálkový ovladač

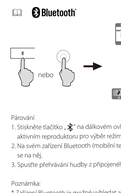

1. Dle pokynů na obrázku zatlačte placem kryt baterie dálkového ovladače dolů a dle směrové šipky jej odstraňte a vložte dvě baterie AAA (dbejte na polaritu "+" a "-").
2. Běžná životnost baterií je přibližně 6 měsíců; pokud dálkové ovládání nefunguje, nebo došlo ke snížení jeho dosahu, baterie vyměňte.
3. Nepoužívejte současně staré a nové baterie.

Poznámka:
1. Dálkové ovládání neodkládejte na místa s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
2. Baterie nedobíjejte.
3. Pokud dálkové ovládání dlouho nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
4. Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. na přímém slunci, ohni, atd.
5. V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. K výměně používejte pouze stejný nebo ekvivalentní typ baterie.

Připojení

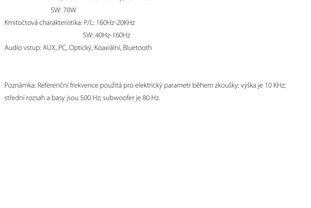

Optický a koaxiální vstu

1.Stiskněte tlačítko „OPT" nebo „COAX" na dálkovém ovládání nebo stiskněte tlačítko „ovladač hlasitosti/výběr vstupu" na aktivním reproduktoru pro výběr režimu koaxiálního vstupu, obrazovka ukazuje „OPT" nebo „COAX".
2. Připojte zdroj zvuku (přehrávač Blu-ray, set top box atp.) do optického nebo koaxiálního vstupního portu na zadním panelu aktivního reproduktoru pomocí optického nebo koaxiálního kabelu (koaxiální kabel není součástí balení).
3. Spusťte přehrávání hudby z připojeného zařízení a nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

Poznámka:
V optickém a koaxiálním režimu lze dekódovat pouze PCM signál s 44,1/48 KHz.

Čo je v krabici

Škatuľa obsahuje

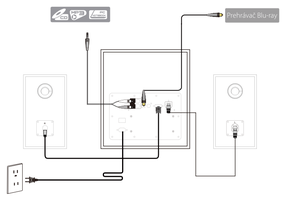

Poznámka: Obrázky sú len na porovnanie a môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

Kontrolky reproduktora

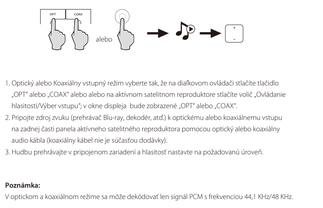

1. Spínač el. energie
2. Konektor kábla el. energie
3. PC vstup
4. AUX vstup
5. Optický vstup
6. Koaxiálny vstup
7. Pripojenie k satelitnému reproduktoru (Pravý)
8. Pripojenie k satelitnému reproduktoru (Ľavý)
9. Pripojenie k subreproduktoru pre hlboké tóny
10. Obrazovka displeja
11. Číselník hlasitosti vysokých tónov a sopránu
12. Číselník hlasitosti pre basy
13. Číselník hlavnej hlasitosti/výber vstupu
    Stlačte pre navigáciu medzi audio vstupmi: AUX ->PC ->Optický ->Koaxiálny ->Bluetooth.
    Stlačte a podržte a umožnite alebo zrušte funkciu pohotovostného režimu
14. Indikátor el. napájania

Pilot zdalnego sterowania

1. Włączanie/wyłączanie zasilania
2. Wyciszenie dźwięku
3. Kontrolka pilota zdalnego sterowania
4. Wejście optyczny
5. Wejście koncentryczny
6. Poprzedni utwór/następny utwór
   (Wyłącznie źródła audio Bluetooth)
7. Zwiększanie głośności/zmniejszanie głośności
8. Odtwarzanie/pauza
   (Wyłącznie źródła audio Bluetooth)
9. Wejście AUX
10. Wejście PC
11. Wejście Bluetooth
12. Celem odłączenia Bluetooth należy nacisnąć i przytrzymać(połączony)

Pilot zdalnego sterowania

1. Jak widać na ilustracji, naciśnij pokrywkę baterii pilota ściskiem i przesuń za strzałkę w celu zdjęcia pokrywki, używa dwóch baterii AAA (zwróć uwagę na biegun „+" i „-").
2. Životnosť baterií wynosi zwykle około 6 miesięcy; wymień je, gdy pilot nie jest wrażliwy lub zmniejsza się jego zasięg.
3. Nigdy nie używaj razem starych i nowych baterii.

Uwaga:
1. Nie umieszczaj pilota w gorących i wilgotnych miejscach.
2. Nie doładowuj baterii.
3. Wyjmij i wymień baterie gdy są one nieużywane przez dłuższy czas.
4. Baterii nie wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień, itp.
5. Ryzyko wybuchu jeśli bateria zostanie niewłaściwie wkłożona. Baterie należy wymieniać na baterie tego samego lub równoważnego typu.

Diaľkové ovládanie

1. Napájanie zapnúť/vypnúť
2. Stlmiť
3. Indikátor diaľkového ovládania
4. Optický vstup
5. Koaxiálny vstup
6. Predchádzajúca stopa/Ďalšia stopa
   (len Bluetooth audio zdroje)
7. Zvýšenie hlasitosti/zníženie hlasitosti
8. Prehrať/pauza
   (len Bluetooth audio zdroje)
9. AUX vstup
10. PC vstup
11. Bluetooth vstup
12. Stlačte a podržte na odpojenie Bluetooth (stav pripojenia)

Diaľkové ovládanie

1. Ako je znázornené na obrázku, palcom stlačte kryt batérie na diaľkovom ovládači nadol a pre odstránenie krytu posúvajte podľa smeru šípky, používajú sa dve AAA batérie (dávajte pozor na póly „+" a „-").
2. Životnosť batérie je zvyčajne približne 6 mesiacov; vymeňte ich, keď diaľkový ovládač nie je citlivý alebo sa zmenší vzdialenosť ovládania.
3. Nikdy nepoužívajte staré a nové batérie dohromady.

Poznámka:
1. Diaľkové ovládanie nepokladajte na miesta ktoré sú horúce alebo vlhké.
2. Batérie nenabíjajte.
3. Ak sa výrobok nepoužíva po dlhšiu dobu, prosím vyberte baterky.
4. Batéria by nemala byť vystavená nadmernému teplu ako je slnečné žiarenie, oheň alebo podobne.
5. Ak je batéria vložená nesprávne hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo podobný typ.

Wejście optyczny i koncentryczny

1. Celem wybrania trybu wejścia optycznego lub koncentrycznego należy nacisnąć przycisk „OPT" lub „COAX" na pilocie zdalnego sterowania, lub nacisnąć pokrętło „Regulacji głośności/wyboru sygnału wejściowego" na aktywnym głośniku satelitarnym; na wyświetlaczu pojawi się „OPT" lub „COAX".
2. Należy podłączyć źródło sygnału audio (odtwarzacz Blu-ray, dekoder TV, itp.) do optycznego lub koncentrycznego gniazda wejściowego na tylnej ściance aktywnego głośnika za pomocą kabla optycznego lub koncentryczny (kabel koncentryczny nie jest dołączony do zestawu).
3. Włącz odtwarzanie na podłączonym urządzeniu i dopasuj ustawienia do żądanego poziomu.

Wskazówka:
W trybach optycznym i koaksjalnym, tylko sygnał PCM 44,1KHz/48KHz może być dekodowany.

Optický a koaxiálny vstup

1. Optický alebo Koaxiálny vstupný režim vyberte tak, že na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo „OPT" alebo „COAX" alebo alebo na aktívnom satelitnom reproduktore stlačte voľič „Ovládanie hlasitosti/Výber vstupu", v okne displeja bude zobrazené „OPT" alebo „COAX".
2. Pripojte zdroj zvuku (prehrávač Blu-ray, dekodér, atď.) k optickému alebo koaxiálnemu vstupu na zadnej časti panela aktívneho satelitného reproduktora pomocou optický alebo koaxiálny audio kábla (koaxiálny kábel nie je súčasťou dodávky).
3. Hudbu prehrávajte v pripojenom zariadení a hlasitosť nastavte na požadovanú úroveň.

Poznámka:
V optickom a koaxiálnom režime sa môže dekódovať len signál PCM s frekvenciou 44,1 KHz/48 KHz.

Wejście AUX i PC

1. Celem wybrania trybu wejścia AUX lub PC należy nacisnąć przycisk „AUX" lub „PC" na pilocie zdalnego sterowania, lub nacisnąć pokrętło „Regulacji głośności/wyboru sygnału wejściowego" na aktywnym głośniku satelitarnym; na wyświetlaczu pojawi się „AUX" lub „PC".
2. Należy podłączyć źródło sygnału audio (telefon komórkowy, tablet, itp.) do gniazda wejściowego AUX lub PC (należy z