


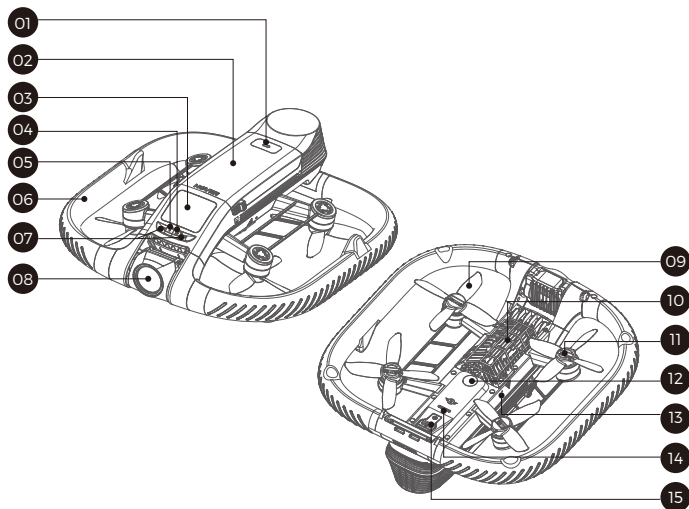

01. Tlačidlo napájania / pre vzlet

02. Batérie

03. Displej

04. Tlačidlo Späť

05. Tlačidlo Potvrdiť

06. Tlačidlo Potvrdiť

07. Tlačidlo Vybrať

08. Gimbal a kamera

09. Vrtuľa

10. Spodný chladič

11. Motor

12. Senzor VIO

13. Mikrofón

14. Reprodukotor

15. Kryt portu USB-C

Krok 1 Nabíjanie

- Najprv nabite batériu, aby ste ju aktivovali.



Krok 2 Stiahnutie aplikácie Hover

- Stiahnete si aplikáciu HOVER naskenovaním QR kódu. Aplikáciu nainštalujte, aby ste mohli zariadenie aktivovať.



Krok 3 Zapnutie / Vypnutie

- Stlačte a podržte tlačidlo napájania.



Krok 4 Pripojenie k aplikácii HOVER

- HOVERAir AQUA sa k aplikácii pripojuje cez Bluetooth.
Postup pre pripojenie:



Zapnite zariadenie
HOVERAir AQUA




Otvorte aplikáciu
HOVER



Kliknite na záložku Hover → Na vyzvanie povolte Bluetooth → Kliknite na možnosť Search for nearby devices (Vyhľadať zariadenie v okolí) → Vyberte svoje zariadenie a pripojte sa.

Poznámka: Ak aplikácia nemôže zariadenie nájsť, stlačte a podržte súčasne ľavé a pravé navigačné tlačidlo po dobu približne 3 sekúnd. Keď sa na obrazovke zobrazí hlásenie „Bluetooth Activating“ (Bluetooth sa aktivuje), skúste to znova.

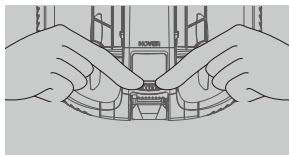


Zobrazenie na obrazovke v režime párovanie Bluetooth

Krok 5 Pripojenie majáku AQUA



Stlačením a podržaním
tlačidla Napájanie
zariadenia zapnite.

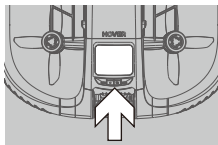

Postupujte podľa pokynov
na obrazovke zariadenia
AQUA a spárujte ho
s majákom.




Stlačte a podržte tlačidlá
Nahor a Otočiť vľavo na majáku po
dobu cca 3 sek., aby sa maják pri-
pojil k zariadeniu AQUA. Po úspeš-
nom spárovaní prehrá maják zvuk.


Poznámka: Informácie o kontrolkách a možnostiach opätovného pripojenia nájdete v stručnom návode k použitiu majáku.

Krok 6 Vzlet


■ Vzlet z ruky

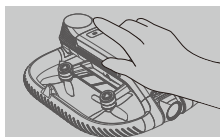

Uchopte lietajúcu kameru HOVERAIR AQUA pevne jednou rukou, aby bola vo vodorovnej polohe.

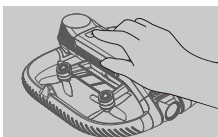


Krátko stlačte tlačidlo napájanie/vzletu.

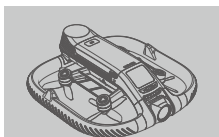


Akonáhle sa vrtule začnú pomaly otáčať, uvoľnite zovretie, aby sa zariadenie mohlo vzniesť.

■ Vzlet zo zeme

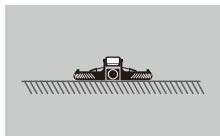

Umiestnite zariadenie na vonkajší rovný povrch na otvorenom priestranstve alebo pokojnú hladinu vody.

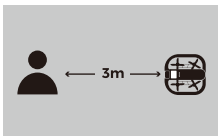

Stúpnite si do bezpečnej vzdialenosti (aspoň 3m) a počkajte, kým sa aktivuje funkcia OmniTerrain.



Začnite vzlet stlačením tlačidla pre vzlet na majáku.

Krok 7 Návrat a pristátie


- Inteligentný let (Zoom Out - vzdialenie, Orbit - krúženie, Bird's eye - vtáčia perspektíva, Spiral - špirála, 360 ° Spin - záber 360 °). Po dokončení inteligentného letu sa zariadenie AQUA automaticky vráti k určenému cieľu. Ak cieľ nie je možné lokalizovať, vráti sa do blízkosti bodu vzletu, krátko sa bude vznášať a potom automaticky pristane.

■ Tlačidlo pre pristátie

Stlačte tlačidlo pre návrat domov na majáku a lietajúca kamera AQUA sa automaticky vráti a pristane.



- V núdzovom prípade chyťte lietajúce zariadenie AQUA a otočte ho o 180°, aby sa zastavili vrtule.

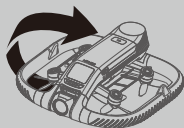

Zastavte vrtule otočením zariadenia o 180°.

■ Ručné ovládanie

V režime ručného ovládania doleťte so zariadením AQUA na vhodné miesto a ručne s ním pristajte. Alebo stlačte tlačidlo pre návrat domov a zariadenie pristane blízko majáka.

Bezpečnostné pravidlá pre lietanie

1. Nevkladajte prsty ani žiadne predmety do vrtúľ.
2. Požiadavky na prostredie pri štarte a pristáti
Nelietajte vo vodách s veľkými vlnami, rýchlymi prúdmi alebo plávajúcimi nečistotami (ako sú vodné rastliny alebo odpadky). Nevzlietajte ani nepristávajte na plážach, bahňitých brehoch ani v piesočnatej vode, aby sa do motora alebo senzora nedostal piesok alebo iné častice.
3. Údržba po použití vo vode
Po použití vo vode jemne opláchnite povrch zariadenia čistou vodou izbovej teploty; nepoužívajte vysokotlakové vodné trysky.
Ponorte motory do čistej vody a pomaly ručne otáčajte vrtuľami, kým sa motory nevrátia do normálneho stavu.
Zariadenie umiestnite na chladné a dobre vetrané miesto a nechajte ho prirodzene vyschnúť na vzduchu. Pred uskladnením sa uistite, že telo zariadenia aj porty sú úplne suché.
4. Kontrola vodotesnosti
Spustite na zariadení program „Waterproof Detection“ [Detekcia vodotesnosti], aby ste overili vodotesnosť. Systém tiež vykonáva priebežné kontroly vodotesnosti počas letu.
Ak sa zobrazí upozornenie „Waterproof performance may be reduced [Vodotesnosť môže byť znížená], okamžite prestaňte zariadenie používať a skontrolujte tesnenie.

* Ďalšie bezpečnostné informácie nájdete v dokumente Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti a v bezpečnostnej príručke k lietajúcej kamere AQUA alebo na stránke používateľskej podpory na oficiálnych webových stránkach.

Údržba a starostlivosť

1. Starostlivosť o povrchovú úpravu objektivu
Povrch objektivu je pokrytý odolnou hydrofóbnou vrstvou. Postupujte takto:
Po použití objektivu opláchnite čistou vodou, aby ste z neho odstránili soľ, odlačky prstov alebo šmuhy. Použite čistú mikrovláknovú utierku, ktorá pri jemnom pritlačení absorbuje vlhkosť.
Neutierajte objektiv sem a tam. epoužívajte špinavé vreckovky, uteráky ani žiadne látky obsahujúce častice, aby nedošlo k poškriabaniu objektivu.
Nečistite objektiv alkoholom ani silnými chemickými rozpúšťadlami.
2. Požiadavky na čistenie a skladovanie zariadenia
Pri dlhodobom používaní vo vlhkom alebo prímorskom prostredí pravidelne umiestňujte zariadenie do suchého prostredia alebo používajte vysúšadlá. Nevystavujte zariadenie priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, slanej hmle ani vysokej vlhkosti.
Na čistenie nepoužívajte alkohol, benzín, čistiace prostriedky ani iné chemické rozpúšťadlá.
Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste; chráňte pred priamym slnečným žiarením a vysokými teplotami.
Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, každých 60 dní skontrolujte stav jeho tela a batérie.
Pri používaní v pobrežnom prostredí alebo v prostredí s vysokou vlhkosťou sa odporúča zariadenie skladovať v sušiacей krabici alebo so sušiacimi vrecúškami so silikagélom.
3. Starostlivosť o batériu
Batéria je vodotesná len vtedy, ak je správne nainštalovaná, bez medzier medzi batériou a telom zariadenia. Po kontakte s vodou batériu vyberte, utrite ju do sucha a nechajte ju prirodzene vyschnúť na vzduchu. V prípade dlhodobého používania vo vlhkom prostredí skladujte batériu a telo zariadenia oddelene na suchom mieste.

Krok 8 Prepínanie režimov a nastavenie parametrov

Zoznámenie s funkciami na obrazovke


■ Horný stavový riadok



Poznámka: Ikony OmniTerrain a sledovania majáku sa zobrazia, akonáhle bude zariadenie pripravené a pripojené. Ak svieti ikona OmniTerrain, sú k dispozícii režimy SUP (paddleboard), Surf (surfovanie) a Kayak (kajak).

Podrobnosti nájdete v návode k rozhraniu alebo v používateľskej príručke.

■ Prepínanie letových režimov



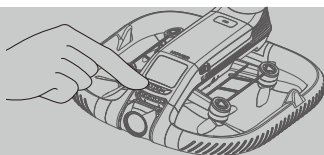


Letový režim



Letový režim sa prepína krátkym stlačením tlačidla pre výber.

■ Nastavenie parametrov

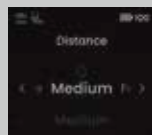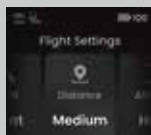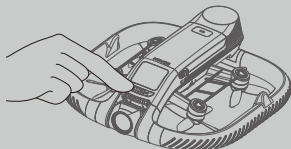


Parametre letového režimu

Kliknutím na tlačidlo Potvrdiť vstúpte do nastavení. Nastavenia režimu a parametrov môžete upraviť v aplikácii HOVER.

Krok 9 Sťahovanie vedeí a fotografií

- Po pripojení k zariadeniu HOVERAIR AQUA cez Bluetooth si môžete na karte „Hover“ zobraziť náhľady a vybrať súbory na stiahnutie.
- Stiahnuté súbory si môžete prezrieť v ponuke Home (Domov) > Moments (Okamžiky) alebo v miestnej galérii telefónu.

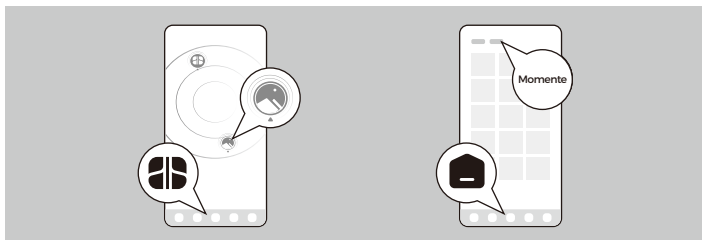

Poznámka: Na stiahnutie je potrebné, aby bolo zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi. Postupujte podľa pokynov a počkajte, kým sa pripojenie dokončí.

Obmedzenia letu

- V záujme bezpečného používania tohto produktu dodržiavajte miestne zákony a predpisy a uistite sa, že firmvér aj aplikácia sú aktualizované na najnovšiu verziu.
- Medzi zakázané oblasti patria veľké letiská, mestá a miesta konania podujatí. Pred použitím zariadenia si preštudujte miestne predpisy a riadte sa nimi.

Trieda a identifikácia bezpilotných systémov

Trieda bezpilotného systému: C0 MTOM (maximálna vzletová hmotnosť)

Zariadenie ZZ-H-1-005 má maximálnu vzletovú hmotnosť 249 g, vrátane batérie a vrtúľ.

Obmedzenia týkajúce sa príslušenstva a úložiska

Používateľom je zakázané, aby zariadenie nieslo iné príslušenstvo, ako je uvedené v oficiálnom zozname príslušenstva. Toto lietajúce zariadenie používa 128 GB internej pamäte; externé SD karty nie sú podporované.

Popisy režimov

Režim pre použitie v interiéri: Určený na použitie v interiéri.

Využíva optický tok a barometer.

Max. rýchlosť: 2 m/s.

Režim GPS (normálny režim)

Aktívny, ak je k dispozícii 7 satelitov GPS. Max. rýchlosť: 8 m/s.

Športový/sledovací režim

Maximálna horizontálna rýchlosť letu dosahuje 55 km/h. V dôsledku vysokej rýchlosti sa predlžuje brzdná dráha. Zabezpečte dostatočne priestrané prostredie bez prekážok.

Režim ATTI

Spúšťa sa pri zlých GPS/vizuálnych podmienkach.

Zariadenie sa nechá unášať a nie je schopné udržať polohu. Čo najskôr s ním pristáť.

Letové prostredie a bezpečnosť

Odolnosť proti vode a prachu

Stupeň krytia IP67. Vhodné pre vodné prostredie. Pred

letom sa uistite, že sú všetky otvory utesnené.

Veterné podmienky

Nelietajte pri vetre presahujúcom rýchlosť 14 m/s (stupeň 7).

Vysoká nadmorská výška

V nadmorskej výške nad 2 500 m sa začína znižovať účinnosť pohonu a výkon batérie. V nadmorskej výške nad 5 300 m nelietajte.

Teplota

Prevádzkový rozsah je od -5 °C do 40 °C. Výkon batérie môže byť v chladnom prostredí obmedzený.

Kamera a úložisko

Interná pamäť

Médiá sa ukladajú priamo do internej pamäte s kapacitou 128 GB. Súbory je možné spravovať a sťahovať prostredníctvom záložky „Hover“ v aplikácii.

Náhľady vo vysokom rozlíšení

Hoci zariadenie nemá slot na SD kartu, je možné okamžite zobraziť náhľady v nízkom rozlíšení, zatiaľ čo súbory vo vysokom rozlíšení sa ukladajú do internej pamäte na neskoršie stiahnutie.

Batéria a nabíjanie

Nabíjanie

Používajte originálnu nabíjačku HOVER 65 W alebo štandardnú nabíjačku s technológiou USB PD.

Skladovanie

Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, udržiavajte batériu nabitú na 40–60 %, aby nedošlo k jej

nadmernému vybitiu.

Obmedzenia letu

1. V záujme bezpečného používania tohto produktu dodržiavajte miestne zákony a predpisy a uistite sa, že firmvér aj aplikácia sú aktualizované na najnovšiu verziu.
2. Medzi zakázané oblasti patria veľké letiská, mestá a miesta konania podujatí. Pred použitím zariadenia si preštudujte miestne predpisy a riadte sa nimi.

Špecifikácie produktu

Model: ZZ-H-1-005

Vzletová hmotnosť: 249 g

Rozmery: 202 × 206 × 64 mm

Maximálne otáčky vrtule: 40 000 ot/min

Maximálna horizontálna letová rýchlosť: 55 km/h*

Maximálna letová výška: 120 m*

Maximálna nadmorská výška pre vzlet: 5 300 m

(od nadmorskej výšky nad 2 500 m klesá výkon)

Maximálna doba letu: 23 minút

Maximálna odolnosť proti vetru: stupeň 7 (cca 14 m/s)

Stupeň krytia (IP): IP67

Prevádzková teplota: -5 °C až 40 °C (23 °F až 104 °F)

Teplota nabíjania: 0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)

Rozsah naklonenia gimbalu: -90° až +30°

Typ rozhrania: USB-C

Vnútrotné úložisko: 128 GB

Menovitá kapacita: 2 013 mAh

Menovité napätie: 10,74 V

Maximálne nabíjacie napätie: 12,9 V

Menovitá energia: 21,62 Wh

Odporúčané nabíjačky: HOVER 30 W / 65 W

alebo iné nabíjačky, ktoré podporujú rýchle nabíjanie USB PD.

Špecifikácie sa môžu líšiť v závislosti od miestnych zákonov a predpisov. Dodržiavajte miestne predpisy a zohľadňujte skutočné prevádzkové prostredie.

Maximálna rýchlosť letu a nadmorská výška môžu byť obmedzené miestnymi zákonmi a predpismi.

Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Zoznam príslušenstva

Vrtule

Model: Splash Propeller-V7-CCW / Splash

Propeller-V7-CW

Rozmery: 70 × 70 × 5,5 mm

Hmotnosť: 1,16 ± 0,05 g

Lítium-iónová dobíjateľná batéria

Model: ZZ-H-3-005

Rozmery: 92 × 48 × 25 mm

Hmotnosť: 89 g

Na zariadenie neinstalujte žiadne iné príslušenstvo

ako to, ktoré je uvedené v zozname príslušenstva.

Maximálne otáčky vrtule: 40 000 ot/min

Maximálna nadmorská výška pre vzlet: 5 300 m (od

nadmorskej výšky nad 2 500 m môže výkon klesáť)

Spôsoby ovládania

Lietajúcu kameru AQUA je možné ovládať pomocou

mobilnej aplikácie alebo diaľkového ovládača.

Mobilná aplikácia

Stiahnite si aplikáciu Hover a pripojte sa k zariadeniu

AQUA cez Wi-Fi sieť. Ovládajte zariadenie AQUA

pomocou virtuálnych joystickov na obrazovke.

Diaľkový ovládač

Na ovládanie letu, vzletu alebo návratu domov mô-

žete použiť diaľkový ovládač, resp. maják.

Zariadenie musí byť pritom v dohľade.

Na pokročilejšie ovládanie slúži sada, ktorá obsa-

huje maják a joystick.

Riešenie chýb

Ak lietajúca kamera AQUA počas letu zistí

poruchu, odošle informácie o stave do diaľkového

ovládača prostredníctvom bezdrôtovej komunikácie

(Bluetooth / Wi-Fi / LoRa).

Operátor dostane upozornenie na poruchu vo for-

me hlasových upozornení alebo oznámení na

obrazovke.

Medzi typy hlásených porúch patria:

- Porucha senzora

- Porucha komunikácie

- Upozornenie na nízky stav nabitia batérie

Varovanie pred odpojením

Keď lietajúca kamera AQUA stratí spojenie s diaľko-

vým ovládačom, na ovládači sa zobrazí varovanie.

- Maják (diaľkový ovládač): Modrá kontrolka bliká,

ovládač dvakrát rýchlo zavibruje a prehrá sa hlaso-

vé upozornenie „Device disconnected“ (Zariadenie

je odpojené).

- Aplikácia Hover / sada majáka a joysticku Hover: O

tom, že sa lietajúca kamera odpojila, informuje upo-

zornenie na obrazovke.

Správanie po odpojení

V režime ručného ovládania je v prípade odpojenia

možné zvoliť nasledujúce akcie:

- Návrat domov

- Vznášanie sa na mieste

- Návrat 30 m po pôvodnej trase a následné vznáša-

nie sa (predvolené nastavenie)

Opätovné pripojenie po odpojení

Zariadenie AQUA podporuje automatické opätovné

pripojenie. Po prerušení spojenia bude zariadenie

naďalej vyhladávať signál.

Akonáhle sa vzdialenosť medzi zariadením AQUA a

diaľkovým ovládačom zmení, spojenie bude možné

obnoviť. V otvorenom prostredí bez prekážok k tomu

zvyčajne dochádza vo vzdialenosti 50–100 m, v závis-

losti od podmienok.

Obmedzenia letu

1. V záujme bezpečného používania tohto produktu

dodržiavajte miestne zákony a predpisy a uistite sa,

že firmware aj aplikácia sú aktualizované na naj-

novšiu verziu.


2. Medzi zakázané oblasti patria veľké letiská, mestá

a miesta konania podujatí. Pred použitím zariadenia

si preštudujte miestne predpisy a riadte sa nimi.

Návod na inštaláciu batérie


Inštalácia

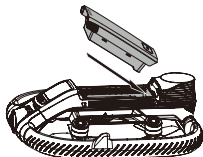

1. Vložte konektor batérie. Uistite sa, že priechodník je suchý a bez nečistôt.




2. Zatlačte batériu na miesto, kým nezacvakne.

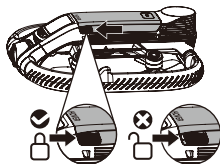


3. Posuňte poistku dopredu, aby bol červený indikátor úplne zakrytý. [Ak nebude poistka správne zaistená, zariadenie AQUA nebude úplne vodotesné.]


Vyňatie



1. Presuňte zámok smerom dozadu.

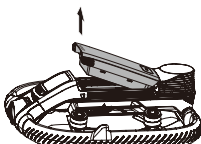


2. Batéria vyskočí

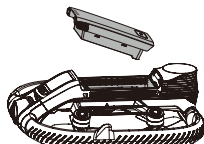

3. Vyberte batériu

Návod na inštaláciu vrtúl

1. Otočte zariadenie hore nohami tak, aby vrtule smerovali nahor.
2. Otvorte údržbovú sadu a pomocou priloženého skrutkovača T4 demontujte vrtule.
3. Namontujte náhradné vrtule do správnych polôh.
(Skontrolujte označenie vrtúl: vrtule s malým kruhom sú typu B a vrtule bez kruhu sú typu A.)

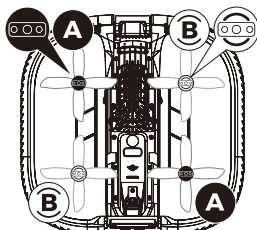

A

Vrtule typu A
Len pre motory typu A

B

Vrtule typu B
Len pre motory typu B

Poznámka: Nesprávna montáž vrtúl môže spôsobiť nestabilný let. Pozorne si prečítajte montážne pokyny.

4. Zatiahnite vrtule pomocou skrutiek a skrutkovača.

Skrutky vrtúľ



Skrutky rámu



Naskenujte tento QR kód a prehrajte si inštruktážne video.



Návod k nastaveniu aplikácie



1. Nastavenia aplikácie Hover / zobrazenie režimu

1.1 Nastavenie letového režimu

Po pripojení k lietajúcej kamere si môžete na stránke Nastavenia radaru zobraziť alebo upraviť podrobné hodnoty parametrov pre rôzne letové režimy.

1.2 Live Preview (Živý náhľad)

Keďsa pripojíte k zariadeniu AQUA, prejdite na stránku Hover a zobrazte si živý náhľad.



01 Virtuálny joystick

02 Uhol náklonu gimbálu

03 Nastavenie lietajúcej kamery

04 Zaznamenávanie

2. Podporované operačné systémy, verzie softvéru a zásady týkajúce sa aktualizácií

2.1 Podporované operačné systémy

Android: Android 5.0 alebo novší

iOS: iOS 12.1 alebo novší

2.2 Zásady týkajúce sa aktualizácií

Aktualizácie sa vydávajú prostredníctvom hlavných obchodov s mobilnými aplikáciami, vrátane iOS App Store, Google Play, Tencent App Store a Huawei AppGallery.

Akonáhle je k dispozícii nová verzia, aplikácia vyzve používateľa na aktualizáciu.

3. Návod na vykonanie aktualizácií

Akonáhle bude k dispozícii nová verzia, pri otvorení aplikácie sa zobrazí vyskakovacie okno s touto aktualizáciou. Ťuknutím na tlačidlo Aktualizovať teraz aktualizujete aplikáciu.



Záručný list

Názov produktu: _____

Meno používateľa _____

Sériové číslo produktu _____

Kontaktné tel. číslo _____

Distribútor _____

Dátum nákupu _____

Žiadosť o záručný servis

Ak sa počas záručnej doby vyskytnú u produktu problémy, postupujte nasledovne a vyžiadajte si servis:

Diely	Záručná doba	Možnosti servisu
Základná doska	12 mesiacov	Vrátenie zákazníkom na opravu
Doska ESC	12 mesiacov	Vrátenie zákazníkom na opravu
Gimbal a kamera	12 mesiacov	Vrátenie zákazníkom na opravu
Spodná kamera	12 mesiacov	Vrátenie zákazníkom na opravu
Motor	12 mesiacov	Vrátenie zákazníkom na opravu
Ochranný kryt vrtúľ	Bez záručnej lehoty	Vrátenie zákazníkom na opravu
Batéria	12 mesiacov pri menej ako 100 cykloch	Vrátenie zákazníkom na opravu
Vrtule	Bez záručnej lehoty	Vrátenie zákazníkom na opravu
Vonkajšie diely	Bez záručnej lehoty	Vrátenie zákazníkom na opravu

Záručná doba na tento výrobok začína plynúť dňom nákupu. Ak nemôžete predložiť platný doklad o nákupe, záruka začne platiť 90 dní od dátumu výroby uvedeného na zariadení alebo od iného dátumu stanoveného spoločnosťou Zero Zero Technology. Ak posledný deň záručnej lehoty pripadne na štátny sviatok, záruka sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

Ak spoločnosť Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. (ďalej len „my“ alebo „spoločnosť Zero Zero Technology“) počas vyššie uvedenej záručnej lehoty potvrdí, že problémy s výkonom sú spôsobené kvalitnými problémami vyššie uvedených súčiastok, používatelia môžu získať nárok na bezplatnú opravu. V prípade, že sa problémy s výrobkom vyskytnú po uplynutí záručnej lehoty alebo nebudú spôsobené problémami s kvalitou súčiastok, môžu používatelia požiadať o platenú opravu.

Spoločnosť Zero Zero Technology uhradí po bezplatnej oprave iba náklady na dopravu súvisiace s vrátením výrobku na miesto určené používateľom.

Bezplatná záruka sa nevzťahuje na nasledujúce:

vady alebo poškodenia spôsobené prepravou alebo manipuláciou po zakúpení;
akékoľvek úpravy, demontáž alebo opravy, ktoré neboli schválené spoločnosťou Zero Zero Technology; poškodenia spôsobené náhodnými faktormi alebo ľudskou činnosťou, ako je vniknutie tekutiny, pády, nesprávne vstupné napätie, nadmerný tlak, deformácia základnej dosky atď.;

vady alebo poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou, používaním, údržbou alebo skladovaním, ktoré neboli vykonané v súlade s používateľskou príručkou;

poškodenie vzniknuté v dôsledku akýchkoľvek leteckých a filmových aktivít, ktoré neboli vykonávané v súlade s návodom na použitie;

ak nie je možné predložiť platný doklad o kúpe alebo účtenku, alebo ak boli predložené doklady falšované alebo pozmenené;

ak sú štitky, sériové čísla alebo značky vodotesnosti alebo bezpečnostné značky (proti neoprávnenej manipulácii) odtrhnuté, pozmenené alebo nečitateľné; vady alebo poškodenia spôsobené vyššou mocou (napr. pri požiari, zemetrasení, povodni atď.); nehody, ako sú kolízie, spálenie alebo strata výrobku spôsobené ľudskými faktormi, ktoré nesúvisia s kvalitou výrobku; poškodenia spôsobené prevádzkou v zložitom elektromagnetickom prostredí alebo v oblastiach so silnými zdrojmi rušenia, ako sú bane, vysielacie veže, vysokonapäťové vedenia, rozvodne atď.;

poškodenie spôsobené rušením inými bezdrôtovými zariadeniami, ako sú vysielacie, signály prenosu videa, rušenie signálu Wi-Fi atď.;

poškodenie spôsobené vzletom s hmotnosťou presahujúcou bezpečný limit pre vzlet;

poškodenie spôsobené núteným letom so starými alebo poškodenými súčiastkami;

poškodenie spôsobené problémami so spoľahlivosťou a kompatibilitou pri použití komponentov tretích strán, ktoré nie sú certifikované spoločnosťou Zero Zero Technology;

poškodenie spôsobené nedostatočným výkonom batérie pri nízkej úrovni nabitia alebo použitím nekvalitnej alebo vadnej batérie;

batérie, ktoré neboli nabíjané ani vybijané dlhšie ako tri mesiace;

známky neoprávnenej manipulácie alebo úpravy sériového čísla zariadenia, výrobných štítkov a ďalších označení;

nedodržanie oficiálnych pokynov na získanie potvrdenia o strate produktu v prípade jeho straty;

nezaslanie príslušných položiek do 7 kalendárnych dní od kontaktovania spoločnosti Zero Zero Technology za účelom potvrdenia záručného servisu;

iné problémy s výkonom, ktoré nie sú spôsobené problémami s kvalitou výrobku.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené použitím originálnych nálepiek / nálepiek tretích strán.

Ďalšie poznámky

Upozorňujeme, že oprava produktu môže viesť k strate údajov. Dôrazne odporúčame, aby ste si pred odoslaním produktu na opravu zálohovali údaje. Spoločnosť Zero Zero Technology nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu údajov počas opravy.

Zákazník nesie zodpovednosť za akékoľvek straty, ku ktorým dôjde v dôsledku uvedenia nesprávnej doručovacej adresy alebo ak príjemca odmietne prevziať zásielku.

Poškodenie vodou môže zásadným spôsobom ovplyvniť fungovanie výrobku. Ak spoločnosť Zero Zero Technology dospeje k záveru, že výrobok je neopraviteľný, môže podľa vlastného uváženia ponúknuť jeho výmenu. Pred odoslaním výrobku na opravu z neho odstráňte všetky personalizované predmety alebo ozdoby (napríklad dekoratívne nálepky, nálepky označujúce bezpilotné systémy, obrázky atď.). Spoločnosť Zero Zero Technology nezodpovedá za poškodenie alebo stratu týchto osobných predmetov alebo ozdôb.

Aby ste si ochránili svoje práva, skontrolujte produkt pri prevzatí, či nedošlo k jeho poškodeniu (vrátane poškodenia počas prepravy). Ak zistíte akékoľvek problémy, informujte nás o nich do 7 dní od prevzatia produktu. V opačnom prípade sa bude predpokladať, že ste produkt prevzali v dobrom a funkčnom stave.

Všetky súčiastky vymenené počas opravy (vrátane platených opráv) zostanú spoločnosti Zero Zero Technology, ktorá ich bude naďalej vlastníť.

V prípade výrobku, ktorého záručná doba uplynula alebo ktorý presahuje rozsah bezplatnej opravy, spoločnosť Zero Zero Technology poskytne cenovú ponuku na základe konkrétnej situácie. Prosíme, uhradte príslušné poplatky za všetky spoľahlivé služby. Ak ich odmietnete uhradiť, spoločnosť Zero Zero Technology si vyhradzuje právo pozastaviť servis až do ich uhradenia. Zodpovednosť za akékoľvek dôsledky vyplývajúce z takéhoto pozastavenia nesiete vy.