

Elektrický holiaci strojček LAIFEN P3 Pro s trojitými čepielkami

Návod na použitie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

laifen

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických spotrebičov vždy dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia. Venujte osobitnú pozornosť nasledujúcim opatreniam:

PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY PRED POUŽITÍM.

TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE

NEBEZPEČENSTVO

Ako znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Ak zariadenie spadne do vody počas nabíjania, nesnažte sa ho vybrať z vody. Okamžite odpojte zariadenie od napájania.
2. Nepoužívajte zariadenie vo vani alebo v sprche.
3. Hneď po nabití zariadenia odpojte nabíjačku zo zásuvky.
4. Zariadenie nečistite počas nabíjania.

VAROVANIE

Aby ste znížili riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia:

1. Toto zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom a neboli poučené o používaní zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.
2. Zariadenie používajte iba na účely opísané v tejto príručke. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
3. Pravidelne kontrolujte zariadenie, jeho nabíjací kábel a príslušenstvo, či nevykazujú známky poškodenia. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte zariadenie používať a poškodené časti vymeňte alebo nechajte opraviť v špecializovanom servise. Nenechávajte nabíjací kábel v blízkosti horúcich povrchov.
4. Nevkladajte ani nehádzte žiadne predmety do otvorov zariadenia.
5. Nepoužívajte zariadenie vonku alebo v blízkosti aerosólov (sprejov).
6. Nepoužívajte zariadenie, ak je holiaca hlava poškodená alebo prasknutá. Mohlo by to spôsobiť poranenie tváre.
7. Zariadenie musí byť napájané výlučne bezpečným nízkym napätím, ako je uvedené na zariadení.
8. Tento holiaci strojček je odolný voči vode a možno ho čistiť pod

Upozornenie: Pred čistením zariadenia vodou odpojte nabíjací kábel.



tečúcou vodou.

UPOZORNENIE

1. Toto zariadenie spĺňa bezpečnostné normy platné pre elektromagnetické zariadenia. Ak používate kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred použitím tohto zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.
2. Konektory batérie musia byť izolované od kovových predmetov, aby sa zabránilo skratu.
3. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľnú batériu. Keď batéria dosiahne koniec svojej životnosti, musí byť odovzdaná odborníkom v miestnom recyklačnom zariadení na demontáž v súlade s pokynmi v príručke.
4. Ak z batérie vyteká tekutina, okamžite prestaňte zariadenie používať. Vytečené batérie likvidujte v súlade s právnymi predpismi o likvidácii odpadu. Produkt nevyhadzujte spolu s bežným domovým odpadom. Ak sa tekutina z batérie náhodou dostane do oka, netrite si oko. Opláchnite ho pod tečúcou vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Odporúčame nabíjať produkt pri okolitej teplote medzi 0 °C a 30 °C. Nabíjanie batérie pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách môže trvať podstatne dlhšie alebo môže zlyhať.

5. Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, čistiace tampóny, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo aceton.
6. Pred prepravou zariadenia ho prepnite do cestovného režimu, aby sa uzamklo a nedošlo k jeho náhodnému zapnutiu.
7. Aby ste zachovali optimálny výkon, odporúčame raz ročne vymeniť holiacu hlavicu. Ak je hlavica poškodená alebo deformovaná, okamžite ju vymeňte.
8. Po prvých niekoľkých holeniach môže byť pokožka tváre mierne podráždená. To je normálne. Podráždenie by malo ustúpiť po približne dvoch až troch týždňoch.
9. Nežiadajte si zariadenie od iných osôb, pretože by to mohlo viesť k prenosu infekcie.

Informácie o likvidácii a recyklácii

Správna likvidácia tohto výrobku (elektrický a elektronický odpad)



Tento symbol na výrobku alebo v sprievodných tlačových materiáloch označuje, že výrobok a jeho elektronické príslušenstvo nemožno po skončení životnosti likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovaným likvidovaním odpadu, zabezpečte, aby materiály v zariadení boli zodpovedne recyklované a opätovne použité.

Spotrebitelia by sa mali obrátiť na predajcu zariadenia alebo miestne orgány, aby získali informácie o tom, ako zariadenie likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Firemní používatelia by sa mali obrátiť na svojho dodávateľa, aby zistili podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt a jeho elektronické príslušenstvo nemožno likvidovať spolu s bežným priemyselným odpadom.

Informácie o likvidácii batérií

Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Životnosť batérií vo všeobecnosti závisí od spôsobu ich používania. Preto ich nenechávajte dlhodobo vybitú alebo nepoužívanú.


Upozornenie: Batérie neotváraajte, nepoškodzuje a nevystavujte vodičom (kovom), vlhkosti, tekutinám, ohňu ani teplu. V opačnom prípade môžu batérie vytekať alebo explodovať a spôsobiť zranenie osôb v okolí. Vstavaná nabíjateľná batéria obsahuje látky, ktoré môžu predstavovať ohrozenie pre životné prostredie a môžu vyžadovať riadnu recykláciu v súlade s colnými predpismi danej krajiny a v súlade s platnými predpismi. Ak potrebujete odborné poradenstvo týkajúce sa likvidácie batérií alebo ak batérie nie je možné vybrať, kontaktujte priamo spoločnosť Laifen alebo odneste zariadenie do recyklačného centra.



Postup vyberania batérií:


1. Pred pokračovaním sa uistite, že batéria je úplne vybitá.
2. Odpojte všetky príslušenstvo od zariadenia.
3. Pomocou skrutkovača odstráňte skrutky, ktoré držia spodný kryt. Potom odstráňte kryt s motorom a batériou.
4. Pomocou skrutkovača uvoľnite obe strany batérie. Potom oddelte batériu a motor od krytu.
5. Pomocou skrutkovača a spájkovacej páky uvoľnite svorky z dosky s plošnými spojmi. Odstráňte dosku s plošnými spojmi a pomocou nástroja z nej vyberte batériu.

Úvod do zariadenia

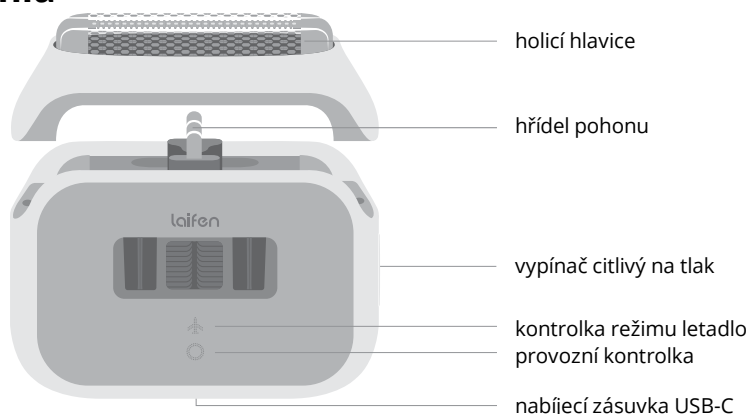

Súčiastky a príslušenstvo

1) holiaci strojček x 1, 2) holiaca hlava x 1, 3) ochranný kryt x 1, 4) nabíjací kábel x 1

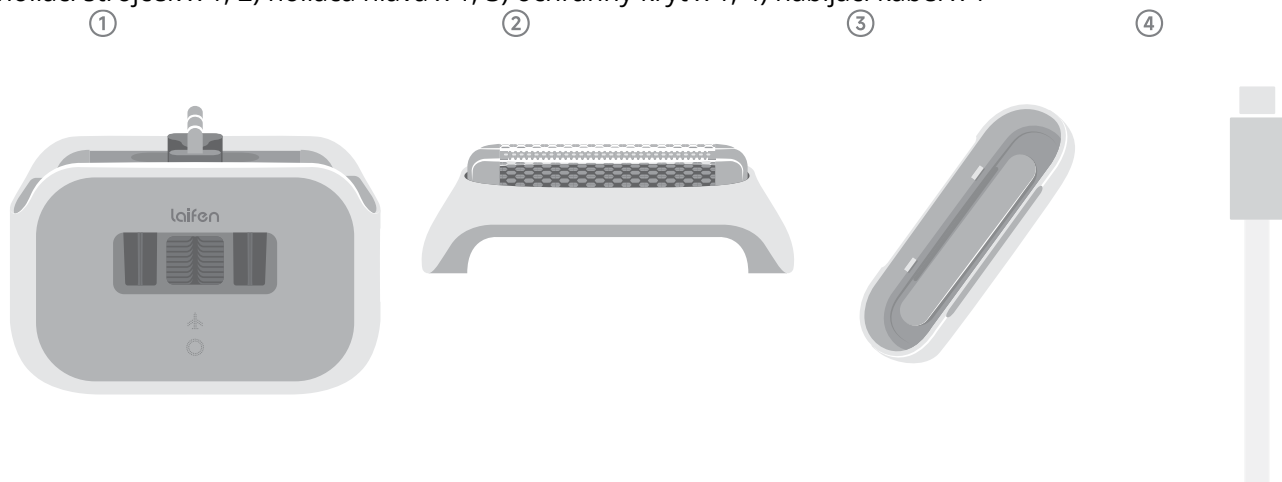

Technické údaje

Názov produktu: Elektrický holiaci strojček P3 Pro s trojitými čepiečkami • Model: LFESP3 • Prevádzkové napätie: 3,8V ---

• Napájanie: 5V --- 1A • Kapacita batérie 1000 mAh • Doba nabíjania ~1,5 hodiny • Odolnosť: IPX7

Ako používať holiaci strojček

Krok 1: Zapnutie/vypnutie režimu lietadlo

Tento holiaci strojček je vybavený režimom lietadlo, ktorý zabraňuje náhodnej aktivácii počas skladovania alebo prepravy.

Zapnutie: Keď je režim v lietadle vypnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu dvoch sekúnd, kým sa nerozsvieti indikátor režimu v lietadle.


Vypnutie: Keď je režim lietadla zapnutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania, kým sa indikátor režimu lietadla nevyne.


Krok 2: Zapnutie a vypnutie holiaceho strojčka

Ak je holiaci strojček vypnutý a režim v lietadle je tiež vypnutý, stlačte krátko tlačidlo napájania, aby sa zariadenie zaplo. Stlačte tlačidlo napájania znovu, aby sa zariadenie vyplo.

Krok 3: Začatie holenia

Umiestnite holiacu hlavu v pravom uhle k pokožke a holte proti smeru rastu fúzov. Na zariadenie netlačte príliš silno, aby nedošlo k podráždeniu alebo poraneniu pokožky. Lepšie oholenie pod bradou a okolo krku dosiahnete napnutím pokožky, aby sa fúzy narovnali.

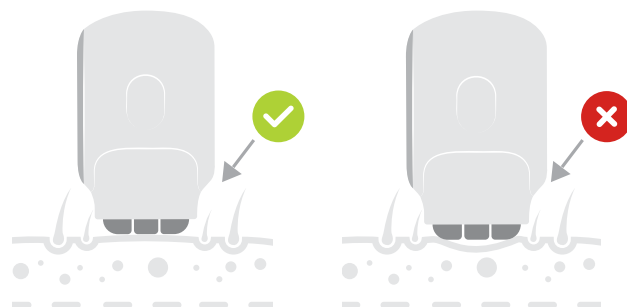

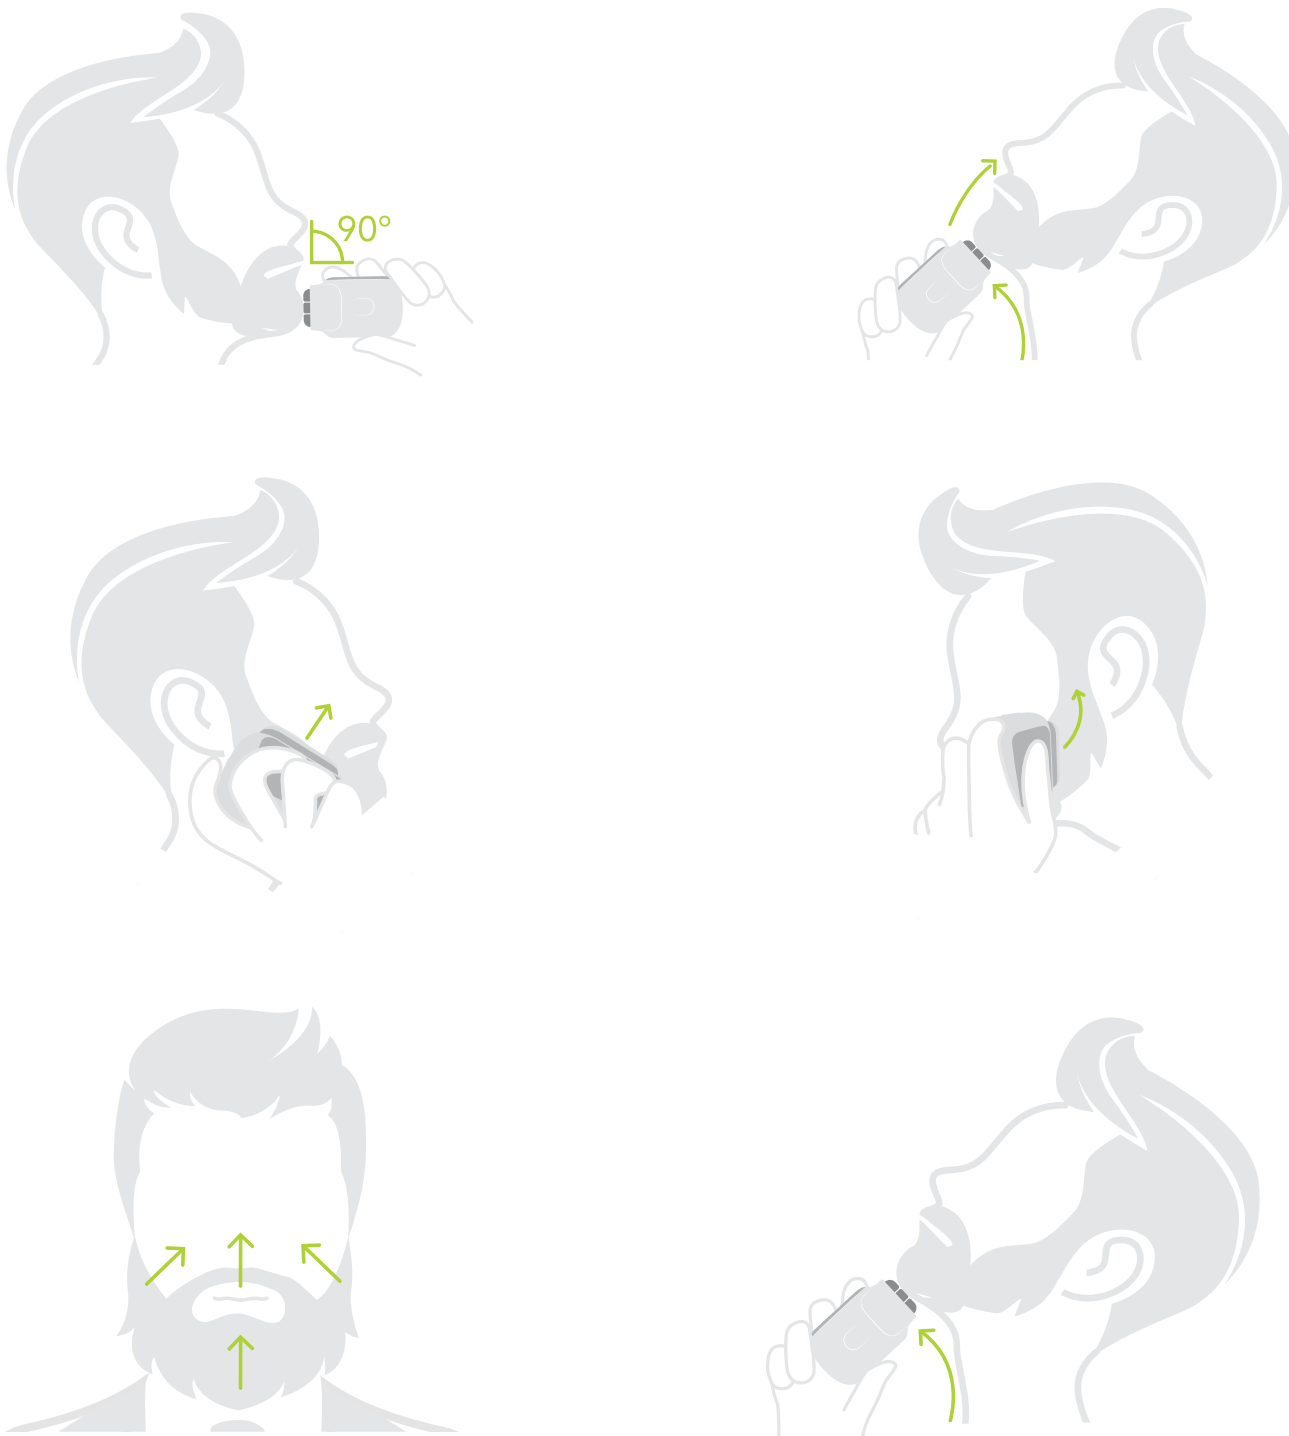

* Aby nedošlo k poškodeniu holiacej fólie, nepoužívajte pri holení len časť rozsahu holiacej fólie.

Informácie o nabíjaní

Ak sa v nabíjacej zásuvke nachádza voda, pred nabíjaním ju dôkladne vysušte.

1. Adaptér je potrebné zakúpiť samostatne. Možno použiť 5 V adaptér, najlepšie s krytím IPX4 alebo vyšším. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nenabíjajte zariadenie vo vlhkom prostredí, napríklad v kúpeľni.
2. Pred prvým použitím zariadenie úplne nabite, kým kontrolka napájania nezačne svietiť bielou farbou.
3. Holiaci strojček nepoužívajte počas nabíjania. Pred použitím odpojte nabíjací kábel.
4. Pri nabíjaní dodržiavajte nasledujúce pokyny:
 - Správne pripojte konektor USB-C k spodnej časti holiaceho strojčka (pri nabíjacom kábli USB-C nezáleží na tom, ktorou stranou konektor otočíte. Nezatláčajte konektor silou, aby nedošlo k jeho poškodeniu).
 - Pripojte nabíjací kábel k nabíjacímu adaptéru a nabíjajte ho prostredníctvom elektrickej zásuvky 100–240 V, 50–60 Hz.

- Počas nabíjania bude blikať biela kontrolka napájania. To znamená, že prebieha nabíjanie.
 - Po úplnom nabití bude biela kontrolka svietiť nepretržite.
5. Na nabíjanie používajte iba certifikované USB adaptéry, napríklad tie, ktoré sú dodávané s počítačmi, lampami alebo tie, ktoré sa používajú na nabíjanie v autách.


Stavy indikátorov

Kontrolka režimu lietadla	Keď je režim lietadla zapnutý, kontrolka sa na krátko rozsvieti a potom zhasne; súčasne zaznie zvukový signál.	
	Pri vypínaní režimu Lietadlo kontrolka svieti, kým sa režim Lietadlo nevypne a nezaznie zvukový signál.	
Indikátor napájania	Počas používania	Trvalo svieti biela farba: zostáva viac ako 15 % kapacity batérie
		blikajúca červená: batéria sa čoskoro vybije, nabite ju
		svieti červená: batéria je takmer vybitá, nabite ju
	Počas nabíjania	stále svietiaci biela kontrolka: batéria je úplne nabitá
		Blikajúca biela: zariadenie sa nabíja

Čistenie a údržba


Aby ste zaistili správne fungovanie zariadenia, odporúčame ho pravidelne čistiť.

- * Pred čistením zariadenia vodou odpojte nabíjací kábel.

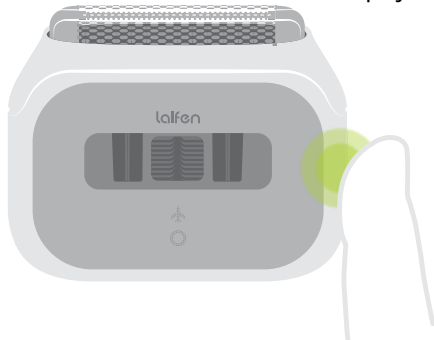


1. Pred čistením zariadenie vypnite.


Čistenie holiacej hlavy

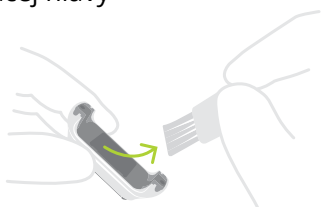

2. Na odstránenie chlpkov z holiacej hlavy použite malú kefku.

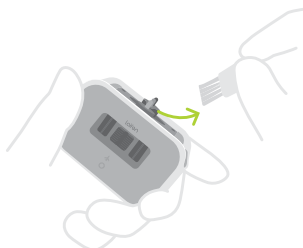


Čistenie vodou

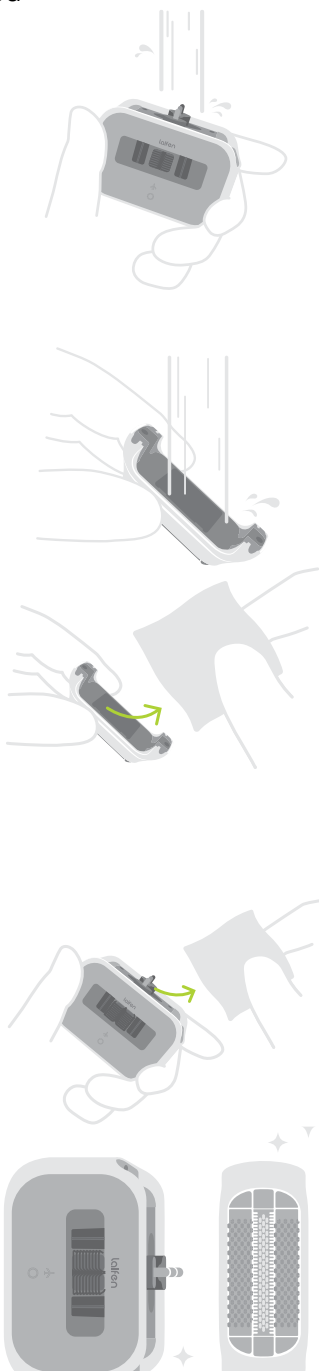

3. Odstráňte holiacu hlavicu a opláchnite hlavicu a hnací hriadeľ pod čistou tečúcou vodou.
4. Po čistení jemne otraste prebytočnú vodu a potom zotrite zvyšné kvapky suchou handričkou.
 - * Pri potriasaní holiaceho strojčeka dávajte pozor, aby ste neudreli do umývadla alebo iných predmetov. Mohlo by to poškodiť spotrebič.
5. Nechajte holiaci strojček vyschnúť na chladnom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
 - * Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.

Použitie mazacieho oleja

Aby ste zaistili dlhodobé pohodlné používanie a správne fungovanie zariadenia, odporúčame pravidelne používať mazací olej. Postupujte takto:

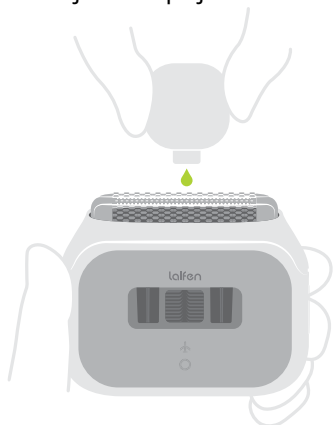

1. Vypnite zariadenie.
2. Naneste jednu kvapku mazacieho oleja na holiacu fóliu.
3. Zapnite holiaci strojček a nechajte ho bežať približne desať sekúnd.
4. Vypnite holiaci strojček a prebytočný olej utrite mäkkou handričkou.

* Mazací olej a kefa nie sú súčasťou balenia zariadenia.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Nízka kvalita holenia	Fúzy alebo nečistoty upchávajú holiaci strojček	Vyčistite holiacu hlavicu
	Poškodená alebo opotrebovaná holiaca hlava	Vymeňte holiacu hlavicu
Spínačom nie je možné zapnúť zariadenie	Holiaci strojček sa nabíja	Pred použitím odpojte nabíjací kábel
	Je aktivovaný režim lietadla	Stlačte a podržte prepínač, aby ste vypli režim v lietadle
	Batéria je vybitá	Nabite zariadenie
	Tlačidlo napájania je poškodené.	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
Kontrolka sa počas nabíjania nerozsvieti	Zlý kontakt medzi nabíjacím káblom a zásuvkou	Vyčistite nabíjací konektor
	Nabíjací kábel je poškodený	Vymeňte nabíjací kábel
	Chybný kontrolný svetelný indikátor alebo nabíjací obvod	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
nabíjanie trvá príliš dlho	Porucha batérie alebo nabíjacieho obvodu	Kontaktujte technickú podporu (pozri nižšie)
Podráždenie pokožky po holení	Nadmerný tlak	Na zariadenie netlačte príliš silno, aby nedošlo k podráždeniu alebo poraneniu pokožky
	Koža sa ešte neprispôsobila	Po 2–5 týždňoch používania si pokožka zvykne na holenie a jej citlivosť sa zníži.
Oddelenie technickej podpory: csteam@laifentech.com		

Podrobnejšie informácie o produkte a jeho používaní nájdete na oficiálnej webovej stránke Laifen: www.laifentech.com

Výrobca: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd., izba 1301, budova T 7, Qianwan 1st Road č. 599, Qianhai Kerry, Business Centre, Nanshan, Shenzhen, Guangdong, Čína.

Záruka a technická podpora

Ak potrebujete pomoc pri riešení problémov s používaním produktu, využívaním dodatočných služieb atď., kontaktujte nás prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka sa nevzťahuje na:

- Nákupy od neautorizovaných predajcov.
- Uplynutie záručnej doby.
- Zariadenia bez platného dokladu o kúpe.
- Zariadenia, ktoré boli upravené, zmenené alebo opravené v neautorizovaných zariadeniach.
- Zariadenia, ktoré boli použité na iné účely ako sušenie vlasov.
- Zariadenia používané na profesionálne alebo komerčné účely alebo zariadenia prevádzkované dlhšie ako „bežné domáce použitie“ (viac ako dve hodiny denne).
- Poškodenie spôsobené prevádzkou v rozpore s návodom na použitie vydaným spoločnosťou Laifen.
- Poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nehodou.
- Poškodenie spôsobené nadmerným používaním presahujúcim bežné opotrebenie.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz