



Használati útmutató

HORDOZHATÓ ÜLÉSPÁRNA VIBRÁCIÓVAL ÉS HŐVEL

Model: MGC-168

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta a Naipo vibrációval és melegítéssel ellátott hordozható ülőpárnát. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és tartsa biztonságos helyen későbbi hivatkozás céljából. Ha segítségre van szüksége, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a termékmodellről szám és Amazon rendelési szám.

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ülőpárna
- 1 x felhasználói kézikönyv
- 1x adapter
- 1 x autós adapter

TERMÉKLEÍRÁS

Modell	MGC-168
Megnevezés	Naipo hordozható ülőpárna vibrációval és hővel
Teljesítmény	DC 12V 2A
Energiafogyasztás	24 W
Alapértelmezett idő	30 perc

FONTOS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS

Azok, akik pacemakerrel vagy más orvosi implantátummal rendelkeznek, ne használják ezt a terméket. Ha az alábbiakban leírt egészségügyi szövődményekben vagy állapotokban szenved, kérjük, forduljon használat előtt a kezelőorvosához:

1. Lázas betegek.
2. Rákos betegek.
3. Porcos betegek.
4. Akut betegségben szenvedő betegek.
5. Szívbetegségben szenvedő betegek.
6. Rendellenes gerinchajlításban szenvedő betegek.
7. A gyógyulási folyamatban lévő betegek.
8. Rossz fizikai állapotú emberek.
9. Emberek, akik rosszul érzik magukat vagy hányingerük van.


FIGYELMEZTETÉS

1. Kérjük, ne használja ezt a terméket egyszerre 30 percnél tovább.
2. Kérjük, ne használja a terméket fájó területeken.
3. 12 év alatti gyermekek vagy terhes nők nem használhatják ezt a terméket.
4. Kérjük, válassza le a terméket az áramellátásról, ha nem használja.
5. Kérjük, őrizze meg a terméket és az egyéb alkatrészeket (például a vezérlőt és az adaptert) távol a folyadékoktól.
6. Kérjük, ne tárolja / használja a terméket közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, mint kemence, kandalló.
7. Kérjük, ne használja a terméket poros, füstös vagy szmogos környezetben.

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Probléma	Ok	Megoldás
A termék nem működik.	Az adapter nincs megfelelően csatlakoztatva.	Ellenőrizze megfelelően van-e csatlakoztatva.
	A bekapcsoló gombot nem nyomták meg.	Nyomja meg a bekapcsológombot.
A melegítő hatás nem érezhető.	A fűtés gombot nem nyomták meg.	Nyomja meg a fűtés gombot.
	Idő kell a felmelegedéshez.	Kérjük, várjon 10 percet.
A masszázis intenzitása magas vagy túl gyenge	Érezheti a túl magas intenzitást, ha szorosan hozzátámaszkodik a párnára vagy több mint 45 percig használta.	Kérjük, válassza ki újra a intenzitási szintet a vezérlővel.
	Érezheti a intenzitást gyengének, ha a ruhája túl vastag vagy nem ül rendszeren.	Kérjük, módosítsa ülő testhelyzet ill cserélje le a vastagabb ruhákat.

TERMÉK DIAGRAM

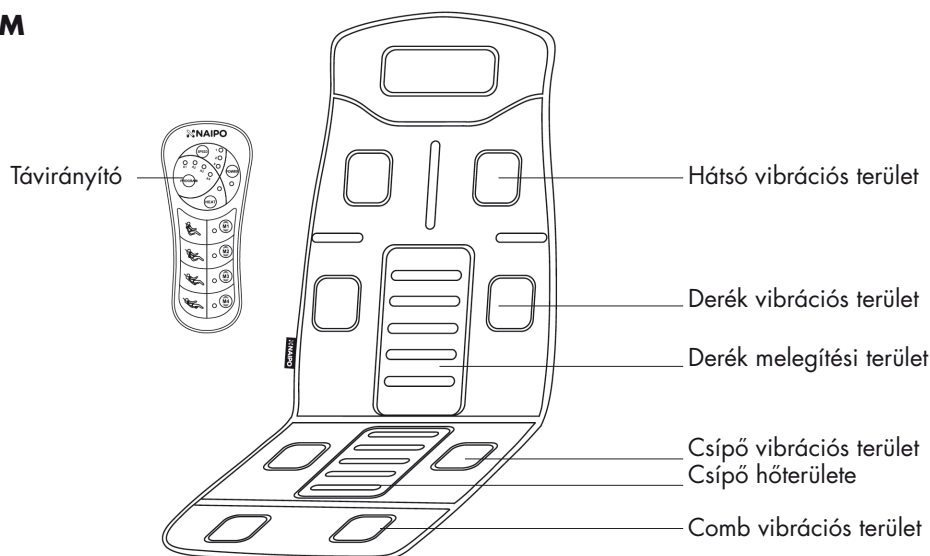

VEZÉRLŐ DIAGRAM

1. Bekapcsoló gomb

Ezzel a gombbal lehet be- / kikapcsolni a terméket. Nyomja meg egyszer a bekapcsoláshoz, és az alapértelmezett módra vált, amely az 1-es módból a 4-es módba vált. Nyomja meg újra a termék kikapcsolásához.

2. Program - összesen 4 program van.

- A1. Impulzus keringési masszázs mód
- A2. Koppintó masszázs mód
- A3. Útómasszázs mód
- A4. Hullámszerű masszázs mód

Nyomja meg egyszer az A1 aktiválásához, nyomja meg újra az A2 aktiválásához.

A gomb megnyomásakor az A1, A2, A3, A4 között vált, és megjelenik a megfelelő jelzés.


3. Sebesség

Ez a gomb a masszázs sebességének megváltoztatására szolgál. Az alapértelmezett mód a 2. szint, és felváltva vált át az 1., 3. és 2. szinten, miközben a megfelelő jelzőfény világít.

4. Hő

Ezzel a gombbal lehet be- vagy kikapcsolni a fűtési funkciót. Nyomja meg egyszer a fűtési funkció bekapcsolásához, ismét nyomja meg a fűtési funkció kikapcsolásához.

5. M1: hát felső / váll; M2: hát alsó/derék; M3: csípő; M4: comb

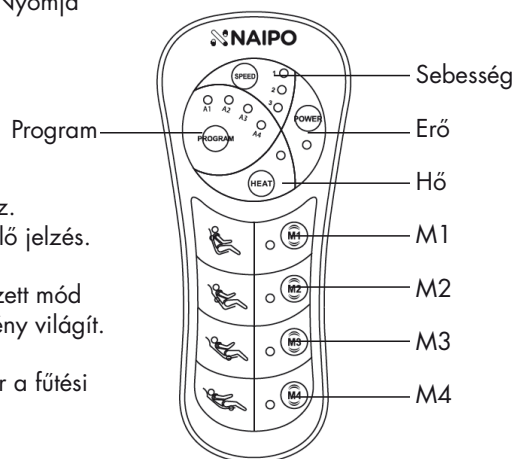

TERMÉK KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Mód: 4 masszázsprogram áll rendelkezésre, amelyek különböző masszázsszempélyeket biztosítanak Önnek. Három sebességfokozat közül választhat a masszázs testreszabásához.

1. program: A termék végighalad sorrendben mind a négy zónán M1, M2, M3 és M4, és a sebesség fokozatosan. A folyamat újraindul a negyedik szakasz után.

2. program: A termék fokozatosan végighalad mind a négy zónán az M1, M2, M3 és M4.

3. program: A termék az M1, M2, M3 és M4 sorrendben négy zónán megy keresztül, az M1 és az M2, az M2 és az M3, az M3 és az M4, valamint az M4 és az M1 között váltakozva használat közben.

4. program: A termék négy zónát masszíroz egyszerre, és fokozatosan csökkenti az intenzitást. Ezután a program lassan visszaáll az előző intenzitásra.

Garancia és ügyfélszolgálat

Kérdéseivel, segítségével, támogatásával vagy garanciális igényeivel forduljon hozzánk az alábbi e-mail címen vagy az alábbi címen.

Weboldal: www.naipocare.com

E-mail: support@naipocare.com

Kínában készült.

*Megjegyzés: A közvetlenül a Naipo-tól vásárolt termékek értékesítés utáni szolgáltatásunk előnyeit élvezik. Ha a vásárlást más értékesítő csapatok végzik, javasoljuk, hogy garanciális kérdésekkel forduljon hozzájuk.



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz

