

Argus Series B350

A Reolink Argus Series B350 ultramagas 4K felbontásával minden részletet figyelemre méltó pontossággal rögzít. Intelligens módon képes megkülönböztetni az embereket, járműveket és háziállatokat más tárgytól. A LED spotok megléte lehetővé teszi, hogy sötétben is tiszta, színes képet kapjon. És az is, hogy teljesen vezetékmentes, szintén nagy kényelmet biztosít a biztonsági megfigyeléshez.

1. Műszaki adatok



1	Állapot LED
2	LED Spot
3	IR LED
4	Objektív
5	Nappali fényérzékelő
6	Beépített mikrofon
7	Beépített PIR érzékelő



1	Alapértelmezettbe állító nyílás
2	Tápkapcsoló
3	MicroSD kártyahely
4	USB-C port
5	Fali konzol
6	Hangszóró
7	Akkumulátor állapot LED

Állapotfény

Állapotfény	Kamera állapota
Piros fény	A Wi-Fi kapcsolat meghiúsult
Kék fény	A Wi-Fi kapcsolat sikeres volt
Villogó	Készenléti állapot
Bekapcsolva	Munkaállapot

2. Beállítás és telepítés

A kamera beállítása

Mi van a dobozban

Megjegyzés: A csomag tartalma változhat és frissülhet a különböző verziók és platformok esetén, kérjük, az alábbi információkat csak referenciaként vegye figyelembe. És a tényleges csomagtartalom a termék értékesítési oldalán található legfrissebb információk függvénye.

Argus Series B350



Argus Series
B350*1




USB-C kábel*1



Gyorsindítási útmutató*1



tartókonzol*1

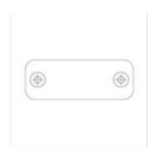

Szerelési sablon*1



Felügyeleti matrica*1



Csavarok



Tű visszaállításhoz*1



Pánt*1

A kamera beállítása az alkalmazásban


Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátoros kamerák kezdeti beállításához a Reolink App alkalmazáson keresztül.

1. lépés. Kapcsolja be a kamerát. Ne feledje, hogy a kezdeti beállítás előtt kapcsolja be a kamera hálózati kapcsolóját. Az indítóhang után egy ismétlődő Ding hangot vagy egy hangutasítást fog hallani.


Megjegyzés: A többnyelvű verziókban a hangutasítás lehet "Üdvözljük a Reolinknél, kérjük, telepítse a Reolink alkalmazást és olvassa be a kamerán lévő QR-kódot", vagy "kérjük, futtassa a Reolink alkalmazást, adja hozzá a

kamerát és állítsa be".


2. lépés. A kezdeti beállítás elindításához kattintson a jobb felső sarokban található  ikonra.

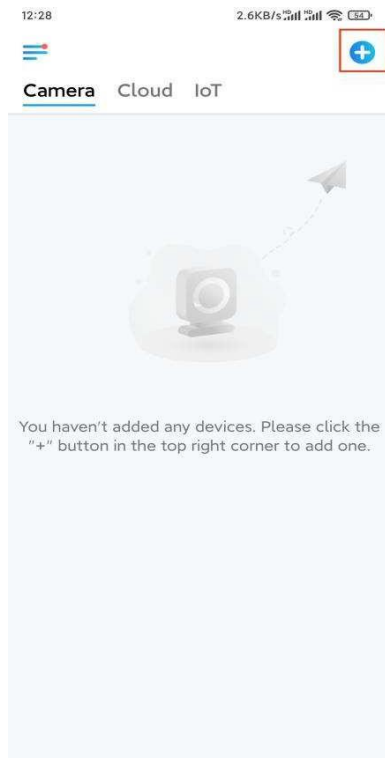

3. lépés. Szkenelje be a kamera hátoldalán található QR-kódot. Ha sötét környezetben szeretné beállítani a kamerát, a zseblámpa bekapcsolásához koppinthat a Fény lehetőségre. Ha a telefon nem válaszol, kattintson az UID/IP bevitelére, majd kézzel írja be az UID-t (16 számjegyű karakterek a kamera QR-kódja alatt). Ezután kattintson a Tovább gombra.

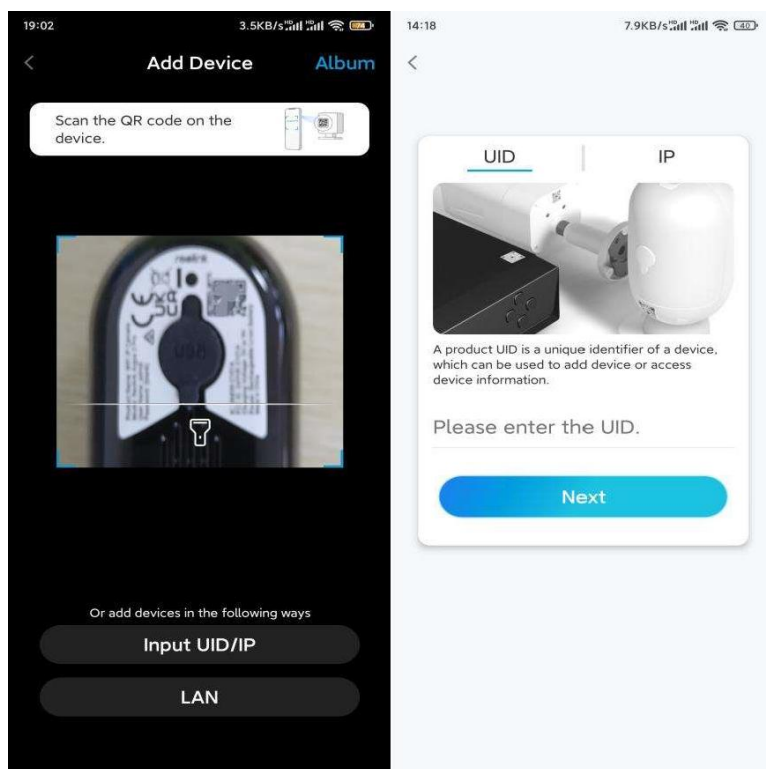

4. lépés. Válassza a Wi-Fi nincs konfigurálva lehetőséget. Győződjön meg róla, hogy a kamera be van kapcsolva és be van kapcsolva, majd kattintson a Tovább gombra. Ha a kamera által lejátszott hangutasítást hall, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, majd kattintson a Tovább gombra.

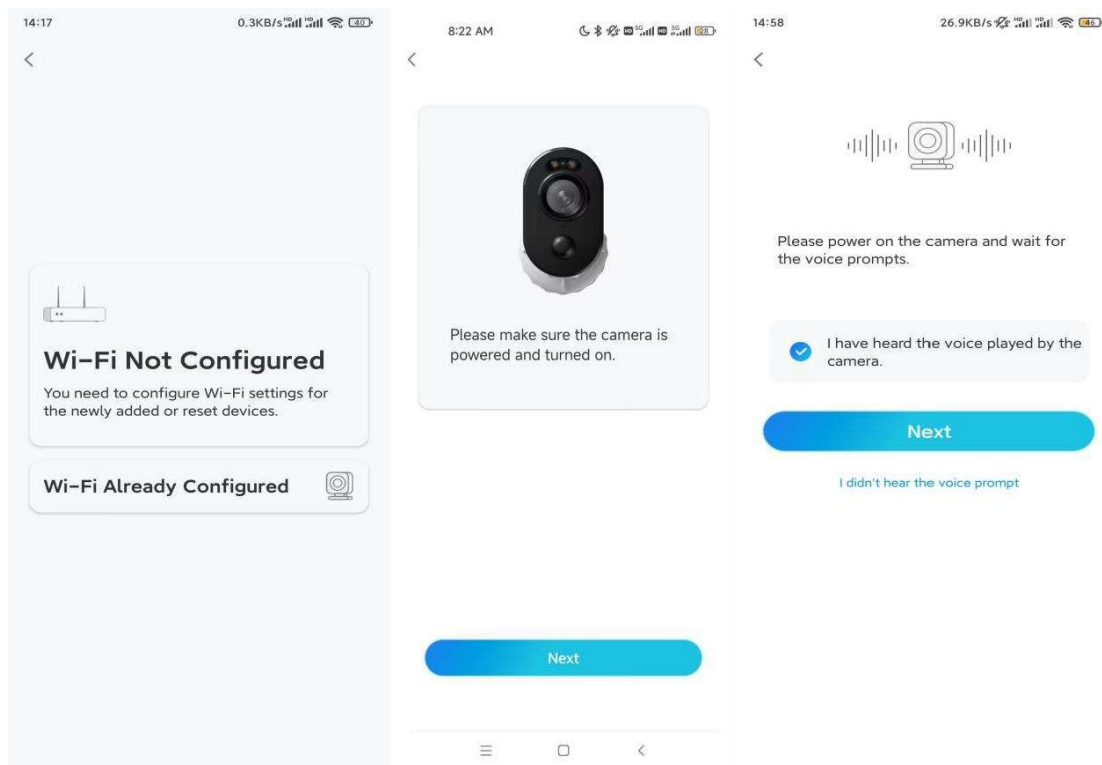


5. lépés. Adja meg a kiválasztott WiFi hálózat WiFi jelszavát (a jobb szem ikonra kattintva láthatja és ellenőrizheti a jelszót), majd kattintson a Tovább

gombra.




Megjegyzés: Az Argus Series B350 támogatja az 5GHz/2,4GHz Dual-Band WiFi kapcsolatot.


6. lépés. Koppintson a Scan Now (Beolvasás most) gombra. Helyezze a telefonján lévő QR-kódot a kamera lencséje elé, körülbelül 20 cm (8 hüvelyk) távolságra, és hagyja, hogy a kamera beolvassa a QR-kódot. Miután a kamera rövid sípoló hangot ad ki, jelölje be a megfelelőt, és koppintson a Tovább gombra.

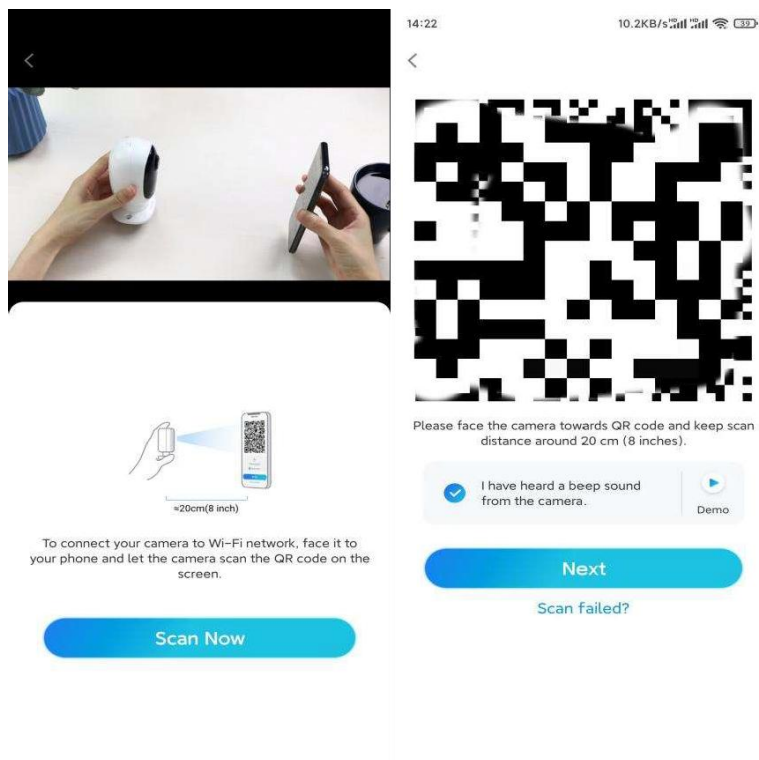


7. lépés. Várjon körülbelül 60 másodpercet, amíg a kamera csatlakozik az útválasztóhoz. Miután meghallotta a "kapcsolat az útválasztóval sikeres" üzenetet, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzetet, és koppintson a Tovább gombra.

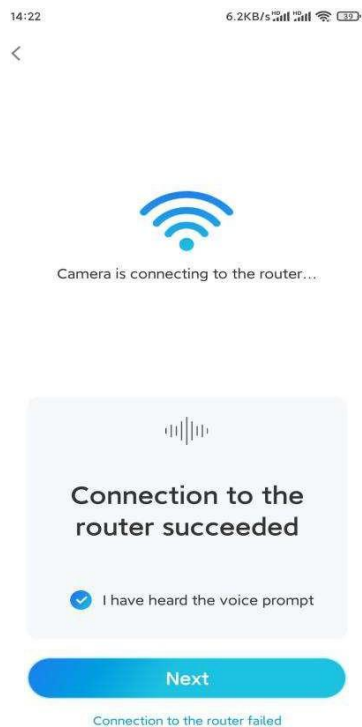

8. lépés. Hozzon létre egy jelszót bejelentkezéshez, majd nevezze el a kamerát.

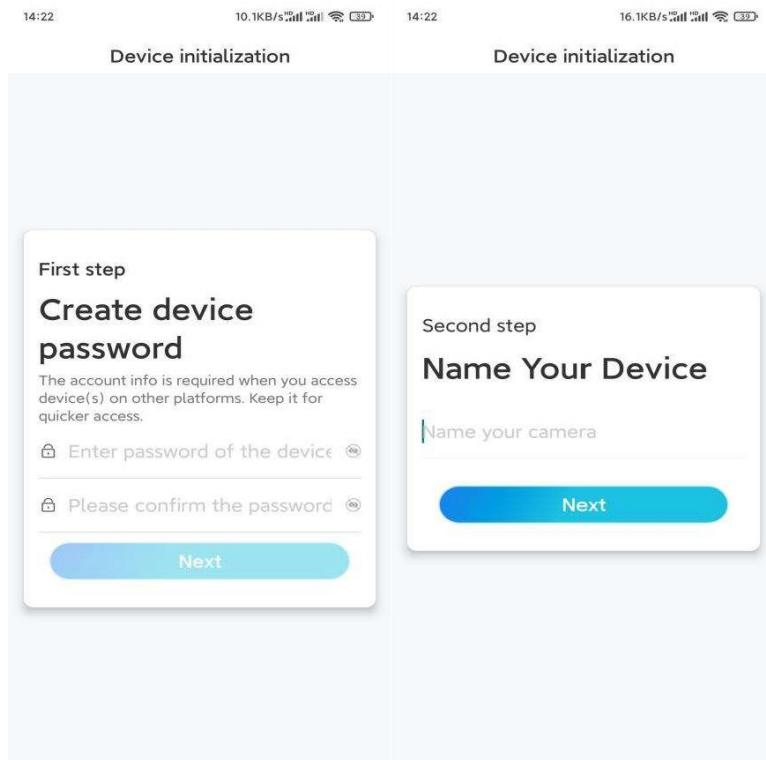

9. lépés. Olvassa el az alábbi megjegyzést, majd kattintson a Befejezés gombra a kamera inicializálásának befejezéséhez.

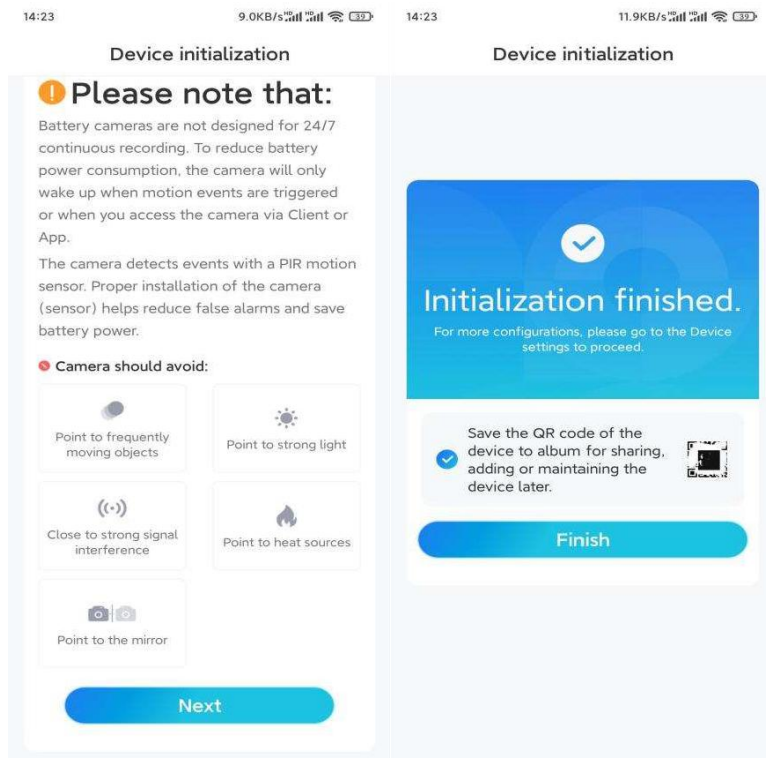

Miután a kezdeti beállítások befejeződtek, kiválaszthatja a megfelelő pozíciót a kamera felszereléséhez.

A kamera telepítése


Két különböző helyszínrre kínálunk útmutatókat, amelyekben a kamera telepíthető. Nézze meg őket.

A kamera felszerelése a falra


1. lépés. Forgassa el, hogy leválassza az alapot a tartókonzolról.




2. lépés. Fúrjon lyukakat a szerelősablonnal, és csavarozza a tartókonzol alapját a falra. Ezután rögzítse a tartó másik részét az alaphoz.

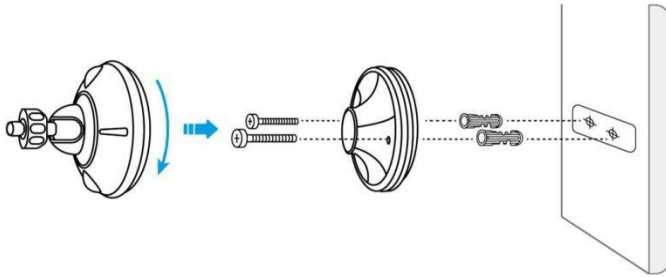

3. lépés. Rögzítse a kamerát a tartóra. Állítsa be a kamerát a legjobb látómező eléréséhez.

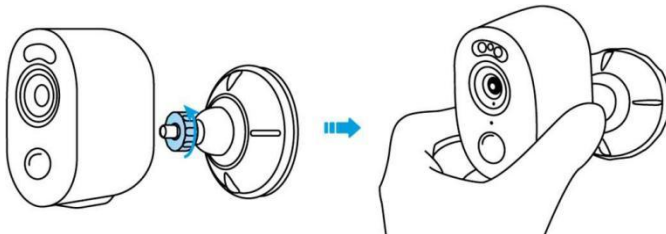

4. lépés. Rögzítse a kamerát a tartónak a táblázatban megjelölt részének az óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.

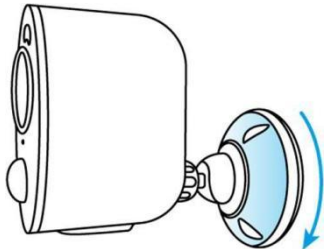


Megjegyzés: A kamera szögének későbbi beállításához lazítsa meg a rögzítést a felső rész elforgatásával az óramutató járásával ellentétes irányba.

Telepítse a kamerát a pánttal

Ha a kamerát egy fa törzsére szeretné felszerelni, kövesse az alábbi rögzítési

útmutatót.

1. lépés. Fűzze át a pántot a tartókonzol alján lévő nyíláson.

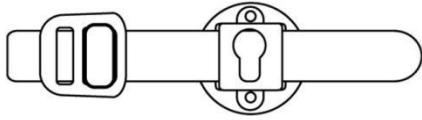

2. lépés. Szorosan rögzítse a hevedert a fa körül.

