


Kezelési utasítás

Érintett termék: Hub P1

Tartalom

A doboz tartalma.....	2
Eszköz áttekintése	3
A merevlemez telepítése	4
A Hub P1 csatlakoztatása	5
Hozzáférés a Hub P1-hez okostelefonon keresztül	6
Eszközök hozzáadása a P1-hez.....	8
Specifikáció	9
Felelősségkizáró nyilatkozat.....	9
Megfelelőségi nyilatkozat.....	11


A doboz tartalma

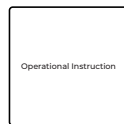


Kezelési utasítás




Hub P1




Hálózati adapter



Ethernet kábel



Merevlemez




Csavarcsomag



Visszaállító tű

Eszköz áttekintése

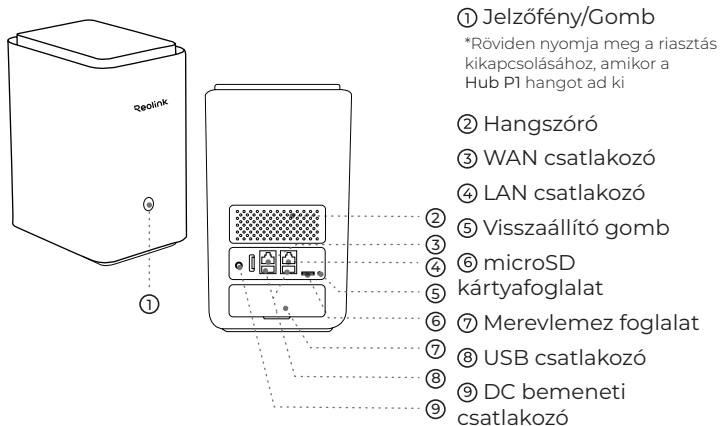

A jelzőfény különböző állapotai:


- Piros fény: Bekapcsolva
- Kék fény: Sikeresen inicializálva

A merevlemez telepítése

Megjegyzés: Kérjük, győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva a telepítés alatt.


1. lépés:

Távolítsa el a HDD foglalat fedelét. Nyomja meg a bal oldalon a kioldófület, és egyidejűleg tartsa a jobb oldali üreges részt, miközben kihúzza a merevlemez tartóját.

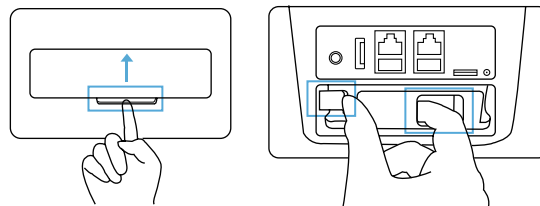

2. lépés:

A mellékelt csavarokkal rögzítse a merevlemez a tartóhoz.

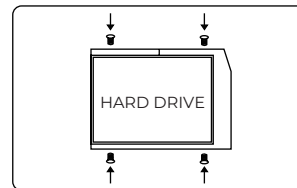

3. lépés:

Nyomja vissza a tartót a nyílásba. Győződjön meg róla, hogy a kioldófül a helyére kattan, majd zárja le a nyílást.


A Hub P1 csatlakoztatása

1. lépés:

Kapcsolja be a Hub P1-et, és a mellékelt Ethernet kábellel csatlakoztassa az otthoni útválasztóhoz.

2. lépés:

Csatlakoztassa a telefonját ugyanahhoz az útválasztóhoz, amelyhez a Hub P1 csatlakozik.

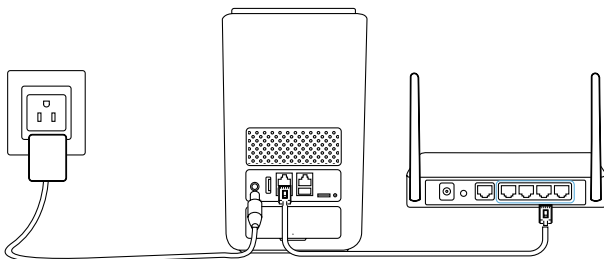

Hozzáférés a Hub P1-hez okostelefonon keresztül


1. lépés:

Szkenneléssel töltsse le a Reolink alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



2. lépés:

Indítsa el a Reolink alkalmazást, kattintson a "+" gombra a jobb felső sarokban, és hozzáadáshoz szkennelje be a Hub P1-en levő QR kódot.

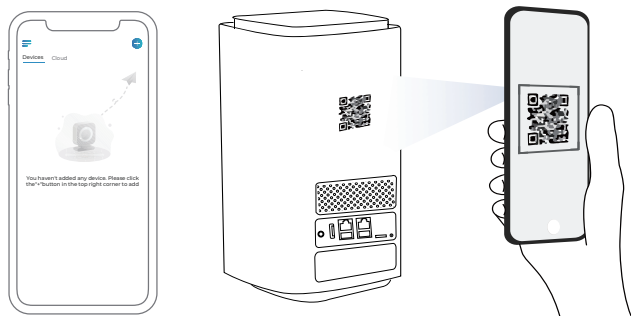


3. lépés:

Ha a beállítás befejeződött, a LED jelzőfény kékre vált.

Eszközök hozzáadása a P1-hez

Két módon adhat hozzá Reolink eszközöket a Hub P1-hez:

1. Ha a készüléke már be van állítva, kattintson a jobb felső sarokban levő "+" gombra és válassza a "Hozzáadás az eszközlistáról" vagy a "Hozzáadás LAN-ról" lehetőséget.
2. Ha a készüléke még nincs beállítva, kattintson a jobb felső sarokban lévő "+" gombra, és olvassa be a QR kódot. (Ha plug-in kamerát ad hozzá, először kapcsolja be azt.)

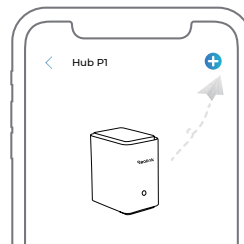

Specifikáció

Üzemi hőmérséklet: -10°C~+45°C(14°F-113°F)

Üzemi páratartalom: 10%~90%

Méret: 185*133*222 mm

Tömeg: 1,096kg

További specifikációkért látogasson el ide: <https://reolink.com/>.

Felelősségkizáró nyilatkozat

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a dokumentum és a leírt termék, a hardverrel, szoftverrel, firmware-el és a szolgáltatásokkal együtt „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon, minden hibával és mindenféle garancia nélkül kerül átadásra. A Reolink nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólágos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, a megfelelő minőségre, a meghatározott célra való alkalmasságra, a pontosságra és a harmadik felek jogainak nem megsértésére vonatkozó garanciákat. A Reolink, annak igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai vagy ügynökei semmilyen körülmények között sem tartoznak Ön felé felelősséggel semmilyen, a termék használatához kapcsolódó különleges, következményes, véletlen vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan az üzleti nyereség elmaradásából, az üzletmenet fennakadásából, az adatok vagy a dokumentáció elvesztéséből eredő károkat is, még abban az esetben sem,

ha a Reolink előzetesen tájékoztatást kapott az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben, Ön a saját kizárólagos felelősségére használja a Reolink termékeket és szolgáltatásokat, és Ön vállalja az internet-hozzáféréssel kapcsolatos összes kockázatot. A Reolink nem vállal felelősséget a kibertámadások, hackertámadások, vírusellenőrzések vagy egyéb internetes biztonsági kockázatok eredményezte rendellenes működésért, adatszivárgásért vagy egyéb károkért. A Reolink azonban szükség esetén kellő időben műszaki segítséget nyújt.

A termékre vonatkozó törvények és előírások joghatóságokként eltérők. A termék használata előtt ellenőrizze az Ön joghatóságában érvényes vonatkozó törvények és rendeletek előírásait, biztosítandó, hogy a termék használata az alkalmazandó törvényeknek és jogszabályoknak megfeleljen. A termék használata során a felhasználóknak be kell tartaniuk a vonatkozó helyi törvényeket és jogszabályokat. A Reolink nem vállal felelősséget semmilyen illegális vagy nem megfelelő használatért vagy annak következményeiért. A Reolink nem felelős abban az esetben, ha a terméket jogellenes célokra használják, például harmadik fél jogainak megsértésére, egészségügyi kezelésre, biztonsági berendezésként vagy más olyan helyzetekben, ahol a termék meghibásodása halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethet; illetve, ha a terméket tömegpusztító fegyverekhez, vegyi és biológiai fegyverekhez, nukleáris robbantáshoz és bármilyen nem biztonságos nukleárisenergia-felhasználás során,

vagy emberiségellenes célokra használják. A jelen útmutató és az alkalmazandó jogszabályok közötti ellentmondás esetén az utóbbiak az irányadók.

Megfelelőségi nyilatkozat

FCC megfelelési nyilatkozatok

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) ez a készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- (2) ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

Megjegyzés:

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:

- Irányítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést egy olyan konnektorba, amelyik más áramkörön van, mint amelyikhez a vevő csatlakoztatva van.
- Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz segítségért.

FCC sugárterhelési nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az FCC által a nem ellenőrzött környezetre meghatározott sugárterhelési határértékeknek. Ezt a berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és az Ön teste között legalább 20 cm távolság legyen.

ISED-megfelelőségi nyilatkozat

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). A működésre a következő két feltétel vonatkozik:

- (1) a készülék nem okozhat interferenciát,
- (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen jellegű interferenciát, beleértve a készülék nem megfelelő működését okozó interferenciákat is.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

MÓDOSÍTÁSOK: Bármilyen, a készülék szállítója által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó készülék használatára vonatkozó jogosultságát.

Ez a B osztályú digitális készülék a kanadai ICES-003 szabványnak megfelel.

Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban való működés csak beltéri használatra korlátozott.

Declaration of Conformity

Rádiófrekvenciás (RF)-expozícióra vonatkozó információk: A maximális megengedett expozíció (MPE) szintje a készülék és az emberi test közötti 20 cm-es távolság alapján került kiszámításra. Az RF-expozíciós követelménynek való megfeleléshez tartson 20 cm távolságot a készülék és az emberi test között a termék használata során. A Reolink kijelenti, hogy a készülék a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek megfelel.

WiFi működési frekvencia

működési frekvencia: (a maximális átvitt teljesítmény)
2412~2472MHz RF Power: $\leq 20\text{dBm(EIRP)}$

5150~5250MHz RF Power: $\leq 23\text{dBm(EIRP)}$

5250~5350MHz RF Power: $\leq 23\text{dBm(EIRP)}$

5470~5725MHz RF Power: $\leq 23\text{dBm(EIRP)}$

5725~5875MHz RF Power: $\leq 14\text{dBm(EIRP)}$



A vezeték nélküli hozzáférési rendszerek, beleértve a helyi rádiós hálózatokat (WAS/RLAN) funkciói az 5150-5350 MHz-es sávban ezen eszköz esetében csak beltéri használatra korlátozódnak az Európai Unió valamennyi országában (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



A termék helyes ártalmatlanítása

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ez a termék nem helyezhető el más háztartási hulladékkal együtt az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa. Használt készülékének visszavételéhez használja a visszavételi és gyűjtési rendszereket, vagy forduljon ahhoz a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta. Ők átvehetik a terméket a környezetbarát újrahasznosítás céljából.

Korlátozott garancia

A termékre 2 éves korlátozott garancia vonatkozik, amely kizárólag abban az esetben érvényes, ha a terméket hivatalos Reolink üzletben, vagy hivatalos Reolink forgalmazótól vásárolja meg. További információk: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Használati feltételek és adatvédelem

A termék használatához el kell fogadnia a Használati feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket a reolink.com oldalon.

Szolgáltatási feltételek

A Reolink termékekben található termékszoftver használatával elfogadja az Ön és a Reolink kapcsolatára vonatkozó szerződési feltételeket. További információk: <https://reolink.com/terms-conditions/>

Technikai támogatás

Ha technikai segítségre van szüksége, keresse fel hivatalos támogatási oldalunkat, és forduljon támogatási csapatunkhoz, mielőtt a termékeket visszaküldi: <https://support.reolink.com>