

Toaletní zrcátko s osvětlením

návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před tím, než začnete výrobek používat, pozorně si prosím přečtete návod. Návod si uschovejte, abyste se k němu mohli kdykoliv vrátit.

laifen


Preventivní opatření

1. Přístroj nepoužívejte na povrchu, který je skloněný po úhlem větším než 6 °, aby nedošlo k jeho převržení.
2. Toto zrcátko je určeno pouze vnitřních prostor. Nepoužívejte je venku a na místech s vysokou vlhkostí.
3. Je-li napájecí kabel zrcátka poškozený, je nezbytné jej nahradit zvláštním kabelem nebo kabelem, který získáte výhradně od výrobce nebo jeho odborné opravny.
4. Zdroj světla, který zrcátko obsahuje, může vyměnit pouze výrobce, jeho odborná opravna nebo opravář s obdobnou kvalifikací.
5. Přístroj nerozebírejte a neupravujte.
6. Přístroj nepoužívejte delší dobu v prostředí s vysokou vlhkostí, aby nedošlo k ovlivnění činnosti jeho akumulátoru nebo k ovlivnění funkčnosti výrobku.
7. Tento přístroj obsahuje zabudovaný akumulátor. Nepřibližujte jej k ohni, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu.
8. Dojde-li během používání k nezvyklému chování přístroje, přestaňte jej okamžitě používat.
9. Tento výrobek není určený pro děti. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud děti přístroj používají, musí být pod dozorem dospělého.
10. Povrch zrcadla je vyroben ze skla a je křehký. Zacházejte s ním opatrně a po použití jej postavte na pevnou plochu. Pokud zrcadlo praskne nebo se vysype, přestaňte přístroj okamžitě používat a úlomky opatrně uklidte.
11. Tento přístroj není odolný vůči vodě. Neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin.
12. Přístroj nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám; mohlo by dojít k ovlivnění výkonnosti přístroje nebo jeho vzhledu.
13. Tento výrobek obsahuje zdroj světla s energetickou účinností třídy E.
14. Neumísťujte poblíž zrcátka hořlavé materiály (látky, papír, záclony apod.). Hořlavé materiály udržujte minimálně 30 cm od zrcátka.
15. Neumísťujte přístroj poblíž zdrojů tepla, radiátorů nebo na přímé sluneční světlo.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

1. Čištění: setřete povrch suchým, měkkým hadrem. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky, aby nedošlo k poškození ochranného potahu povrchu.
2. Skladování: vypněte napájení, není-li přístroj používán, a uložte jej na suchém, dobře větraném místě, abyste prodloužili jeho životnost.

Představení přístroje

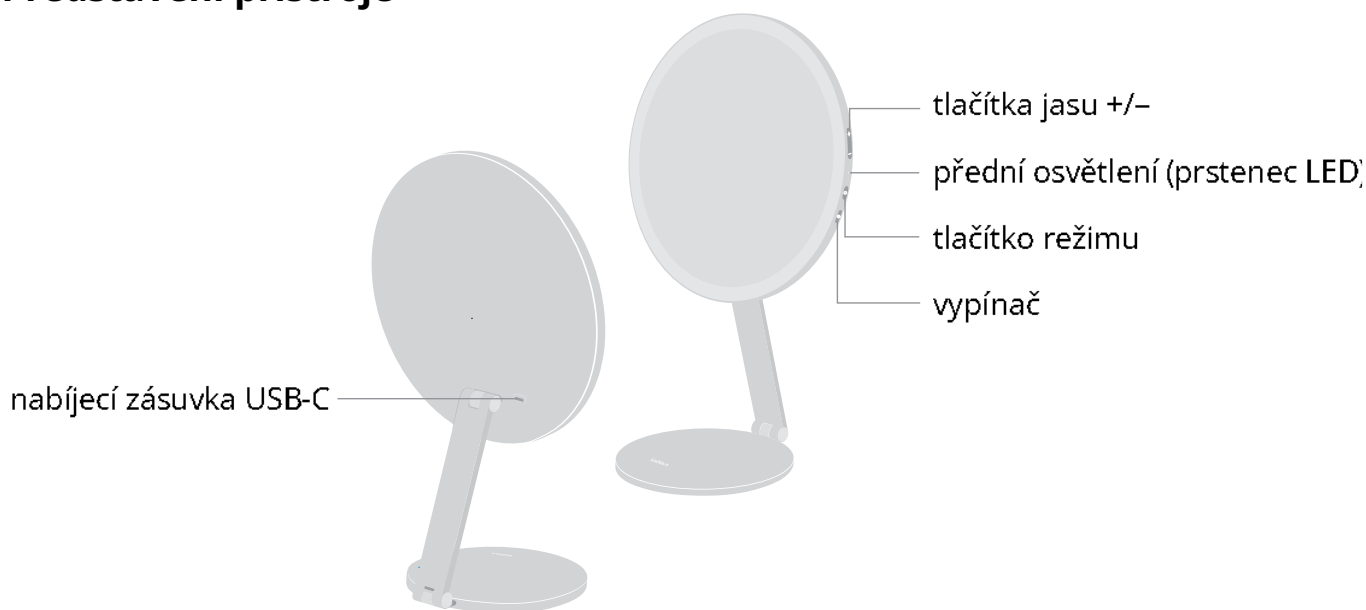

* Znázornění přístroje, jeho příslušenství, uživatelských rozhraní apod. v návodu jsou pouze orientační a schématické. Protože se výrobek aktualizuje a vylepšuje, mohou vzniknout drobné rozdíly mezi skutečným výrobkem a vyobrazením na schématu. Vždy se prosím podívejte na samotný přístroj.

Technické údaje

Název výrobku: toaletní zrcátko s osvětlením Laifen • typ: LFMM M8 • hmotnost: 1000 g • rozměry: 243 x 243 x 30,5 mm (složené) • barevná teplota: 3000–5000 K • CRI: Ra 97 • jmenovitý příkon: max. 8,5 W • jmenovité hodnoty napájení: 5 V – max. 1,7 A • kapacita akumulátoru: 5500 mAh • doba provozu: 4 h (s nejvyšším jasem); 5,5 h (s výchozím jasnem) • doba nabíjení: zhruba 3,6 hodiny • provozní teplota prostředí: 25 °C

Zapnutí a změna režimu

Zrcátko postavte na stabilní desku stolu a připojte zdroj napájení.

* Před prvním použitím doporučujeme nabít akumulátor na maximum.

vypínač

● Stiskněte krátce vypínač zrcátka na jeho rámu a zapnete světlo.

tlačítko režimu

● jeden stisk: přepnutí režimu osvětlení

pořadí režimů:

bílé světlo – neutrální světlo – teplé světlo

* výchozí režim: režim ráno (přirozené světlo)

■ předržení 3 s: zapnutí/vypnutí zjišťování přítomnosti

* modrá kontrolka dvakrát blikne: zapnuto

* modrá kontrolka jednou blikne: vypnuto

* výchozí: režim zjišťování je zapnutý

tlačítka jasu +/-

● jeden stisk +/-: 6 úrovní jasu

■ přidržení +/-: plynulá úprava jasu

Nastavení náklonu a výšky


Úprava nastavení náklonu a výšky: horní závěs zrcátka umožňuje naklonění v rozsahu 0–45 °.


Spodní závěs umožňuje otevření v úhlu 3–65 °.

Rozsah výškového nastavení přibližně 177–370 mm

Umožňuje přesné polohování zrcátka.

Minimální nastavitelný úhel horního závěsu je vždy 0 ° (svisle).

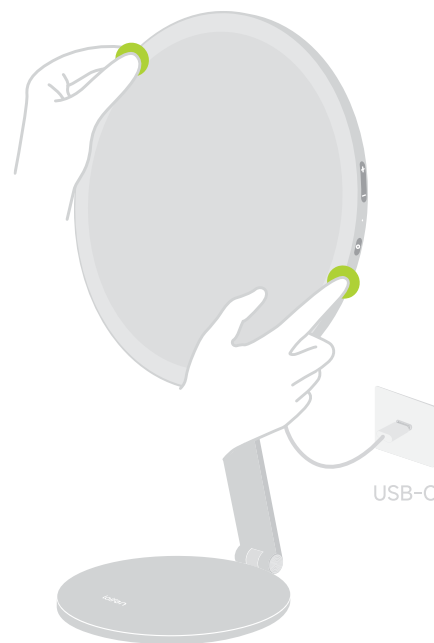

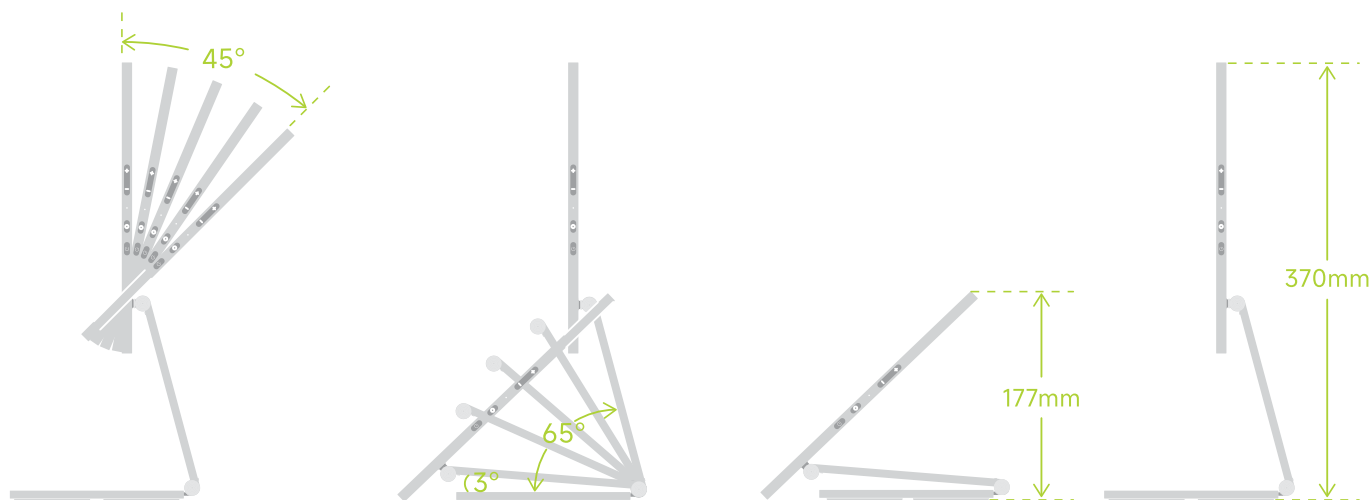


* Závěsy upravujte jemně a nepřekračujte stanovený úhel náklonu, aby nedošlo k poškození výrobku.

Zjišťování přítomnosti

Je-li režim zjišťování přítomnosti povolen, používá zrcátko přední radarový senzor, aby ověřilo pohyb uživatele a zjistilo, zda uživatel sedí před toaletním zrcátkem.

Automatika zapnuta: Osvětlení se automaticky zapne, jakmile se uživatel přiblíží k zrcátku na vzdálenost 30 ± 15 cm a zůstane tam alespoň 0,3 s.

Automatika vypnuta: Osvětlení se automaticky vypíná po 5 s (výchozí nastavení), jakmile se uživatel vzdálí na víc než 80 cm.

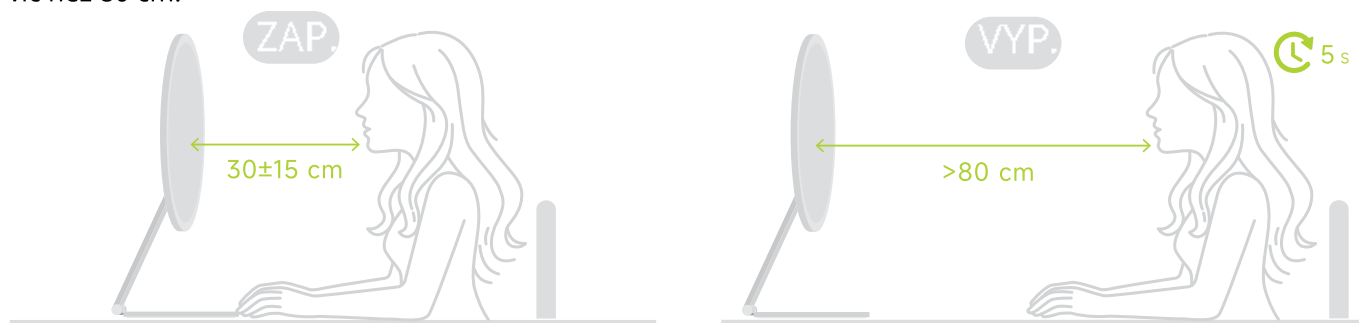

* Funkce zjišťování přítomnosti zjišťuje v reálném čase pouze přítomnost člověka. Neshromažďuje a neukládá osobní informace a neumožňuje rozpoznání jednotlivce nebo jeho chování.

Úprava režimu barevné teploty

Pro různé scénáře použití jsou připraveny tři režimy osvětlení. Mezi jednotlivými režimy se postupně přepíná.

1. Bílé světlo 5000 K: simuluje polední slunce; hodí se pro přípravu makeupu před tím, než vyrazíte ven, než odejdete na schůzku nebo na rande.
2. Neutrální světlo 4000 K: poskytuje měkký jas podobný přirozenému rannímu světlu; je vhodné pro rychlý denní makeup a kontrolu pokožky.
3. Teplé světlo 3000 K: vytváří atmosféru podobnou západu slunce nebo teplému vnitřnímu osvětlení. Měkké světlo se hodí pro večerní sešlost, večeri při svíčkách a podobné příležitosti.

* výchozí nastavení: neutrální světlo 4000 K

Stálý jas

Osvětlení se nemění s tím, jak se vybíjí akumulátor. Zůstává stále po celou dobu provozu.

Pokyny k nabíjení

Akumulátor při prvním použití může být téměř vybitý. Přístroj nabíjte, dokud nezůstane zelená kontrolka trvale rozsvícená. Při nabíjení dodržujte následující pravidla:

1. Připojte správně nabíjecí kabel USB-C do nabíjecí zásuvky přístroje. Nevývíjejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození povrchu.
2. Použijte nabíječ s ochranou výstupu proti podpětí.
3. Tento přístroj není vybaven síťovým adaptérem, který si musíte pořídit samostatně. Použijte ověřený adaptér, který splňuje běžné standardy. Nenabíjejte přístroj ve vlhkém prostředí jako jsou koupelny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem. Zpozorujete-li při nabíjení nezvyklé chování přístroje, nabíjení okamžitě zastavte. Nenechávejte zařízení, které se nabíjí, delší dobu bez dozoru.

4. Kontrolky nabíjení uvádějí stav nabití akumulátoru následovně:

Stav nabití akumulátoru:	100–20 %	19–1 %	0 %
Stav ukazatele:	svítí zeleně	svítí červeně	Bliká 3krát červeně a přístroj se vypne, přičemž následuje zvukový signál "píp píp píp".

5. Aby se chránil akumulátor, nedoporučujeme přístroj s téměř vybitým akumulátorem používat během nabíjení, dosahuje-li provozní teplota 0–15 °C.

Pozor na přiskřípnutí

Když upravujete náklon zrcátka, nekládejte prsty do mezery držáku, aby nedošlo k poranění.



Řešení problémů

Chování	Běžné závady	Možná příčina	Řešení
Nespouští se	pípne 3krát, rychle bliká oranžový prstenec, pak se vypne	nadměrná teplota při vybíjení	Nejedná se o závadu. Přístroj lze použít po dosažení provozní teploty.
	bzučák se ozve třikrát, rychle bliká fialový prstenec	příliš nízká teplota při vybíjení	
	bzučák se ozve 3krát, prstenec pomalu bliká oranžově/fialova, pak se přístroj vypne	závada termistoru	vyžaduje zásah odborné opravy
spouští se normálně	bzučák se ozve 3krát, oranžová kontrolka stále bliká	bzučák se ozve 3krát, oranžová kontrolka stále bliká	Nejedná se o závadu. Přístroj lze použít po dosažení provozní teploty.
	bzučák se ozve 3krát, oranžová kontrolka stále bliká	bzučák se ozve 3krát, fialová kontrolka stále bliká	Nejedná se o závadu. Přístroj lze použít po dosažení provozní teploty.

* Přehled závad uvádí nejběžnější závady, které může vyřešit uživatel. Není-li zde závada uvedena nebo ji není možné vyřešit, obraťte se na odborný servis.

Informace o likvidaci a recyklaci

Správný postup likvidace tohoto výrobku (elektrický a elektronický odpad)



Tato značka vyobrazena u výrobku nebo v jeho dokumentaci upozorňuje, že zařízení po skončení své životnosti nesmí být likvidováno společně s běžným domovním odpadem.

Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom, jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Uživatelé z podnikatelské sféry by se měli obrátit na svého dodavatele a zjistit podmínky odkupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze likvidovat s běžným firemním odpadem.

Informace o likvidaci akumulátorů

Toaletní zrcátko s osvětlením Laifen obsahuje dobíjecí akumulátory typu Li-ion. Obecně platí, že životnost akumulátorů záleží na způsobu jejich používání. Proto je nenechávejte dlouhou dobu vybité nebo nepoužívané.

Neotvírejte, nepoškozujte a nevystavujte akumulátory vodivým materiálům (kovům), vlhkosti, tekutinám, ohni a teplu. V opačném případě mohou akumulátory vytéct nebo vybuchnout a zranit osoby v okolí. Zabudovaný dobíjecí akumulátor obsahuje látky, které mohou představovat hrozbu pro životní prostředí a mohou vyžadovat řádné provedení recyklace v souladu se zvyklostmi dané země a v souladu s platnými předpisy. Potřebujete-li profesionálně poradit s odstraněním akumulátorů nebo pokud akumulátory nelze odstranit, obraťte se přímo na firmu Laifen nebo předejte zrcátko ve sběrném dvoře.

Postup vyjmutí akumulátoru:

1. Přístroj vypněte a odpojte od nabíjecího adaptéru.
 2. Pomocí nářadí otevřete panel zrcátka.
 3. Odpojte kabel akumulátoru pomocí izolovaného nářadí.
 4. Odstraňte nástrojem pásku z akumulátoru, pak jej vyjměte.
 5. Likvidaci proveďte podle třídy akumulátoru.
- * Po vyjmutí akumulátoru zrcátko nepřipojujte ke zdroji napájení.



Informace o souladu s nařízeními

Soulad s předpisy FCC:

Tento přístroj vyhovuje části 15 pravidel FCC. Činnost zařízení je možná při splnění dvou podmínek:

(1) Tato zařízení nesmí vytvářet škodlivé rušení.

(2) Tato zařízení musí přijmout rušení z okolí, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí důsledky.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím v rámci omezení pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tyto parametry byly voleny tak, aby zajišťovaly přiměřenou ochranu vůči škodlivému rušení v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii v pásmu radiových vln a, není-li instalováno a používáno v souladu s tímto návodem, může být příčinou škodlivých interferencí narušujících radiovou komunikaci. Není však zaručeno, že nedojde k rušení při určitých způsobech instalace.

Pokud zařízení způsobuje škodlivé interference rušící příjem rozhlasu či televize, což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživatelům interference vyloučit jedním či několika následujícími způsoby:

- Nasměrujte jinam nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než do kterého je připojený přijímač.
- Poradte se s dodavatelem či zkušeným rozhlasovým/TV technikem a požádejte je o pomoc.

Změny nebo úpravy neschválené stranou zodpovědnou za dodržování předpisů by mohly způsobit, že uživatel ztratí oprávnění zařízení obsluhovat.

Soulad se směrnicemi pro elektromagnetické vyzařování

Toto zařízení splňuje expoziční limity vyzařování FCC stanovené pro neřízené prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a ovládáno z minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a tělem. Tento vysílač se nesmí nacházet na stejném místě a pracovat v součinnosti s jinou anténou nebo vysílačem.

Frekvence bezdrátového vysílání: 24,0–24,25 GHz, výkon: max. 20 dBm e.i.r.p.

Oznámení o shodě pro EU

Firma Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto zařízení (toaletní zrcátko se světlem Laifen) je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými nařízeními směrnic 2014/30/EU (EMC), směrnicí 2012/19/EU (WEEE), směrnicí 2011/65/EU (ROHS), nařízením 1907/2006 (REACH) a směrnicí (EU) 2023/1542 o bateriích.

Úplný text prohlášení o shodě pro EU najdete na webové adrese <https://www.laifentech.com/>



Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo výdělečným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00,
Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz